使用手冊

www.htc.com

使用裝置之前，請先參閱本文件

當您從本裝置中取出電池時，電池尚未充飽電。

電話充電時，請勿取出電池。

如果您拆解本裝置或嘗試進行拆解，保固將失效。

隱私權限制

有些國家有權力要求您完全公開所有電話錄音，而且規定您在錄音時，必須告知對方。在使用電話的錄音功能時，提醒您要遵守當地相關法規，以免觸法。

智慧財產權資訊

Copyright © 2009 HTC Corporation。版權所有，並保留一切權利。

HTC、HTC 標誌、HTC Innovation、ExtUSB、TouchFLO、HTC Touch 和 HTC Care 均為宏達國際電子股份有限公司 (或稱宏達電) 的註冊商標及/或服務標記。

Microsoft、Windows、Windows Mobile、Windows XP、Windows Vista、ActiveSync、Windows Mobile Device Center、Internet Explorer、MSN、Hotmail、Windows Live、Outlook、Excel、PowerPoint、Word、OneNote 和 Windows Media 均為微軟在美國及/或其他地區的註冊商標或商標。

藍牙和藍牙標誌均為 Bluetooth SIG, Inc. 所擁有之商標。

Wi-Fi 為 Wireless Fidelity Alliance, Inc. 的註冊商標。

Java、J2ME 和所有其他以 Java 為基礎的商標均為 Sun Microsystems, Inc. 在美國地區和其他國家的商標或註冊商標。

Copyright © 2009, Sun Microsystems, Inc. 版權所有，並保留一切權利。

Copyright © 2009, Adobe Systems Incorporated。版權所有，並保留一切權利。

microSD 為 SD Card Association 的商標。

Opera® Mobile 為 Opera Software ASA 所有。Copyright 1995-2009 Opera Software ASA。版權所有，並保留一切權利。

Google、Google Maps 和 YouTube 標誌為 Google, Inc. 在美國地區及其他國家的註冊商標。

Copyright © 2009, Esmertec AG。版權所有，並保留一切權利。

Copyright © 2003-2009, ArcSoft, Inc. 和其授權者。版權所有，並保留一切權利。ArcSoft 和 ArcSoft 標誌為 ArcSoft, Inc. 在美國地區及/或其他國家的註冊商標。

Copyright © 2004-2009, Ilium Software, Inc 版權所有，並保留一切權利。

已獲 QUALCOMM Incorporated 授權，授權之專利號如下：

4,901,307 5,490,165 5,056,109 5,504,773 5,101,501 5,778,338

5,506,865 5,109,390 5,511,073 5,228,054 5,535,239 5,710,784

5,267,261 5,544,196 5,267,262 5,568,483 5,337,338 5,659,569

5,600,754 5,414,796 5,657,420 5,416,797

本手冊中所提及的其他公司、產品和服務名稱為其個別擁有者的商標、註冊商標或服務標記。

對於本手冊中的任何技術性錯誤、編輯錯誤或遺漏部份，或是因提供本手冊而導致的任何意外或衍生性損害，HTC 均不負賠償責任。所有資訊為依「原狀」提供，不提供任何擔保且可能隨時變更，恕不事先通知。HTC 亦保留隨時修改本文件之內容的權利，恕不事先通知。

未經 HTC 事前書面同意，不能以任何形式或任何方式重製或傳送本文件的任何部份，不論為電子或機械方式，包括攝影、錄影或儲存於可擷取系統，亦不能以任何形式翻譯為任何語言。

免責條款

HTC 對於提供的氣象資訊、資料和文件，將不進行任何保證與技術支援。依據現行法律允許的最大範圍，HTC 與其成員，對於提供的氣象資訊、資料、文件或其他產品與服務，明確地拒絕任何陳述與保證、明示或隱喻、法律問題或其他方面。包含對於氣象資訊、資料及/或文件，無限制地暗示擔保、符合特定用途的法定擔保、無侵權、品質、準確度、完整性、效能、可靠度、可用性或暗示擔保商業行為、性能。

不限定前述的部分，您必須更深入了解的是，HTC 與其供應商將不會針對您對於氣象資訊、資料及/或文件或其他使用上的濫用負責。HTC 與其供應商將不保證或暗示擔保氣象資訊會如同預期般發生，對於氣象的不一致、不精確、遺漏等，我們對於任何人、組織、非締約組織並無任何責任與義務。不限定前述的部分，您必須了解到氣象資訊、資料及/或文件可能會不精確，而您需要依照常識與遵循標準安全預防措施來使用這些資料。

限制賠償

依據現行法律允許的最大範圍，任何情況下，HTC 與其供應商將不對於任何直接、間接、特殊、無法避免的損害，針對使用者或第三方負責。在合約與侵權行為中，收入損失、信譽損失、商業機會損失、資料損失、利益損失或運送、履行或不履行義務或使用氣象資訊、資料或文件均不負責。

重要的健康資訊和安全預防措施

使用本產品時，必須遵循下列的安全預防措施，避免受到可能之法律刑罰及傷害。

請務必記住及遵循所有本產品的安全規定及操作指示。請遵守所有產品操作指示中的警告。

若要降低身體受傷、觸電、火災及設備損壞的風險，請務必遵守下列預防措施。

用電安全

充電時本產品必須使用專屬的電池及電源供應器。使用其他的配件可能造成危險，並使得本產品的保固失效。

正確安裝接地的安全預防措施

小心：連接到不正確的接地設備將會導致裝置觸電。

本產品配備了 USB 傳輸線，可用來連接到桌上型或筆記型電腦。將產品連接到電腦之前，請確認電腦已經正確接地。桌上型或筆記型電腦的電源線具備設備接地導線及接地插頭。插頭必須插入依照所有當地法規及條例正確安裝及接地的適當插座。

電源供應器的安全預防措施

- **使用正確的外部電源**
  產品僅能夠使用標示於電壓功率標籤上的規定電源類型。若您不確定所需的電源類型，請洽詢您的授權服務供應商或當地的電力公司。針對需要使用電池或其他電源操作的產品，請參閱產品所隨附的操作指示。
- **小心處置電池**
  本產品隨附一顆鋰電池。若以不正確方式處理電池，將可能造成火災或燃燒的風險。請勿嘗試打開或維修電池。請勿將電池拆開、碾碎、鑿穿、外部接點短路、丟棄到火或水中或將其暴露於溫度超過攝氏 60 度 (華氏 140 度)。

警告：不正確地更換電池可能會發生爆炸的危險。若要減少火災及燙傷的風險，請勿將電池拆開、碾碎、鑿穿、外部接點短路、丟棄到火或水中或將其暴露於溫度超過攝氏 60 度 (華氏 140 度)。請務必使用指定的電池更換。請依照當地法令的規定或遵循隨附在產品的參考指南回收或處理廢棄電池。

- **請格外小心**
  - 保持電池或裝置的乾燥，遠離水或其他液體，以免造成短路。
  - 避免讓電池或接頭接觸金屬物體，以免在操作中造成短路。
  - 手機只能連接到貼有 USB-IF 標誌或已通過 USB-IF 相容計畫的產品。
  - 電池外觀如有受損、變形或變色，或是外殼生鏽、過熱或發出異味時，請勿使用。
  - 請務必將電池放置在嬰兒和幼童無法取得的地方，避免將其吞食。如誤吞電池，請立刻就醫。
  - 電池漏液時：
    - 請勿讓漏出的液體接觸皮膚或衣物。如果不小心接觸到液體，請立即使用大量乾淨的水沖洗，並儘速就醫。
    - 請勿讓漏出的液體接觸眼睛。如果已經接觸到眼睛，切勿揉搓；請立即使用大量乾淨的水沖洗，並儘速就醫。
    - 特別注意，請務必讓漏液的電池遠離火源，避免引發火災或爆炸的危險。

直接日曬的安全預防措施

將此產品遠離過度潮濕及極端溫度的環境中。請勿將產品及其電池放置在車輛中，或溫度超過攝氏 60 度 (華氏 140 度) 的環境中，例如汽車儀表板、窗台、日光直接曝曬的玻璃後方，或長期遭受強烈紫外線照射的地方。這些地方可能會造成產品損壞、電池過熱，或對車子造成損壞。

防止聽力受損

小心：使用耳機時，如果音量一直維持在最高狀態，長久下來，可能會導致永久性的聽力受損。

注意：在法國，本裝置的耳機 (如下所列) 已經過測試，合於 French Article L. 5232-1 所規定的管轄規範 NF EN 50332-1:2000 和/或 NF EN 50332-2:2003 標準當中所規定的音壓位準。

- 耳機由 HTC 製造，產品型號為 HS G235。

飛航安全

由於本產品可能會干擾飛機導航系統和通訊網路的運作，許多國家的法令均禁止在機艙內使用本裝置。若您要在搭乘飛機時使用本裝置，請記得切換到飛安模式以將電話功能關閉。

環境限制

請勿在以下區域使用本產品：加油站、燃料庫、化學工廠、任何正在進行爆破工程的場所、可能含有引發爆炸之氣體的環境 (例如燃料區、燃料倉庫、船隻甲板下、化學工廠、燃料/化學運輸或儲存設備)，及空氣中含有化學藥品或微粒粒子 (例如穀類、灰塵或金屬粉) 的區域。請注意，在這些區域中，即使是零星的火花也可能引發爆炸或火災；嚴重者將會導致身體殘疾甚至是死亡。

易爆炸的環境

在任何可能爆炸或存在易燃物的環境中，應關閉產品電源，而且使用者應遵守所有標示與指示。在這些區域中，即使是零星的火花也可能引發爆炸或火災；嚴重者將會導致身體殘疾甚至是死亡。使用者切勿在燃料區使用此設備，例如服務站或加油站，若是在燃料庫、化學工廠或執行爆破工作的地方，也要注意遵守無線電設備的使用限制。任何含有可能引發爆炸之氣體的區域通常 (但是未必永遠) 都會清楚標示危險。這些地區包括燃料區、船隻甲板下、燃料/化學運輸或儲存設備，及空氣中含有化學藥品或微粒粒子 (例如穀類、灰塵或金屬粉) 的區域。

道路安全

除非情況緊急，否則嚴禁在開車中撥打或接聽行動電話。但在有些國家會允許您使用免持聽筒來接聽電話。

無線電波輻射的安全預防措施

- 避免在金屬結構附近使用您的裝置 (例如建築物的鋼骨)。
- 避免在強烈電磁來源的附近使用話機，例如微波爐、聲音喇叭、電視和收音機。
- 只能使用原廠製造商所核准的配件，或不含任何金屬的配件。

- 使用非原廠製造商所核准的配件，可能會違反您當地的無線電波輻射指導方針，因此避免使用該類配件。

醫療設備功能的干擾

本產品可能造成醫療設備故障。大多數的醫院和診所皆禁止使用本裝置。

如果您使用任何其他的個人醫療裝置，請洽詢裝置的製造商，以便確定其是否足夠阻隔外部的無線電波輻射能量。您的醫師也許可以協助您取得此資訊。

如果醫療保健機構中已經張貼關閉裝置的指示，請務必比照辦理。醫院或醫療機構可能正在使用對於外部無線電波輻射能量相當敏感的設備。

助聽器

有些數位無線電話可能會干擾一些助聽器。如果發生這類干擾，您可以洽詢您的服務供應商，或是撥打客服專線以討論替代方案。

非游離輻射

您的裝置具有內建天線。本產品應該在其一般正常的位置中操作，以便確保輻射的效能及干擾的安全性。就和使用其他的行動無線電傳輸設備一樣，使用者若希望同時輕鬆使用設備並考量人身安全，在操作設備時身體的任何部分最好不要太靠近天線。

請使用隨附的整合型天線。使用未經授權或修改的天線可能降低傳輸品質及損壞裝置、造成裝置效能減弱及 SAR 值超過建議的範圍；嚴重者還會違反您國家之當地法令的規定。

若要確保話機最佳功能，以及確保無線電波輻射能量維持在參考值（由相關標準所設定）內，請永遠以一般正常的位置使用裝置。接觸天線部位可能會影響通話品質，並且讓裝置產生不必要的耗電。使用電話時，避免接觸天線部分，不僅能讓天線發揮最高效能，並且也能延長電池壽命。

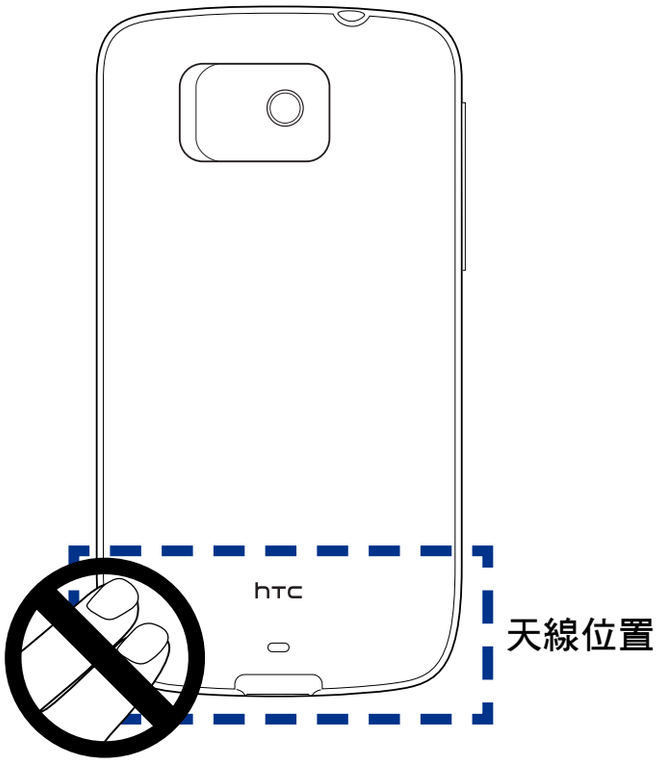

一般預防措施

- **避免對裝置造成壓擠情況**
  請勿在螢幕和裝置上施加過大的壓力，以免造成損傷，並請在坐下之前先將裝置從口袋中取出。同時建議您將裝置放置在保護套中，且在與觸控式螢幕互動時只能使用裝置手寫筆或您的手指。因錯誤的使用方式而造成顯示螢幕破損不在保固範圍內。
- **長時間使用後的裝置變熱現象**
  當裝置使用過長時間後，例如長時間講電話，電池充電，或是瀏覽網頁，此時裝置可能開始變得比較熱。多數情況下，這是正常現象，並不是裝置本身有故障，請勿擔心。
- **注意維修標示**
  除非操作或維修手冊另有說明，否則請勿自行維修任何產品。如果各個部位中的零件需要維修的話，應該交由授權的技術人員或供應商執行。

- **需要維修的損壞**
  如遇下列狀況，請將產品插頭從電源插座中拔掉，並向授權的維修技師或供應商尋求協助：
  - 產品遭受液體潑濺或者外物落入產品內部。
  - 產品被雨水或清水淋濕。
  - 產品摔落或損壞。
  - 有明顯的過熱跡象。
  - 依照操作指示來操作，但產品仍無法正常使用。
- **避免過熱地區**
  本產品應該放置在遠離熱源的地方，例如散熱器、暖氣出風口、火爐，或其他產生高溫的裝置，例如擴音器。
- **避免潮濕地區**
  切勿在潮濕地區使用本產品。
- **避免在極大的溫度變化之後使用裝置**
  當您在溫度及/或濕度範圍差異很大的環境中移動裝置時，裝置的上方或內部可能凝結水滴。若要避免損害裝置，請在使用裝置前，預留足夠的時間讓水氣蒸發。

  注意： 在將裝置從低溫的狀況拿到較溫暖的環境，或從高溫的狀況拿到較冷的環境中，請在開啟電源之前，先讓裝置適應室溫。
- **避免將物體塞入產品內**
  請勿將任何物體塞入插槽空間或裝置其他開口的部分。插槽及開口的作用在於提供通風散熱。這些開口不可以被堵塞或遮蔽。
- **架設配件**
  切勿將產品置於不穩的桌子、推車、架子、三腳架或托架上使用。產品的任何安裝方式均應遵照製造商的指示，並應使用製造商所建議的方式架設配件。
- **避免架設在不穩的地方**
  請勿將產品放在不穩的平台上。

- **以認可的設備搭配使用本產品**
  本產品僅能搭配經認可的個人電腦和其他選購配件一起使用。
- **調整音量**
  請在使用頭戴式耳機或其他聲音裝置前先調低音量。
- **清潔**
  清潔前先將產品從牆壁插座拔掉。請勿使用液體清潔劑或噴霧清潔劑。請使用微濕的軟布來清潔，千萬不要用水來清潔液晶螢幕。

目錄

第 1 章 入門 23

1.1 包裝盒內容 23

1.2 認識電話 23

俯視圖及仰視圖 23

前視圖 24

後視圖 25

左視圖 26

右視圖 26

1.3 安裝 SIM 卡、電池和儲存卡 27

SIM 卡 28

電池 29

儲存卡 30

1.4 為電池充電 31

1.5 準備事項 32

開啟與關閉電話 32

切換為睡眠模式 32

1.6 主畫面 33

1.7 狀態圖示 34

1.8 通知 36

1.9 開始畫面 37

1.10 快速功能表 38

1.11 鎖定畫面 39

鎖定電話 39

將電話解除鎖定 40

在電話鎖定時查看通知 40

在電話鎖定時收到來電 41

1.12 調整音量 41

1.13 使用手指觸控 43
手指捲動 43
手指平移 43
1.14 使用縮放列 44
1.15 將電話連線至電腦 45

第 2 章 連絡人和電話通話 47
2.1 連絡人 47
開啟連絡人畫面 47
在電話中新增連絡人 47
在 SIM 卡中新增連絡人 48
指定連絡人的類別 48
瀏覽及篩選連絡人清單 48
建立電子郵件或訊息群組 49
分享連絡人資訊 50
使用多位連絡人 50
2.2 撥打電話 51
從電話撥號畫面撥打電話 51
從收到的訊息和行事曆提醒中撥打電話 53
撥打緊急電話 53
撥打國際電話 53
撥打語音信箱 53
2.3 接聽來電及結束通話 54
接聽或拒接來電 54
通話期間 55
2.4 進行多方通話 56
2.5 通話記錄 58
2.6 快速撥號 59
建立快速撥號項目 59
使用快速撥號撥打電話 59
2.7 開啟和關閉電話連線 60

第 3 章 使用主畫面 61

3.1 主畫面上的項目 61
在主畫面的標籤之間切換 62
3.2 主畫面 63
3.3 人物 64
在電話中新增連絡人 64
在人物標籤中新增好友 64
快速撥打電話或傳送訊息給好友 65
移除好友 65
3.4 訊息 66
3.5 郵件 67
新增網際網路電子郵件帳號 67
新增 Outlook 工作帳號 68
檢查及讀取電子郵件 69
3.6 網際網路 70
3.7 相片及影片 71
將相簿設為我的最愛 72
3.8 音樂 73
播放音樂 73
媒體櫃 74
播放清單 75
3.9 氣象 77
新增城市 77
氣象設定 78
3.10 地圖搜尋 (本功能依產品銷售地區選擇性提供) 79
3.11 設定 80
3.12 程式 81

第 4 章 輸入文字 83
4.1 使用螢幕鍵盤 83
傳統鍵盤 84
注音 (本功能依產品銷售地區選擇性提供) 84
拼音 (本功能依產品銷售地區選擇性提供) 84
倉頡 (本功能依產品銷售地區選擇性提供) 85
筆劃 (本功能依產品銷售地區選擇性提供) 85
手寫 (本功能依產品銷售地區選擇性提供) 85
輸入文字 86
螢幕導覽鍵盤 87
4.2 使用預設模式 87
4.3 輸入數字和符號 88
4.4 文字輸入設定 89
第 5 章 同步資訊 91
5.1 同步電話的方式 91
5.2 與電腦同步資訊之前 92
5.3 在 Windows Vista® 上設定 Windows Mobile® 裝置中心 92
在 Windows Mobile 裝置中心設定同步 93
使用 Windows Mobile 裝置中心 94
5.4 在 Windows® XP 上設定 ActiveSync® 95
在 ActiveSync 中設定同步 95
5.5 與電腦同步資訊 96
開始與停止同步 96
選取要同步的資訊 97
疑難排解同步連線問題 97
5.6 使用藍牙同步 98
5.7 同步音樂和影片 99
5.8 與 Microsoft® My Phone 同步 100
設定 My Phone 帳號 100
變更同步設定 100
停止與 My Phone 網路帳號的同步合作關係 101
在電腦上管理 My Phone 網路帳號 101

第 6 章 交換訊息 103
6.1 簡訊 103
撰寫及傳送新簡訊 103
管理收件匣中的簡訊 104
直接從簡訊中撥打電話 105
6.2 多媒體簡訊 106
變更 MMS 設定 106
撰寫及傳送多媒體簡訊 107
檢視及回覆 MMS 多媒體簡訊 109
封鎖來自特定電話號碼的 MMS 多媒體簡訊 109
6.3 電子郵件 110
與電腦同步 Outlook 電子郵件 110
設定網際網路電子郵件帳號 110
建立及回覆電子郵件訊息 111
檢視電子郵件時 112
下載檔案附件 113
直接從電子郵件訊息中撥打電話 113
同步電子郵件訊息 114
自訂電子郵件設定 114
6.4 在寄出的訊息中加入簽章 116
6.5 篩選收件匣 116
第 7 章 處理行事曆與公司電子郵件 117
7.1 使用行事曆 117
建立約會 117
檢視約會 118
設定新約會的提醒時間 119
傳送會議要求 119
從會議要求或提醒中撥打電話 120
7.2 與 Exchange Server 同步 120
設定 Exchange Server 連線 120
開始同步化 120

7.3 使用公司的電子郵件訊息 121
透過 Direct Push 進行自動同步 121
同步處理排程 122
透過 Fetch Mail 立即下載 122
搜尋 Exchange Server 上的電子郵件訊息 123
將訊息加上郵件旗標 123
外出自動回覆 124
回覆會議要求 124
7.4 尋找公司通訊錄上的連絡人 125
瀏覽連絡人、撰寫電子郵件或建立會議要求時 125
檢視收到的 Outlook 電子郵件訊息時 126

第 8 章 網際網路 127
8.1 網路連線方式 127
Wi-Fi 127
GPRS/3G 129
撥號 130
啟動資料連線 130
8.2 使用 Opera Mobile™ 131
瀏覽器畫面 131
輸入網站位址並將其加到我的最愛 132
行動版檢視 133
縮放和平移 133
Opera Mobile 選單 133
8.3 使用 Internet Explorer® Mobile 134
瀏覽器畫面 134
輸入網站位址並將其加到我的最愛 135
縮放和平移 136
8.4 使用 YouTube™ 137
YouTube 首頁 137
搜尋影片 138
使用節目表 138
觀看影片 139

8.5 使用串流媒體 140
8.6 使用 Windows Live™ 141
Windows Live 畫面 142
使用 Windows Live Messenger 142
8.7 使用電話做為數據機 (網際網路共用) 144
事前準備 144
將電話設成 USB 數據機 144
將電話做為藍牙數據機 145
結束網際網路連線 146

第 9 章 藍牙 147
9.1 藍牙模式 147
開啟藍牙並將電話切換為顯示模式 147
9.2 藍牙合作關係 148
建立藍牙合作關係 148
接受藍牙合作關係 149
9.3 連接藍牙免持聽筒耳機或立體聲耳機 150
9.4 使用藍牙功能來傳送及接收資訊 151
將資料從電話傳送至電腦 151
傳送檔案到其他啟用藍牙功能的裝置 153
從其他啟動藍牙功能的裝置接收資訊 153
變更儲存接收檔案的資料夾 153
9.5 透過藍牙列印 154
列印相片 154
9.6 連接車用電話 155

第 10 章 路線導航 157
10.1 Google™ 地圖 (本功能依產品銷售地區選擇性提供) 157
開啟 Google 地圖 157
搜尋想去的地方 158
10.2 GPS 使用指南和事前準備 159
10.3 透過 GPS 加速器下載位置資料 161
變更下載選項 161

第 11 章 相機和多媒體 163
11.1 拍攝相片及影片 163
變更拍攝模式 163
縮放 164
拍攝相片及影片 165
畫面控制項 166
基本設定 166
進階設定 167
11.2 使用相簿檢視相片及影片 169
檢視相片 170
播放影片 171
關閉相簿 171
11.3 使用 Windows Media® Player Mobile 171
播放媒體 171
同步影片與音訊檔 172
建立播放清單 175
疑難排解 175
11.4 使用音效增強器 176
11.5 使用 FM 收音機 177
儲存預設電台 178
將 FM 收音機最小化或關閉 178
第 12 章 其他程式 179
12.1 Facebook®(本功能依產品銷售地區選擇性提供) 179
12.2 Microsoft® Office Mobile 180
12.3 JBlend 181
安裝及啟動 MIDlet/MIDlet 套件 181
12.4 使用 RSS Hub 182
訂閱及瀏覽網內訊息廣播新聞 182
檢視頭條新聞 184
分享頭條新聞連結 185

12.5 SIM 管理員 185
12.6 Windows® Marketplace 186
12.7 賽微隨身典 (本功能依產品銷售地區選擇性提供) 187
12.8 安裝及解除安裝程式 188

第 13 章 管理電話 189

13.1 複製和管理檔案 189
13.2 電話上的設定 191
設定畫面 191
個人資料夾 192
連線資料夾 192
系統資料夾 193
13.3 變更基本設定 195
桌布 195
聲音設定 195
省電和顯示設定 197
裝置名稱 198
電話服務 198
13.4 使用通訊管理員 199
13.5 使用連線設定 200
13.6 使用工作管理員 201
13.7 保護電話 202
以 PIN 碼保護 SIM 卡 202
使用密碼保護電話 202
加密儲存卡上的檔案 203
13.8 重設電話 204
執行軟體重置 204
執行硬體重置 204
使用回復預設值 205

附錄 **207**

A.1 規格 207

A.2 管理注意事項 209

索引 **217**

第 1 章
入門

1.1 包裝盒內容

本產品包裝內含：

- HTC Touch2
- USB 同步傳輸線
- 電池
- AC 變壓器
- 3.5mm 立體聲耳機
- 快速入門指南

1.2 認識電話

俯視圖及仰視圖

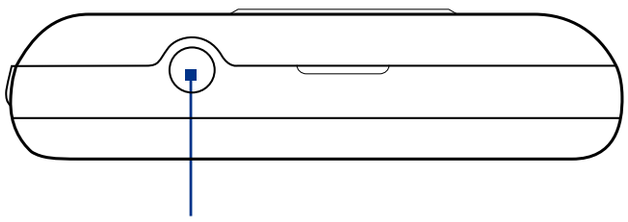

3.5mm 音訊插孔
連接 3.5mm 有線耳機，做為免持聽筒或聆聽音樂。

麥克風

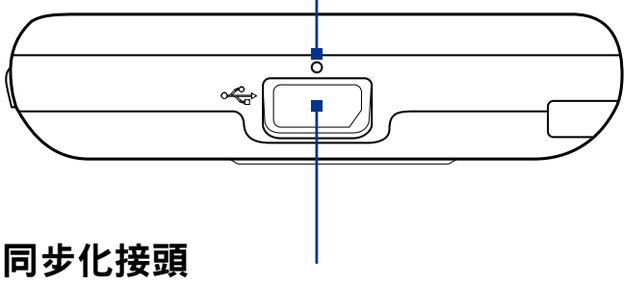

同步化接頭

- 插上變壓器可為電池充電。
- 連接隨附的 USB 傳輸線可將電話與電腦同步。

前視圖

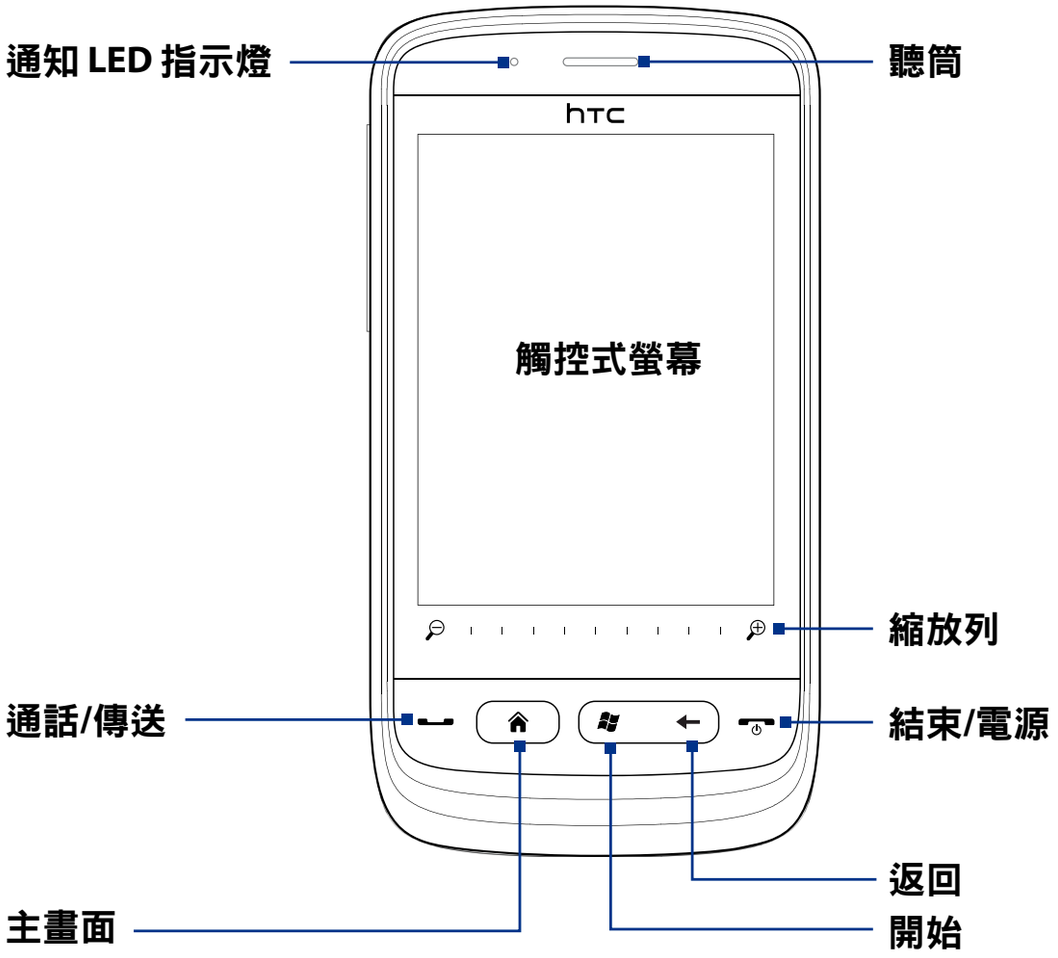

按鍵	功能
通知 LED 指示燈	此 LED 指示燈會顯示： • 當有未接來電、收到新的簡訊、電子郵件或其他通知時，會閃爍綠色。 • 當電話連接變壓器或電腦且電池充飽時，會持續亮起綠色。 • 當電池充電時，會持續亮起琥珀色。 • 當剩餘的電池電量達到 10% 以下時，會閃爍琥珀色。
聽筒	從此處接聽來電。

按鍵	功能
通話/傳送	• 按下此鍵接聽來電或撥號。 • 在通話過程中，按住此鍵可開啟和關閉擴音功能。 • 在檢視訊息時，按下此鍵可以直接撥給寄件者。
主畫面	按下此鍵可返回主畫面的主畫面標籤。
開始	按下此鍵可開啟開始畫面， 按兩下則關閉。
返回	按下此鍵可返回前一個畫面。
結束/電源	• 在通話期間，按下此鍵可結束通話。 • 按下此鍵可關閉或開啟螢幕顯示。 • 按住此鍵可顯示快速清單，然後從清單中選擇是否要關機、鎖定電話、將電話設為震動模式，或中斷資料連線。
縮放列	可用來放大或縮小。

後視圖

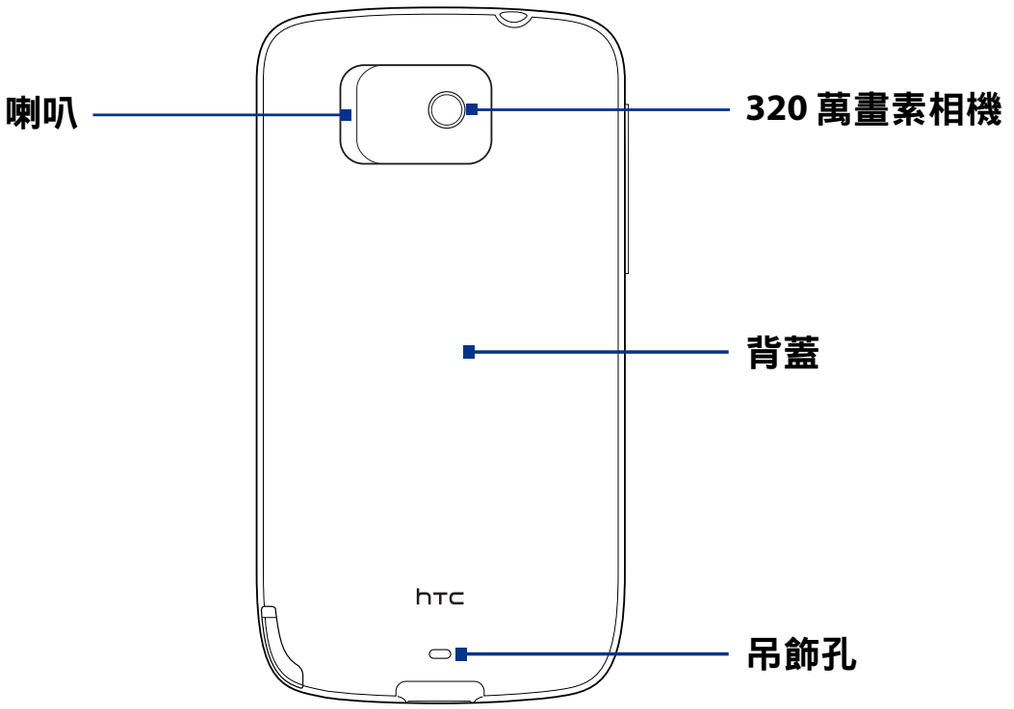

左視圖

調高音量
按下可調高通話期間的聽筒音量或提高喇叭音量。

調低音量
按下可調低通話期間的聽筒音量或降低喇叭音量。

microSD 儲存卡插槽
(如需詳細資訊，請參閱本章後半部的「儲存卡」。)



右視圖



手寫筆

1.3 安裝 SIM 卡、電池和儲存卡

您必須先取下背蓋，才能將 SIM 卡、電池和儲存卡安裝到電話中。此外，在安裝或更換 SIM 卡和電池之前，請務必先關閉電源。

取下背蓋

1. 確認電話已關機。
2. 小心握住裝置，並讓前面板朝下。
3. 用大拇指或手指，從背蓋頂端將其打開。

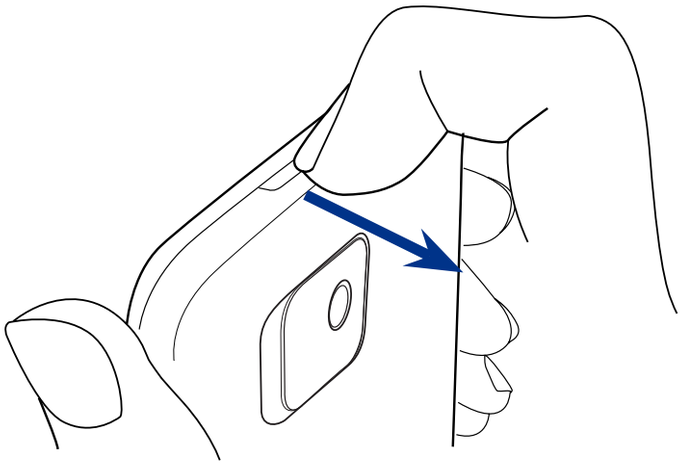

重新裝上背蓋

1. 將背蓋下半部對齊電話背面下半部的兩個凹槽，先將背蓋固定。
2. 再將背蓋兩側及上半部往下壓，將其固定。背蓋卡入定位時，會發出喀一聲。

SIM 卡

SIM 卡包含您的電話號碼、詳細服務資訊及電話簿/訊息記憶體。本電話可同時支援 1.8V 及 3V SIM 卡。

注意 某些舊型 SIM 卡不適用於本電話。建議您應向行動電話業者洽詢並更換合適的 SIM 卡。然而此項服務可能需要另行收費。

安裝 SIM 卡

1. 確認電話已關機。
2. 找到 SIM 卡插槽的位置，再將 SIM 卡金屬接點部分朝下，截角處朝外，依此方向插入插槽。
3. 將 SIM 卡完全推入插槽。

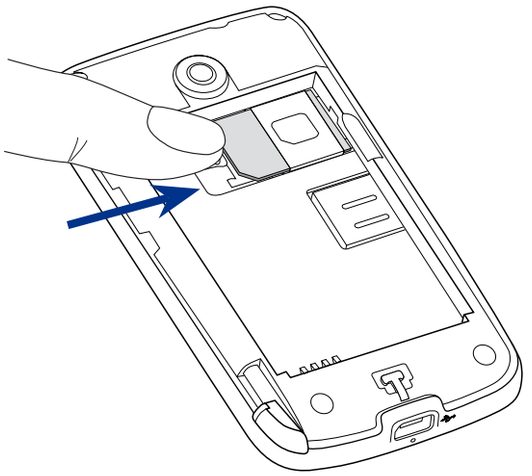

移除 SIM 卡

1. 如果已安裝電池，必須將電池取出，才能看到 SIM 卡插槽。如需指示，請參閱「取出電池」。
2. 用左手大拇指或手指，按下 SIM 卡插槽左邊的小突起。
3. 用右手大拇指或手指，將 SIM 卡從插槽中取出。

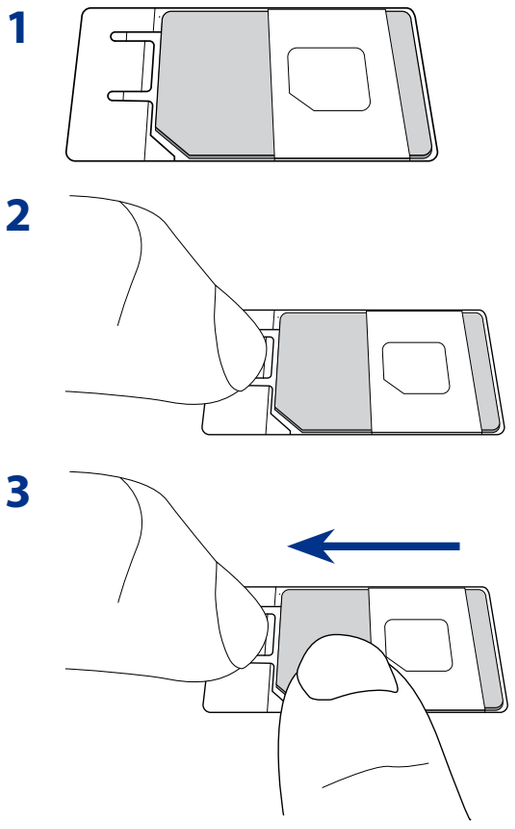

電池

本電話隨附充電式鋰電池，並且限用製造商指定的原廠電池及配件。影響電池效能的因素很多，包括網路組態、訊號強度及使用的功能等等。

警告！ 若要避免起火或燃燒：

- 請勿嘗試打開、拆解或維修電池。
- 請勿擠壓、戳刺、使外部接點短路或置於火/水中。
- 請勿置於攝氏 60 度 (華氏 140 度) 以上的環境。
- 僅能使用本裝置的專用電池進行更換。
- 請依您當地法規回收或處置廢棄電池。

安裝電池

1. 將電池露出的銅片部位對準電池槽內的電池接點。
2. 先插入電池的金屬接點端，然後輕輕將電池推入到底。
3. 重新裝上背蓋。如需指示，請參閱本章的「重新裝上背蓋」。

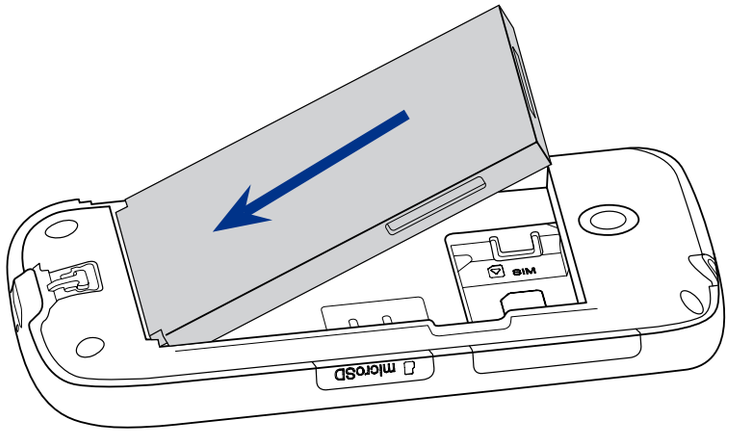

取出電池

1. 確認電話已關機。
2. 取下背蓋。如需指示，請參閱「取下背蓋」。
3. 從電池槽右側的小凹槽處將電池拿出。

儲存卡

如需多餘的空間來儲存相片、影片、音樂和檔案，您可以購買 microSD™ 儲存卡並將儲存卡安裝到電話中。

安裝 microSD 儲存卡

1. 取下背蓋。如需指示，請參閱「取下背蓋」。
2. 從電話一側，打開 microSD 插槽外蓋。
3. 將 microSD 儲存卡插入插槽，同時將金屬接點部分朝下，直到其卡入定位。
4. 關上 microSD 插槽外蓋，然後重新裝上背蓋。

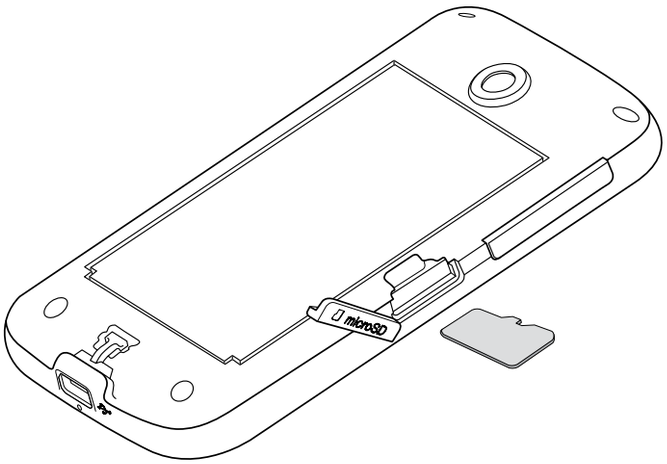

移除 microSD 儲存卡

將 microSD 儲存卡往內按下，使其從插槽中彈出。

1.4 為電池充電

隨附的新電池僅有部分電量。因此開始使用電話前，請先安裝電池並進行充電。有些電池經過充/放電數次之後才能發揮最佳效能。

電池充電

1. 將 AC 變壓器的 USB 接頭連接到電話的同步化接頭中。
2. 將 AC 變壓器插入電源插座中，開始為電池充電。

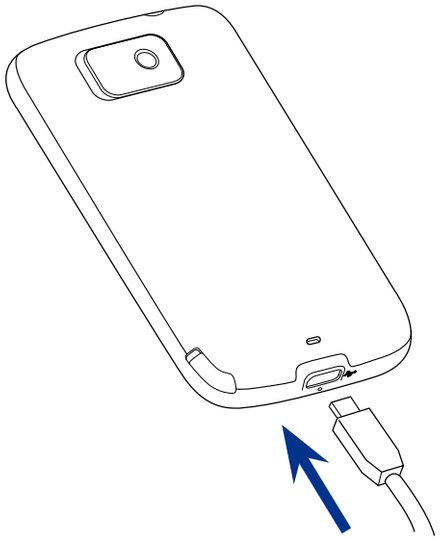

注意 請務必僅使用電話隨附的 AC 變壓器和 USB 同步傳輸線來為電話充電。

充電時如果開啟電話的電源，主畫面的標題列將會顯示充電圖示 。當電量充飽後，主畫面的標題列會出現電量充飽圖示 。

警告！
- 使用 AC 或車用變壓器充電時，請勿將電池從電話中取出。
- 為了安全起見，電池會在過熱時停止充電。

1.5 準備事項

當 SIM 卡與電池安裝好，並且電池也充飽電後，就可以開機使用電話。

開啟與關閉電話

開啟電源

按下結束/電源鍵。

第一次開啟電話時，Windows Mobile 便會啟動並準備開始設定電話。

關閉電源

1. 如果螢幕關閉，請按下結束/電源鍵，重新啟動螢幕。
2. 如果出現鎖定畫面，請將電話解鎖。如需詳細資訊，請參閱「鎖定畫面」。
3. 按住結束/電源鍵幾秒鐘。
4. 在快速清單畫面中，點選**關機**。

切換為睡眠模式

短暫按下結束/電源鍵可暫時關閉螢幕，並將電話切換到**睡眠模式**。關閉螢幕時，**睡眠模式**會將電話切換為低耗電量的狀態以節省電力。

當電話閒置一段時間後，會自動進入睡眠模式。當電話進入睡眠模式時，仍然可以接收訊息和來電。當收到來電時，電話會自動喚醒。若要手動喚醒電話，請短暫按下結束/電源鍵。

提示 您可以設定螢幕逾時的時間。 如需指示，請參閱第十三章的「變更背光照明和自動睡眠模式設定」。

1.6 主畫面

您可以在主畫面使用手指觸控方式存取大部分的重要功能，例如連絡人、簡訊、電子郵件、網際網路等。

如需使用主畫面的詳細資訊，請參閱第三章。

1.7 狀態圖示

狀態圖示會出現在畫面頂端的標題列中。以下是一些可能會出現在電話上的狀態圖示。

	未接來電		新的簡訊； 語音信箱的簡訊通知
	充電中		新的電子郵件
	電池充飽		可使用 HSDPA
	電池電量太低		已連接 HSDPA
	開啟聲音		可使用 WCDMA/UMTS
	靜音		已連接 WCDMA/UMTS
	震動		可使用 EDGE
	最佳訊號強度		已連接 EDGE
	電話連線已關閉		可使用 GPRS
	正在搜尋服務		已連接 GPRS
	無服務		Wi-Fi 已開啟

	無訊號		已連線到無線網路
	正在接收多媒體簡訊		有多個通知
	新的多媒體簡訊		已連接有線耳機
	正在傳送多媒體簡訊		藍牙已開啟
	已傳送多媒體簡訊		藍牙顯示模式已開啟
	無法傳送多媒體簡訊		已連接藍牙立體聲耳機
	連線作用中		使用語音通話
	連線非作用中		開啟免持聽筒
	正在同步化		來電保留
	漫遊		已啟動來電轉接
	鬧鐘		未插入 SIM 卡即撥號
	新的 Windows Live™ 訊息		未插入 SIM 卡

1.8 通知

當您點選標題列中的任何狀態圖示時，會開啟通知畫面，畫面中會顯示剩餘電量狀態、目前通話的時間，以及網路連線狀態，例如 Wi-Fi (如果電話連線到 Wi-Fi 網路)、資料連線使用量 (如果啟動資料連線)，以及其他類型的連線。此畫面也會顯示所有擱置中的通知，包括未接來電、收到新的 SMS/MMS 訊息等等。點選通知畫面上的狀態圖示或項目即可開啟相關畫面。

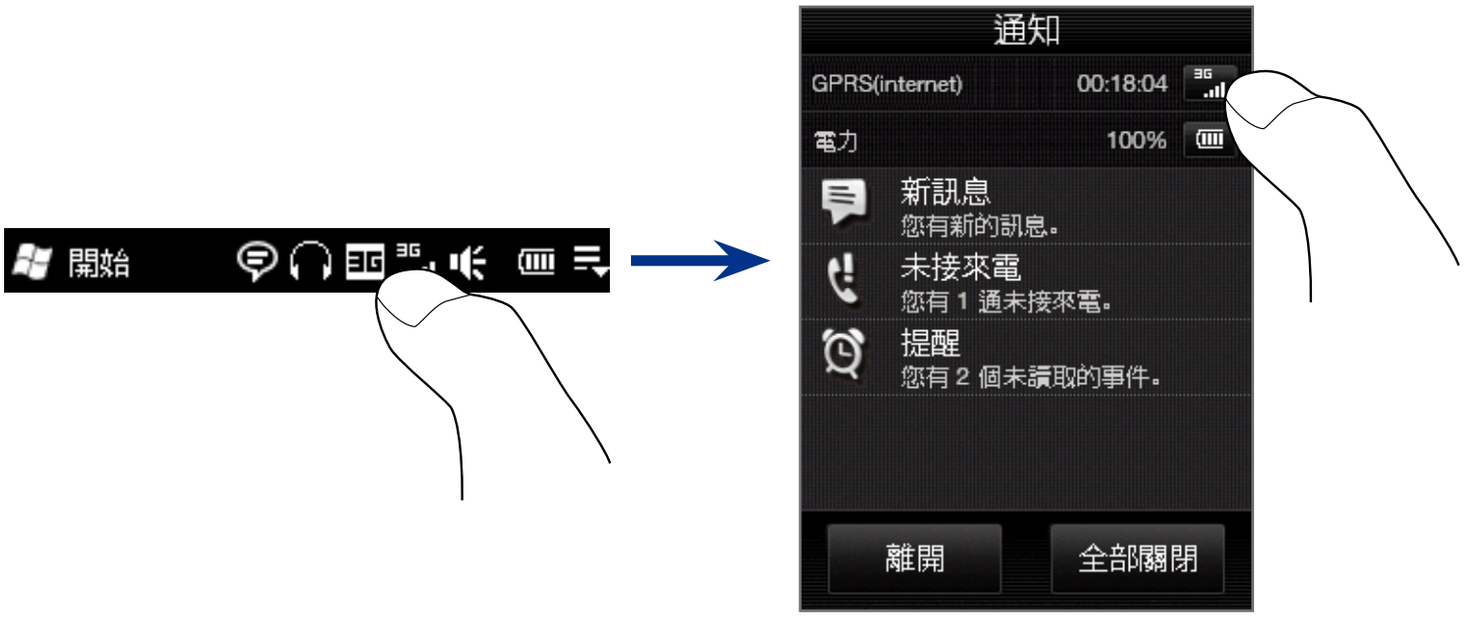

若要關閉通知畫面，請點選**關閉**或按下電話上的返回鍵。

1.9 開始畫面

開始畫面能夠讓您存取電話上所有的程式及設定。若要開啟開始畫面，請點選畫面左上角的**開始**（），或按下開始按鈕（）。

在開始畫面上：

- 用手指在畫面上往上或往下快速滑動，可捲動畫面。
- 點選 **Today** 圖示，可返回主畫面。如需詳細資訊，請參閱第三章中的「主畫面」。
- 點選程式圖示，可開啟對應的程式。
- 點選**設定**圖示，可存取電話上的設定。
- 點選開始畫面左下角的鎖定，可鎖定電話。如需詳細資訊，請參閱「鎖定畫面」。
- 按下開始按鈕，可關閉開始畫面。

將圖示移到開始畫面頂端

為了方便存取，您可以將常用的圖示移到開始畫面的頂端。

1. 點住您想要移動的圖示。
2. 點選**移至頂端**。

   圖示就會移到開始畫面的頂端。

若要讓圖示回到原本的位置，請點住圖示，然後點選**下移**。

1.10 快速功能表

快速功能表可從畫面的右上角開啟，並且顯示目前正在執行的程式。您可以快速切換、關閉執行中的程式，並顯示使用中的程式記憶體。

在快速功能表中：

- 若要切換至執行中的程式，請點選程式名稱。
- 若要停止程式，請點選 ×。
- 點選 可停止所有執行中的程式。
- 點選 可自訂工作管理員設定。(請參閱第十三章的「使用工作管理員」。)
- 50 % 顯示目前程式記憶體使用百分比。點選可檢視記憶體及儲存卡使用量的詳細資訊。

1.11 鎖定畫面

電話鎖住時，就會出現鎖定畫面。電話放在包包或口袋中時，為避免不小心按下按鈕或觸碰畫面，您可以將電話鎖起來。

鎖定電話

電話在下列任一狀況下會自動鎖定：

- 螢幕關閉 (不論是自動或因為按下結束/電源鍵而關閉) 且電話進入睡眠模式時。如需詳細資訊，請參閱本章先前的「切換為睡眠模式」。
- 電話設有密碼保護，並已超過設定的閒置時間。電話會自動鎖定，並要求您輸入正確的密碼以解除鎖定。如需設定電話密碼和閒置時間的詳細資訊，請參閱第十三章的「使用密碼保護電話」。

您也可以手動鎖定電話， 方法是點選**開始**，然後點選開始畫面左下角的**鎖定**。

將電話解除鎖定

出現鎖定畫面時，點住**鎖定**按鈕（ ）並向左或向右滑動，即可將電話解除鎖定。

注意 如果您的電話設定了密碼，解鎖電話時就會要求您輸入密碼。如需設定密碼的詳細資訊，請參閱第十三章的「使用密碼保護裝置」。

在電話鎖定時查看通知

當電話鎖定時，仍會顯示未接來電、收到新簡訊和即將到來的約會通知。**鎖定**畫面會顯示下一個即將到來的約會，而**鎖定**按鈕則會顯示通知的數量。

檢視通知

1. 在鎖定畫面上，點選**鎖定**按鈕（ ）。未接來電、收到新電子郵件和收到新簡訊等收到的各種資訊類型會以不同的通知按鈕表示，且通知按鈕會顯示在**鎖定**按鈕下方。
2. 點住通知按鈕並向左或向右滑動，即可檢視各項資訊。例如，在未接來電按鈕（ ）上滑動，可存取通話記錄並檢視未接來電。

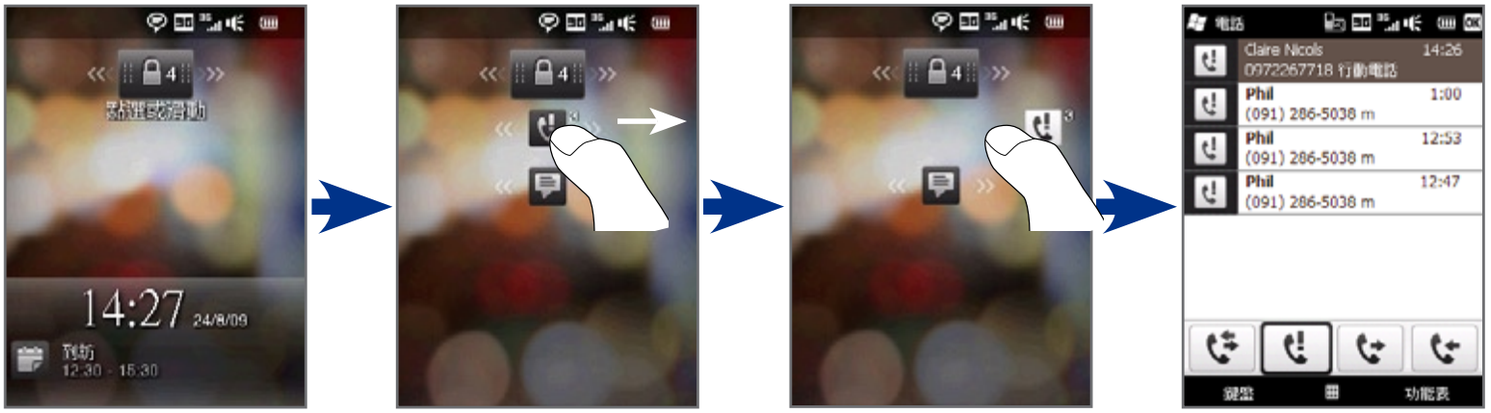

注意 如果您的電話設定了密碼，檢視資訊時就會要求您輸入密碼。如需設定密碼的詳細資訊，請參閱第十三章的「使用密碼保護裝置」。

在電話鎖定時收到來電

電話鎖定時仍可以接收及接聽來電。如需關於接聽來電的詳細資訊，請參閱第二章中的「接聽來電及結束通話」。

結束通話後，電話就會恢復鎖定並顯示鎖定畫面。您必須先解除鎖定，才能繼續使用電話。

1.12 調整音量

您可以透過單一的音量控制來調整電話的系統音量 (通知和聲音/影片播放的音量) 及電話來電鈴聲音量，也可以分別設定。您也可以在通話期間分別控制電話的音量。

設定單一音量

1. 按下電話左面板的音量調整按鍵開啟音量畫面。

2. 若要提高或降低音量，請向上或向下拖曳音量列，或按下音量調整鍵。您也可以：
   - 點選**靜音**可將電話設成靜音。
   - 點選**震動**可將裝置切換成震動模式。
3. 音量畫面會自動關閉。您也可以點選音量畫面的空白區域來關閉畫面。

分別調整系統和來電鈴聲的音量

1. 在主畫面上，滑動到**設定**標籤，然後點選**聲音**。
2. 關閉**單一音量**選項。
3. 按下音量調整鍵。
4. 若要切換來電鈴聲音量和系統音量畫面，請點選畫面上方的**鈴聲**或**系統**。
5. 若要調整音量，請依照「設定單一音量」中的步驟 2 至 3 進行。

調整電話通話音量

您可以在通話過程中使用電話左面板的音量調整鍵來調整對話的音量。

1.13 使用手指觸控

您可以在觸控式螢幕上使用手指觸控來捲動及平移。

手指捲動

手指捲動可用來往上或往下捲動網頁、文件及清單 (例如連絡人清單、檔案清單、訊息清單、行事曆約會清單等)。

往上與往下捲動

- 若要往下捲動，請在觸控式螢幕下往上快速滑動手指。若要往上捲動，請在觸控式螢幕上往下快速滑動手指。
- 若要自動捲動，請在觸控式螢幕上利用手指往上或往下輕觸。再點選螢幕即可停止捲動。

往左和往右捲動

- 手指在畫面上往左快速滑動，可使其往右捲動。手指在畫面上往右快速滑動，可使其往左捲動。
- 若要自動捲動，請利用手指往左或往右輕觸。再點選螢幕即可停止捲動。

手指平移

您可以使用手指平移來移動和檢視縮放的相片、網頁、文件或電子郵件的其他部分。若要平移，請點住觸控式螢幕，然後將手指往任何方向拖曳。

1.14 使用縮放列

觸控式螢幕下方的縮放列是本電話特有且又好用的縮放控制功能。當您在網頁瀏覽器中瀏覽網頁或在相簿中檢視相片時，可用手指在縮放列上滑動進行縮放。

當您開啟並讀取訊息或 Word 文件時，也可以立即將文字放大或縮小。只要用手指在縮放列上滑動，就可以放大或縮小文字大小。若要繼續放大或縮小文字大小，請再次在縮放列上滑動手指。

1.15 將電話連線至電腦

當您使用 USB 傳輸線將電話連線至電腦時，會出現「連線至 PC」畫面，並提示您選擇 USB 連線的類型：

ActiveSync

需要執行下列工作時請選取此模式：

- 在電話和電腦之間同步化 Outlook 電子郵件訊息、連絡人、行事曆約會、檔案和其他資料。
- 擁有整個電話的讀寫權限。

如需更多關於使用 ActiveSync 的資訊，請參閱第五章。

磁碟機

這個模式只有在電話上已插入 microSD 儲存卡時才能選取。當您想將儲存卡使用做為 USB 隨身碟，並且加快電話儲存卡和電腦間的檔案複製速度時，請選取此模式。

當電話已連線至電腦並啟用磁碟機模式時：

- 您無法使用電話存取儲存卡內的檔案或執行儲存卡中安裝的應用程式。
- 您的電腦只能連線到電話的儲存卡。當您用電腦存取電話時，只能看見電話儲存卡的內容。

網際網路共用

當您的電腦無法存取網際網路時，您可以選取此模式，使用電話做為電腦的數據機。如需更多關於使用網際網路共用的資訊，請參閱第八章的「使用電話做為數據機 (網際網路共用)」。

第 2 章
連絡人和電話通話

2.1 連絡人

連絡人就像是通訊錄，用來儲存您要連絡之親友及客戶的資訊。您可以在電話上新增 **Outlook 連絡人**，也可以在 SIM 卡中新增 **SIM 連絡人**。

注意 在電話上設定 Windows Live™ 之後，Windows Live 連絡人就會自動加入儲存的連絡人中。如需詳細資訊，請參閱第八章中的「使用 Windows Live」。

開啟連絡人畫面

點選**開始 > 連絡人**，或在主畫面上滑動到**連絡人**標籤，然後點選**所有人員**。

在電話中新增連絡人

1. 在連絡人畫面上，點選**新增**，接著選取 **Outlook** 連絡人，然後輸入連絡人資訊。
2. 在**歸檔為**欄位中，選擇想要連絡人名稱顯示在連絡人清單中的方式。
3. 若要加入連絡人的相片，請點選**選取圖片**，然後選取相片。您也可以點選**相機**來拍攝連絡人的相片。
4. 若要指定連絡人的來電鈴聲，請點選**來電鈴聲**欄位並捲動鈴聲清單，然後選取想要的鈴聲。
5. 完成後，點選**確定**。

提示 若要編輯連絡人資訊，請點選連絡人姓名，然後點選**功能表 > 編輯**。

在 SIM 卡中新增連絡人

1. 在連絡人畫面上，點選**新增**，接著選取 **SIM 卡連絡人**。
2. 輸入連絡人的名稱及電話號碼，然後點選**確定**。

提示 您也可以使用 SIM 管理員來加入及編輯 SIM 卡上的連絡人。如需詳細資訊，請參閱第十二章的「SIM 管理員」。

指定連絡人的類別

您可以將連絡人指定到類別，以方便管理。

1. 建立新的 Outlook 連絡人或編輯現有的 Outlook 連絡人。
2. 點選**類別**。
3. 選取預設的類別 (例如商務或個人)，或點選選取預設的類別 (例如商務或個人)，或點選**新增**來建立專屬的類別。
4. 完成後，點選**確定**。

瀏覽及篩選連絡人清單

在瀏覽較長的連絡人清單時，您可以依連絡人的類型或類別來進行篩選。您也可以輸入連絡人姓名的前幾個字母，僅顯示以輸入字母為首的連絡人姓名。

- 點選任一字母，或用手指在連絡人畫面右側的快速捲動列上滑動以選取任一字母，可直接移到以該字母為首的連絡人清單。

- 若要依連絡人的類型或類別來進行篩選，請點選**功能表 > 篩選**，然後選取是否要單獨顯示 **SIM 卡連絡人**、**裝置連絡人**，或特定類別的連絡人。

  若要再次顯示所有連絡人，請選取**功能表 > 篩選 > 所有連絡人**。
- 點選畫面頂端顯示**輸入名稱**的文字方塊。開始在此文字方塊中輸入字母時，電話就會開始篩選連絡人清單，並只顯示以輸入字母為首的連絡人。

建立電子郵件或訊息群組

若要輕鬆傳送電子郵件或簡訊給一群的連絡人，而不用每次都要手動輸入各個連絡人，您可以建立電子郵件群組或訊息群組。想要傳送訊息給群組中的所有成員時，只要選取群組名稱並輸入訊息即可。

1. 在連絡人畫面上，點選**新增**，接著點選**電子郵件群組**或**訊息群組**。
2. 輸入群組的名稱。
3. 點選**新增成員**。
4. 從連絡人清單中，點選選取想要加入群組的連絡人。若要清除已選取的連絡人，請再次點選連絡人。若要搜尋連絡人，請使用頂端的**輸入名稱**欄位。
5. 點選**完成**。接著會出現群組成員清單。

   提示 各個連絡人名稱右側會顯示該成員的連絡方式。例如，**m** 代表連絡人的預設行動電話號碼，而 **e** 則代表連絡人的主要電子郵件地址。若要使用不同的電話號碼或電子郵件地址，例如**電子郵件 2**，請點選群組成員，然後點選要使用的連絡方式。
6. 點選**確定**儲存群組。

分享連絡人資訊

您可以經由藍牙或傳送簡訊的方式，將連絡人資訊快速傳送到另一台電話。

透過藍牙傳送連絡人資訊

1. 點住連絡人畫面上的連絡人。
2. 點選**透過藍牙傳送**，然後選取要傳送連絡人的目標電話。

注意 在傳送之前，請確認藍牙已開啟，且電話及目標電話皆已經將其設定為顯示模式。您也可以將連絡人資訊傳送到電腦。如需詳細資訊，請參閱第九章。

透過簡訊傳送連絡人資訊

1. 點住連絡人畫面上的連絡人。
2. 點選**傳送連絡人 > SMS / MMS**。
3. 選取您想要傳送的資訊類型，然後點選**完成**。
4. 在新的簡訊中，輸入收件者的行動電話號碼，然後點選**傳送**。

使用多位連絡人

您可以選取多位連絡人，然後執行刪除、透過藍牙傳送、複製到 SIM 卡，或是從 SIM 卡複製等動作。

若要選取多位連絡人，請在連絡人畫面上點選**功能表 > 選取連絡人 > 選取數個**，然後點選您要選取的連絡人。再點一次已選取的連絡人，即可清除選取。

2.2 撥打電話

若要撥打電話，您可以直接撥打電話號碼或選取該連絡人名稱。在檢視收到的訊息時，您也可以直接撥打電話給訊息的寄件者。

注意 大部分 SIM 卡 (用戶識別模組) 都內建了由電信業者所提供的預設 PIN (個人識別碼) 碼 。出現提示時，輸入預設的 PIN 碼，然後點選 **Enter**。如果您連續三次 PIN 碼輸入錯誤，那麼 SIM 卡會立刻被鎖定。當發生此狀況時，您必須從電信業者處取得 PUK (PIN 碼解鎖鍵) 碼來解除鎖定。

從電話撥號畫面撥打電話

電話撥號的 Smart Dial 功能可讓您快速且輕鬆地撥出電話。只要輸入電話號碼或您想要撥打之連絡人姓名的前幾個字母， Smart Dial 就會自動搜尋並篩選 (電話及 SIM 卡中儲存的) 連絡人清單和通話記錄中的電話號碼。從篩選清單中選取您要撥打的號碼或連絡人。

1. 若要開啟電話撥號畫面，請按下電話上的通話/傳送鍵。
2. 開始點選電話鍵盤上的按鍵來輸入前幾個數字或字母。在您輸入數字或字母時，電話撥號畫面將開始顯示所有符合清單。

   若輸入錯誤的數字或字元，可點選 ← 刪去上一個數字。若要刪去整個號碼，請點住 ← 。

3. 點選 可關閉鍵盤並查看是否有更多相符的號碼或連絡人。若要瀏覽篩選清單，請輕觸清單，用您的手指在清單中慢慢地往上或往下滑動。

4. 若要撥打電話或連絡人，請執行下列任一步驟：
   - 在篩選清單中點選想要撥打的電話號碼或連絡人。
   - 若要撥打該連絡人的不同電話號碼，請點選連絡人姓名右側的連絡人卡片圖示 。在連絡人摘要畫面上，點選要撥打的電話號碼。

提示
- 通話時，您可隨時使用電話側邊的音量調整鍵調整通話音量大小。
- 若要將電話號碼儲存至連絡人，請點選**儲存至連絡人**按鈕 ( )。

從收到的訊息和行事曆提醒中撥打電話

在檢視簡訊或電子郵件訊息時，如果該寄件者在您的裝置上已存有電話號碼，您也可以直接從訊息撥打電話給寄件者。也可以撥打訊息內文中出現的電話號碼。如需從收到的簡訊中撥號的詳細資訊，請參閱第三章中的「訊息」和第六章中的「直接從簡訊中撥打電話」。如需從收到的電子郵件中撥號的詳細資訊，請參閱第三章中的「郵件」和第六章中的「直接從電子郵件訊息中撥打電話」。

您也可以直接從會議要求電子郵件和行事曆提醒中撥打電話。如需詳細資訊，請參閱第七章的「從會議要求或提醒中撥打電話」。

撥打緊急電話

在電話的撥號畫面上，輸入您所在地的國際緊急電話號碼，然後按下電話上的通話/傳送鍵。

提示 SIM 卡可能內建其他緊急號碼。請連絡電信業者取得詳細資料。

撥打國際電話

1. 點住電話撥號畫面上的數字鍵 0，直到顯示加號 (+)。加號 (+) 會取代您要撥打的國際碼。
2. 輸入您要撥打的完整電話號碼，然後按下電話上的通話/傳送鍵。完整的電話號碼包括國碼、區碼 (開頭不需要輸入任何 0) 以及電話號碼。

撥打語音信箱

數字鍵 1 通常保留給語音信箱。在電話撥號鍵盤上點住此按鍵可撥打語音信箱，並聽取您的語音信箱訊息。

2.3 接聽來電及結束通話

當收到來電時，會出現撥入語音電話畫面，讓您接聽或拒接來電。

接聽或拒接來電

接聽來電

按下通話/傳送鍵，或將**接聽/拒接來電**列的中央按鈕滑動到最左邊。

拒接電話

按下結束/電源鍵，或將**接聽/拒接來電**列的中央按鈕滑動到最右邊。

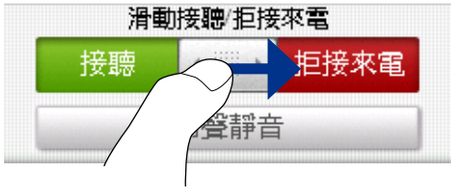

關閉鈴聲且不拒接來電

點選**鈴聲靜音**或按下調低音量鍵。

拒接來電並傳送簡訊

您可以拒接來電並自動傳送簡訊給對方。收到來電時點選**傳送文字**，使用預設訊息或輸入新的訊息，然後點選**傳送**。

若要從電話設定中變更拒接來電時使用的預設訊息，請開啟電話撥號畫面，點選**功能表 > 選項 > 進階**標籤，然後在出現的文字方塊中輸入新的預設訊息。

通話期間

當您在通話中時，為避免不小心按到按鈕，因此電話的螢幕按鈕按鈕會蓋上一層陰影。此時只能使用**鍵盤**和**結束通話**按鈕。

若要存取螢幕上的按鈕，請觸碰陰影頂端並往下滑動手指。您可以使用螢幕上的按鈕來保留通話、撥號或接受來電以進行三方通話等等。

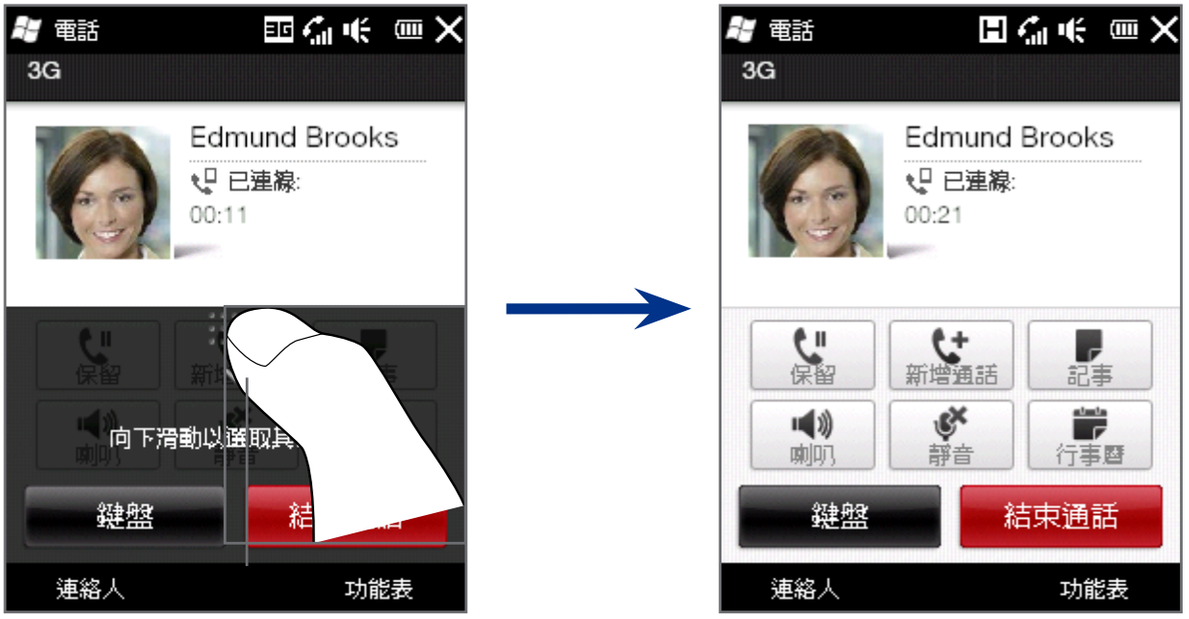

使用擴音功能

若要在通話期間開啟或關閉擴音功能，請點選螢幕上的**喇叭**按鈕（ ）或按住電話上的通話/傳送鍵。

開啟擴音功能時，狀態列上會出現擴音功能圖示（ ）。

警告！ 為避免損傷聽力，當擴音功能開啟時，請勿將手機靠近耳朵。

在通話期間將麥克風靜音

點選**靜音**鍵（ ）即可開啟或關閉麥克風。麥克風關閉時，畫面上會出現靜音圖示（ ）。

開啟兩個通話並在兩個通話之間切換

1. 按下通話/傳送鍵可接聽第二通電話，或點選**新增通話**按鈕（ ）撥出第二通電話。接聽或撥出第二通電話時，會保留與第一位的通話。
2. 若要在兩個通話之間切換，請點選**切換**按鈕（ ）或點選螢幕上顯示「保留」的灰色區域。

結束通話

若要結束目前的通話，請點選**結束通話**或按下結束/電源鍵。如果有兩通進行中的通話，可點選**功能表 > 結束所有通話**，一次結束兩通電話。

2.4 進行多方通話

使用電話進行多方通話的步驟非常簡單。您可以每次撥出或接聽一通電話，然後再將它們逐一加入多方通話，以開啟多個通話。

注意 請確認您的 SIM 卡已啟用多方通話服務。請連絡電信業者取得詳細資料。

1. 先撥電話給第一位參與者或接聽來電。
2. 接通後，再接聽第二通電話，或將陰影往下滑動，然後點選**新增通話**按鈕（ ）打給第二位參與者。接聽或撥出第二通電話時，會保留與第一位參與者的通話。
3. 與第二位參與者連線之後，點選**多方通話**按鈕（ ）啟動多方通話。
4. 若要再將其他的參與者加入多方通話，請點選**邀請參與者**，然後撥打其他的號碼。當您撥給其他號碼時，多方會議就會保留通話。
5. 連線之後，點選**加入**按鈕（ ）將參與者加入多方通話中。
6. 重複步驟 4 及 5，即可繼續撥給其他參與者並將他們加入多方通話中。

在多方通話期間點選參與者時，會出現下列按鈕：



若要與特定的參與者進行私人通話，請點選**私人按鈕**（ ）。此位參與者會從多方通話中獨立出來，而其他通話則會保留。想要在私人通話或多方通話中切換時，請點選顯示「保留」的灰色區域。

若要結束私人通話，請點選 或畫面底部的**結束通話**按鈕。

若要結束多方通話，請點選**加入**按鈕（ ），先將私人通話重新加入多方通話，然後再點選**結束通話**。

2.5 通話記錄

當有未接來電時，標題列上會出現未接來電圖示（ ）。您可以使用通話記錄查看來電者，或檢視所有已撥出和已接收的號碼。若要開啟通話記錄，請點選主畫面的主畫面標籤上的**通話記錄**或**未接來電**。

若通話記錄的通話清單過長，可點選畫面底部其中一個按鈕，根據通話類型篩選清單。

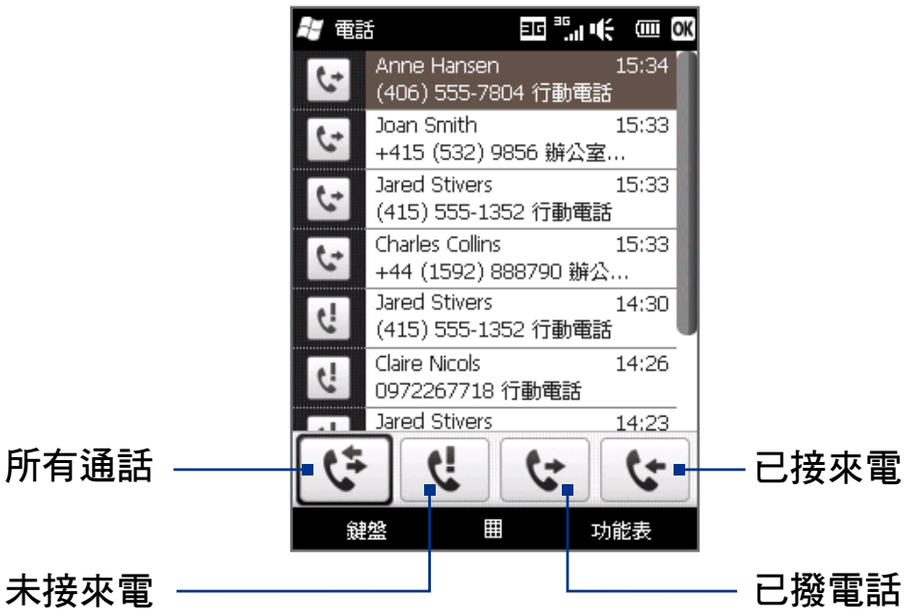

2.6 快速撥號

本**快速撥號**功能可讓您輕鬆快速單指點選操作，即可馬上撥打經常使用的號碼。例如，若您在快速撥號中將某連絡人指定到位置 **2**，當您從電話撥號鍵盤上點住**號碼 2 鍵**，便可撥出該連絡人的電話號碼。

建立快速撥號項目

號碼 0 和 1 鍵為保留鍵，無法指派快速撥號。數字鍵 **1** 鍵通常保留給語音信箱。2 至 99 之間的數字都可以指定為快速撥號鍵。

1. 按下通話/傳送鍵，開啟電話撥號畫面。
2. 點選**功能表 > 快速撥號**。接著會顯示快速撥號清單。
3. 點選**功能表 > 新增**。
4. 點選連絡人，然後選取想要指定到快速撥號鍵的連絡人電話號碼。
5. 在**位置**中，選取可用的按鍵做為快速撥號鍵。
6. 點選**確定**。

注意

- 如果指定新的電話號碼至已使用的快速撥號鍵，新的電話號碼將會取代舊的號碼。
- 若要某個刪除快速撥號項目，請在快速撥號清單中點住項目，然後點選**刪除**。

使用快速撥號撥打電話

若要撥給已指定至快速撥號鍵的連絡人，請執行下列動作：

- 在電話的撥號畫面上，點住指定的按鍵 (如果快速撥號號碼為個位數)。
- 若要撥打二位數的快速撥號號碼，請先點選第一個數字鍵，然後再點住第二個數字鍵。

2.7 開啟和關閉電話連線

許多國家規定乘客在飛機上必須關閉電話功能。

啟用或停用電話連線

1. 點選**開始 > 設定 > 連線 > 通訊管理員**。
2. 點選**電話**選項右側的關/開滑桿可啟用或停用電話連線。

啟用或停用飛安模式

另一個關閉電話連線的方式是將電話切換到**飛安模式**。啟用飛安模式時，會關閉電話上所有的無線電，包括電話連線、藍牙和 Wi-Fi。

1. 點選**開始 > 設定 > 連線 > 通訊管理員**。
2. 點選**飛安模式**以啟用或停用該模式。

當您停用飛安模式後，電話連線便會重新啟動，並回復先前的藍牙和 Wi-Fi 狀態。

第 3 章
使用主畫面

3.1 主畫面上的項目

主畫面可讓您以觸控方式存取大部分的常用功能，例如人物、訊息、郵件、氣象、網際網路等。主畫面具有下列的標籤：

主畫面標籤

主畫面

網際網路

地圖搜尋

人物

相片及影片

設定

訊息

音樂

程式

郵件

氣象

在主畫面的標籤之間切換

若要在標籤之間切換，您可以執行下列任一動作：

- 點選主畫面上所要的標籤。
- 用手指按住作用中的標籤，然後在標籤上向右或向左滑動手指。選取所要的標籤後放開手指。

提示 在任何的標籤或畫面上，按下主畫面鍵即可返回主畫面標籤。

3.2 主畫面

主畫面標籤上會顯示數位時鐘、目前的日期，以及指出鬧鐘目前為開啟或關閉的鬧鐘圖示， 也會顯示目前位置的氣象，以及下一個行事曆提醒。

如果需要設定日期、時間和鬧鐘，請點選數位時鐘。如需詳細資訊，請參閱第十三章中的「變更基本設定」。

點選數位時鐘下方的氣象影像或資料時，就會開啟氣象選項畫面，您可以從此畫面更新主畫面標籤上目前位置的最新氣象資訊， 也可以選擇要以攝氏或華氏來顯示溫度，以及變更氣象下載設定。

點選主畫面標籤上顯示的約會時，就會開啟行事曆提醒。如需使用行事曆的詳細資訊，請參閱第七章的「使用行事曆」。

3.3 人物

您可以在**人物**標籤上新增好友，以及快速撥打電話或傳送簡訊和電子郵件訊息給這些連絡人。

在電話中新增連絡人

您的電話上必須存有連絡人，才能在**人物**標籤上將這些連絡人新增為好友。新增連絡人的方式包括：

- 在電話中建立新連絡人。如需詳細資訊，請參閱第二章的「在電話中新增連絡人」。
- 將電腦中的 Outlook 連絡人同步到電話。如需詳細資訊，請參閱第五章。
- 從現有的 Microsoft My Phone 帳號同步連絡人 (如果有的話)。如需詳細資訊，請參閱「與 Microsoft My Phone 同步」。

在人物標籤中新增好友

您可以在**人物**標籤上新增最多 12 位好友。(您無法將 SIM 連絡人新增為好友。)

1. 點選**人物**標籤上任何空白處。

2. 在選取連絡人畫面上，觸碰所要的連絡人姓名。
3. 選取一個電話號碼或電子郵件地址，將它指定給好友。(如果連絡人沒有指定圖片，您可在下一個畫面將圖片指定給連絡人。)
4. 重複步驟 1 及 4，即可繼續將更多好友新增至人物標籤。

快速撥打電話或傳送訊息給好友

人物標籤上的圖片下方會出現下列圖示，指出各好友指定的通訊方式類型：

1. 用手指在畫面上往上或往下快速滑動，以捲動好友。
2. 點選所要連絡人的圖片下方。接著電話會撥打連絡人圖片下方的號碼，或建立一個新訊息讓您撰寫及傳送。
3. 點選連絡人圖片可顯示連絡人摘要。您可以選擇其他的電話號碼或電子郵件地址 (如果有的話) 與連絡人通訊。

移除好友

若要移除**人物**標籤上的好友，請先點選**移除**，再點選連絡人圖片，然後點選**完成**。

3.4 訊息

您可以在**訊息**標籤上快速讀取收到的簡訊，也可以建立新簡訊。

收到的多媒體簡訊也會顯示在此標籤上。若出現附件圖示，則表示收到的訊息為多媒體簡訊。而且您只會看見多媒體簡訊的主旨。

簡訊

多媒體簡訊

您可以在**訊息**標籤上：

- 用手指在畫面上往上或往下快速滑動，以瀏覽收到的簡訊和多媒體簡訊。
- 點選顯示的訊息，以檢視來自寄件者的完整訊息列。
- 按下通話/傳送鍵，以開啟電話撥號畫面，如果該寄件者已存有電話號碼，也可以直接撥打電話給寄件者。
- 點選**所有訊息**，以存取收件匣及其他的訊息資料夾。
- 點選畫面右上角的**新訊息**圖示（ ），以建立新的簡訊。
- 點選**功能表**，以存取更多的訊息處理選項。

如需更多關於使用簡訊和多媒體簡訊的詳細資訊，請參閱第六章。

3.5 郵件

此**郵件**標籤可以讓您傳送及接收電子郵件訊息。

新增網際網路電子郵件帳號

您可以在**郵件**標籤上輕鬆新增網頁式電子郵件提供者的 POP3 或 IMAP 電子郵件帳號，例如 Yahoo! Mail Plus 和 AOL，或其他電子郵件提供者的電子郵件帳號。

1. 在主畫面上，滑動到**郵件**標籤。
2. 如果這是您初次設定電子郵件帳號，請點選畫面底部的**新增帳號**。或者，點選**功能表 > 新增帳號**。
3. 在下一個畫面中，選取一個電子郵件提供者。如果您的電子郵件提供者未出現在清單中，請點選**其他**。
4. 輸入您的電子郵件地址和密碼，然後點選**下一步**。
5. 輸入您的名字和帳號顯示名稱，然後點選**下一步**。

   如果您要設定的電子郵件帳號類型不在電話資料庫中，下一個畫面會提示您輸入更多的詳細資料，例如內送及外寄電子郵件伺服器設定。請向您的電子郵件提供者取得這些設定。
6. 選擇要電話自動傳送及接收電子郵件的頻率。
7. 點選**完成**。

新增 Outlook 工作帳號

如果您要連線到 Exchange Server 以取得工作電子郵件、行事曆、連絡人和工作，可以在電話上設定 Outlook 工作帳號。雖然此電話支援多個電子郵件帳號，但只能設定一個 Outlook 帳號。

您必須設定並使用 Outlook 帳號，與執行 Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack 2 (SP2) 或 Microsoft Exchange Server 2007 的伺服器同步。

1. 在主畫面上，滑動到**郵件**標籤。
2. 如果這是您初次設定電子郵件帳號，請點選畫面底部的**新增帳號**。或者，點選**功能表 > 新增帳號**。
3. 在下一個畫面中，點選 **Microsoft Exchange**。
4. 輸入您的電子郵件地址和密碼，然後點選**下一步**。
5. 向您的網路管理員取得 Exchange Server 的設定，例如網域和 Exchange Server 位址，然後將這些資料輸入出現的文字方塊中。(這些伺服器位址必須是 Outlook Web Access 位址。)

   此外，也請詢問您的網路管理員是否**需啟用或停用此伺服器需要加密的 (SSL) 連線**選項。
6. 點選**下一步**。
7. 清除要排除在同步之外的資料類型的核取方塊。
8. 點選**完成**。接著電話就會與 Exchange Server 同步並下載您的電子郵件訊息。

檢查及讀取電子郵件

當您有新收到或未讀取的電子郵件訊息時，**郵件**標籤上的圖示以及各個電子郵件帳號的圖示都會顯示新電子郵件訊息的數量。

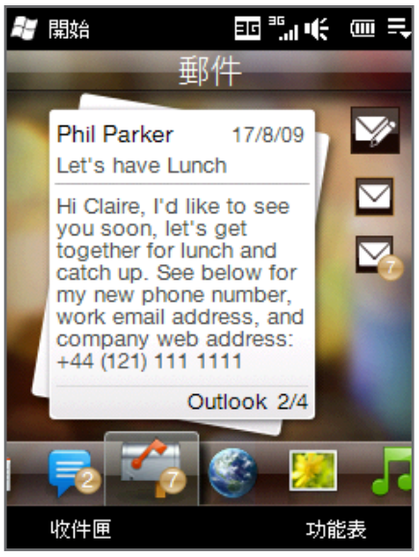

畫面右側顯示的郵件圖示表示您的電子郵件帳號。點選其中的圖示，即可選取電子郵件帳號。如果您設定了四個以上的電子郵件帳號，點選郵件圖示下方的向下箭頭可存取其他的帳號。

選取電子郵件帳號之後，您可以：

- 用手指在畫面上往上或往下快速滑動，瀏覽選取帳號所收到的電子郵件訊息。
- 點選顯示的電子郵件訊息，開啟並讀取訊息。
- 按下通話/傳送鍵，以開啟電話撥號畫面，如果該寄件者已存有電話號碼，也可以直接撥打電話給寄件者。
- 點選**新增電子郵件**圖示（ ），建立新的電子郵件訊息。
- 點選**收件匣**，存取收件匣及帳號的其他訊息資料夾。
- 點選**功能表**，選擇新增其他的電子郵件帳號、傳送及接收電子郵件訊息等。

如需更多關於使用電子郵件訊息的詳細資訊，請參閱第六章及第七章。

3.6 網際網路

在**網際網路**標籤上點選**開啟瀏覽器**或地球影像，可開啟 Opera Mobile，讓您瀏覽網路及搜尋資訊。

往上快速滑動可向下捲動畫面並存取最愛網站。

如需更多關於使用 Opera Mobile 的詳細資訊，請參閱第八章。

3.7 相片及影片

此**相片及影片**標籤可讓您輕鬆瀏覽相片和影片，並以全螢幕檢視。您也可以在此標籤開啟相機來拍攝相片並錄製影片。

您可以在**相片及影片**標籤上：

- 用手指在螢幕上往上或往下快速滑動，翻轉相片及影片。

- 點選顯示的相片或影片，以全螢幕檢視或播放。
- 點選畫面右側的**相機**按鈕（ ）或**攝影機**按鈕（ ），使用相機拍攝相片或影片。
- 點選**幻燈片**，以幻燈片模式檢視相片。如果選取的是影片，請點選**播放**。
- 點選**相簿**，使用相簿程式檢視相片及影片。（如需詳細資訊，請參閱第十一章的「使用相簿檢視相片及影片」。）

將相簿設為我的最愛

相片及影片標籤會顯示目前最愛相簿中的相片和影片檔。根據預設，相機拍攝相簿會設為最愛的相簿，您使用相機所拍攝的相片和影片都會儲存在此相簿中。如果需要，您也可以變更最愛的相簿。

1. 在**相片及影片**標籤上，點選畫面底部的**相簿**，開啟相簿。
2. 點選**相簿**，然後選取列出的其中一個最愛相簿。
3. 點選**功能表 > 將相簿設為我的最愛**，然後點選確認畫面上的**確定**。

提示

- 如需關於以全螢幕進行檢視的詳細資訊，請參閱第十一章中的「檢視相片」和「播放影片」。相片及影片標籤上可檢視的檔案格式與相簿中可檢視的格式相同。
- 若要從電腦傳輸媒體檔案並從相片及影片標籤上進行檢視，請將檔案複製並同步到 **\我的裝置** (電話記憶體) 或 **\儲存卡** (如有安裝 microSD 儲存卡) 下的資料夾中。

3.8 音樂

此**音樂**標籤可讓您以視覺化方式來瀏覽專輯和音樂曲目並播放音樂。

注意 您的電話會搜尋下列位置內所有支援的音樂檔案：
電話：\我的音樂 (包括子目錄)
\我的文件 (包括子目錄)
儲存卡：\儲存卡 (包括子目錄)
如需支援之音樂檔案格式的詳細資訊，請參閱附錄中的「規格」。

播放音樂

若要翻轉專輯及曲目，以及找出您想要聆聽的音樂，請用手指在畫面上往上或往下快速滑動，或點選畫面右側的向上和向下箭頭鍵。點選**播放**圖示，即可開始播放音樂。

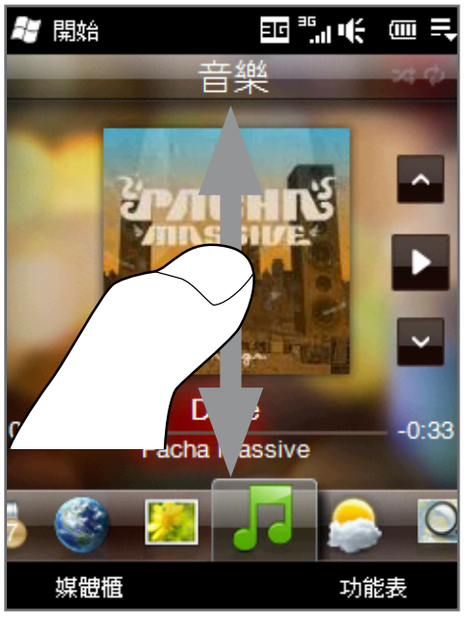

快轉或倒轉目前的音樂曲目

點住專輯封面下面的細長列即可顯示進度列：

以手指向右或向左拖曳進度列可快轉或倒轉目前的曲目。

設定重複播放和隨機播放模式

點選**功能表** > **重複播放**，然後選擇要重複播放目前的曲目、重複播放目前專輯或播放清單中的所有曲目，或不要重複播放。若要開啟或關閉隨機播放模式，請點選**功能表** > **隨機播放**。

在**音樂**標籤右上方的圖示會顯示是否啟用重複播放或隨機播放模式。

重複播放一首　　全部重複播放　　開啟隨機播放

媒體櫃

媒體櫃會將音樂依照**所有歌曲**、**演出者**、**專輯**、**類型**等進行分類。當您將更多的專輯或音樂曲目加入電話後，請前往媒體櫃尋找並選取新專輯或音樂曲目，然後在**音樂**標籤上播放。

從媒體櫃中選取音樂

1. 在**音樂**標籤上，點選**媒體櫃**。
2. 會顯示**所有歌曲**類別，列出在電話及儲存卡中找到的所有音樂曲目。點選第一首曲目或清單中的任何曲目。

   此**音樂**標籤接著會從選取的曲目開始播放。

選擇其他的類別

當在媒體櫃的**所有歌曲**清單中時，點選畫面右上角的**返回**箭頭（ ）可檢視其他類別。當點選任一類別並選取其中的音樂曲目時，您可以僅針對此類別中的曲目進行翻轉及播放。

播放清單

有兩種播放清單可加入媒體櫃並在**音樂**標籤上播放：

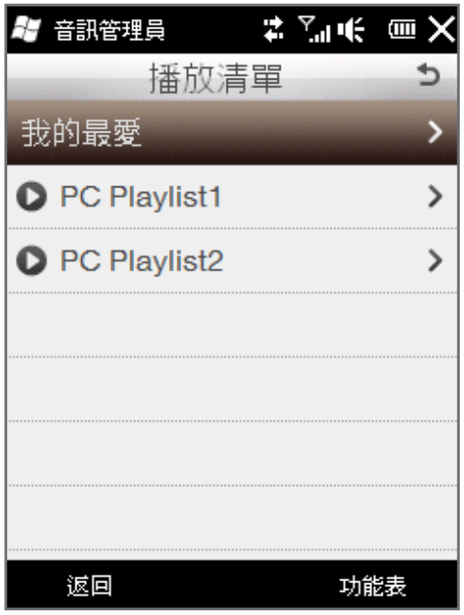

- **自訂播放清單**，這是您在電話上建立的播放清單。
- **Windows Media Player 播放清單**（ ），會與您電腦上的 Windows Media Player 同步。(這些播放清單無法從電話中編輯及刪除。)

  注意 如果 Windows Media Player 播放清單中包含音樂、影片和影像檔，則只有播放清單中的音樂檔會同步到電話，其他的媒體檔都會被篩選掉。

建立播放清單

1. 在**音樂**標籤上，點選**媒體櫃**。
2. 點選媒體櫃畫面右上角的**返回**箭頭 ( )，顯示類別清單。
3. 點選**播放清單**。
4. 在播放清單畫面中，點選**功能表 > 新增**。
5. 輸入播放清單名稱，接著點選**確定**。
6. 在播放清單畫面中，點選剛建立的播放清單，然後點選**功能表 > 編輯**。
7. 點選**功能表 > 新增**。
8. 選取您想要加入播放清單中之音樂曲目的核取方塊，或點選**功能表 > 全選**，選擇所有的音樂曲目。
9. 點選三次**確定**，返回播放清單畫面。

播放播放清單

1. 在播放清單畫面中，點選選取播放清單。
2. 點選第一首曲目或播放清單中的任何曲目。此**音樂**標籤接著會從選取的曲目開始播放播放清單中的曲目。

注意 如果音樂檔已從電話記憶體或儲存卡中刪除，播放清單將不會自動更新。

3.9 氣象

您的電話會自動連線到網際網路，以下載氣象資訊，並在**氣象**標籤上顯示目前的氣象，以及本週未來四天的氣象資訊。

您可以在**氣象**標籤上：

- 用手指在畫面上往上或往下快速滑動，檢視其他城市的氣象。
- 點選**立即更新**，下載最新的氣象資訊。
- 點選**功能表**，然後選擇要新增或刪除城市，或變更氣象設定。

新增城市

氣象標籤可以顯示包括您當地城市在內最多十個城市的氣象資訊。請依照下列步驟在此標籤上新增城市。

1. 在**氣象**標籤上，點選**功能表 > 新增位置**。
2. 向下捲動城市清單，或輸入國家或城市名稱的前幾個字母，然後點選**搜尋**圖示（ ），對清單進行篩選。
3. 點選想要的城市，然後點選**選取**。

氣象設定

您可以變更**氣象**標籤上顯示的溫度單位為攝氏或華氏。也可以啟動或停用自動下載選項。

1. 在**氣象**標籤上，點選**功能表 > 設定**。
2. 您可選擇以下選項：
   - **自動下載氣象資料**。一旦選取此選項，如果在過去三小時內沒有更新相關資料，當移到**氣象**標籤時，系統就會自動下載氣象資訊。氣象資料也會在每一次建立 ActiveSync 連線時下載。

     如果想要手動下載氣象資訊，請清除此選項。
   - **在漫遊時下載**。如果想要在漫遊時自動下載氣象資料，請選取此選項。可能需另外支付資料費用。
   - **溫度單位**。選擇要以攝氏或華氏來顯示溫度。

3.10 地圖搜尋 (本功能依產品銷售地區選擇性提供)

此**地圖搜尋**標籤會使用 Google 地圖來搜尋位置並顯示地圖。

若要搜尋位置，請在搜尋列中輸入街道地址或想去的地方 (例如餐廳、飯店等)，然後點選**搜尋**圖示 ( )。

接著會開啟 Google 地圖，並顯示符合的結果。選取您想要的位置，以在地圖上檢視、規劃路線等。

在**地圖搜尋**標籤上點選畫面底部的**地圖**，也可開啟 Google 地圖。如需更多關於使用 Google 地圖的詳細資訊，請參閱第十章。

提示 每次搜尋位置後，這些位置都會加入記錄清單中並顯示在地圖搜尋標籤中。當您下次要搜尋相同的地址或想去的地方時，就可以直接從記錄清單中選擇。清單可以儲存最多八個最近搜尋的項目。

3.11 設定

您可以直接從**設定**標籤中變更某些基本設定。此標籤也可讓您存取電話的所有其他設定。

同步資料	開啟 ActiveSync 並同步 Outlook 資訊。如需詳細資訊，請參閱第五章及第七章。
聲音	選擇電話設定檔並調整其他的聲音設定。如需詳細資訊，請參閱第十三章中的「變更基本設定」。
桌布	變更主畫面的桌布。
通訊	管理電話的通訊功能。如需詳細資訊，請參閱第十三章中的「使用通訊管理員」。
郵件設定	設定電話上的網際網路或 Exchange Server 電子郵件帳號。請參閱本章先前的「郵件」。
所有設定	存取所有的電話設定。

3.12 程式

您可以將最愛的程式加入**程式**標籤，之後只要輕鬆指觸一下即可存取程式。點選任何空白處即可新增程式捷徑。

用手指在**程式**標籤上往上或往下快速滑動，以捲動畫面，然後點選想要使用的程式圖示。若要存取電話上的所有程式，請點選**所有程式**。

若要移除**程式**標籤上的程式，請點選**移除**，接著點選該程式，然後再點選**完成**。若要將某項目更換為其他的程式，必須先刪除該項目中的程式捷徑，然後再新增程式。

第 4 章
輸入文字

4.1 使用螢幕鍵盤

當您啟動程式或選取需要輸入文字或號碼的欄位時，畫面底部中央就會出現鍵盤圖示，表示可以使用螢幕鍵盤。點選該鍵盤圖示，即可顯示或隱藏螢幕鍵盤。

點選鍵盤圖示旁的**輸入選擇器**箭頭以開啟功能表，然後從功能表中選取使用**QWERTY 傳統鍵盤**或使用其中一種可用的中文輸入法。

傳統鍵盤

傳統鍵盤是一個完整配置的螢幕 QWERTY 鍵盤，此鍵盤與電腦鍵盤極為類似。

注音 (本功能依產品銷售地區選擇性提供)

注音輸入法可讓您使用中文注音符號來輸入中文字。

拼音 (本功能依產品銷售地區選擇性提供)

拼音輸入法可讓您使用羅馬拼音來輸入中文字。

倉頡 (本功能依產品銷售地區選擇性提供)

倉頡輸入法可讓您使用倉頡來輸入中文字。

筆劃 (本功能依產品銷售地區選擇性提供)

筆劃輸入法可讓您依字元的筆劃順序來輸入中文字。

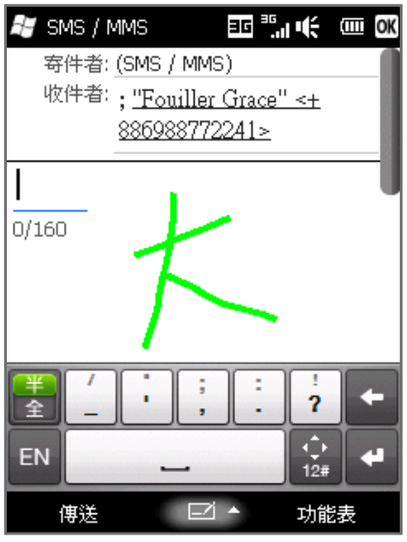

手寫 (本功能依產品銷售地區選擇性提供)

手寫輸入法可讓您用手指 (在螢幕上滑動) 來寫入中文字。滑動手指寫入字元，然後將手指離開螢幕即可輸入字元，或根據您寫入的筆劃顯示待選字元。

輸入文字

英文

1. 啟動可輸入文字的程式，例如 Word Mobile。
2. 點選輸入選擇器箭頭，然後選取傳統鍵盤。
3. 點選鍵盤上按鍵的方式就跟使用電腦鍵盤一樣。
4. 點住按鍵可輸入按鍵上方顯示的標點符號、符號或數字。例如，若要輸入數字 1，請按住 1 q。

   如果按鍵也代表重音字母 (例如：母音鍵)，點住按鍵則會顯示選取列。接著用手指在選取列上向右或向左滑動，選擇想要插入文字中的重音字母。
5. 點選 CAPS 變動鍵（ ）可輸入大寫字母。點選兩下此按鍵可啟動 Caps Lock，讓您連續輸入大寫字母。
6. 點選 XT9 ABC 可切換使用**一般**文字輸入和 **XT9** 預測模式。若要瞭解如何在 XT9 模式下輸入文字的詳細資料，請參閱本章的「使用預測模式」。
7. 點選 12# 可選擇更多符號，或使用數字鍵盤快速輸入數字。如需詳細資訊，請參閱「輸入數字和符號」。
8. 點選 中 切換到選取的中文輸入法。

中文

1. 啟動可輸入文字的程式，例如 Word Mobile。
2. 點選**輸入選擇器**箭頭，接著點選**輸入法**，然後選取要使用的中文輸入法。
3. 使用選取的中文輸入法輸入字元。
4. 點選 12# 可選擇符號或使用數字鍵盤。如需詳細資訊，請參閱「輸入數字和符號」。
5. 點選 EN 可切換成字母鍵盤。

螢幕導覽鍵盤

點住 12# 可顯示螢幕導覽鍵盤，用來在螢幕上控制方向。

點選導覽鍵盤上的向上、向下、向左或向右鍵，即可在輸入或編輯文字時將文字游標移往您要的方向。如果正在瀏覽清單，點選向上或向下鍵可瀏覽清單並選取清單中的項目。

若要關閉導覽鍵盤，請點選 。

4.2 使用預設模式

XT9是一種預測性的文字輸入模式，它會在您輸入前幾個字元時顯示字詞建議清單，這樣您就可以選取所要的字詞。

在傳統鍵盤下使用 XT9 模式輸入文字

1. 請確定將輸入模式設為 XT9 (XT9 ABC)。
2. 開始輸入字詞的前幾個字母。隨著您輸入每個字母，螢幕上就會顯示建議的字詞。

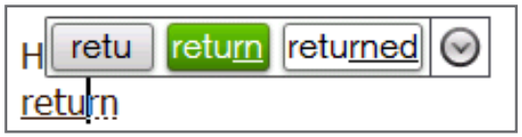

在字詞建議清單中，最左邊顯示的是您所輸入的完整字母，而其餘的都是建議的字詞。如果沒有您要的字詞，請點選向下箭頭圖示 ( ) 顯示更多建議字詞。

3. 看到您要的字詞後，點選該字，即可將其插入您的文字中。

   看見建議清單中反白的字詞是您要的字詞時，也可以點選 Enter 鍵或 Space 鍵將該字詞插入文字中。

將新字詞加入字典

使用**傳統鍵盤**輸入文字時，新字詞會自動加入字典。當您點選建議的字詞或在空格後方輸入字詞時，假如字典中找不到該字詞，該字詞就會自動加入字典。

4.3 輸入數字和符號

點選螢幕鍵盤上的 可切換成數字和符號鍵盤配置，讓您輕鬆輸入數字和常見符號，例如括號、大括號、貨幣符號、標點符號和特殊字元等。

觸碰數字或符號將其插入文字中， 有多達數頁的符號可供選擇。

點選 切換使用半形或全形。

若要切換回字母鍵盤配置或使用的中文輸入法，請點選 或 。

點選此鍵可跳到符號頁的下一頁或上一頁。

4.4 文字輸入設定

文字輸入設定可從鍵盤配置選項功能表或電話設定中存取。

- 在任何鍵盤配置中，點選畫面底部的**輸入選擇器**箭頭，然後點選**文字輸入設定**。或者，
- 點選**開始 > 設定 > 個人 > 輸入 > 輸入法**標籤，然後點選**選項**。

在文字輸入設定畫面中，點選開啟/關閉開關，即可啟用或停用各種輸入設定。

第 5 章
同步資訊

5.1 同步電話的方式

藉由將資訊同步到電話的方式，讓您將資訊隨身帶著走。電話同步有許多不同的方式：

- **將電腦中的資訊同步到電話。**

  可同步的資訊類型包括：

  Microsoft® Office Outlook® 資訊 — Office Outlook 電子郵件、連絡人、行事曆、工作和記事

  記事 — 使用 Microsoft® Office OneNote® 2007 **建立**

  媒體 — 圖片、音樂與影片

  我的最愛 — 在 Internet Explorer (電話上) 中儲存為我的最愛或儲存在 Internet Explorer (電腦上) 的 Mobile Favorites 資料夾中的網站位址。

  檔案 — 文件和其他檔案

- **將電話與 Exchange Server 上的 Outlook 工作帳號同步。**如需設定電話與 Exchange Server 同步的詳細資訊，請參閱第七章。

- **將電話與 Microsoft My Phone 同步。**

  如果您擁有 Microsoft My Phone 帳號，您可以將帳號中儲存的連絡人、行事曆約會、相片和其他資訊同步並還原到目前的 Windows 電話中。

5.2 與電腦同步資訊之前

在與電腦同步之前，需要先安裝和設定電腦上的同步軟體。如需更多資訊，請參閱本章「在 Windows Vista 上設定 Windows Mobile 裝置中心」及「在 Windows XP 上設定 ActiveSync」的內容。

電腦安裝完同步軟體後，請使用 USB 同步傳輸線將電話連線至電腦。當電話上出現「連線至 PC」畫面時，請點選 **ActiveSync**，然後再點選**完成**。

您也可以使用藍牙功能與電腦同步資訊。請參閱本章後半部的「使用藍牙同步」。

注意

- ActiveSync 或 Windows Mobile 裝置中心只會同步電腦和電話上的資料。若有安裝儲存卡，並想要備份儲存卡的檔案，請使用電腦上的檔案總管將儲存卡中的檔案複製到電腦中。
- 若您將電話寄回維修或執行硬體重置，電話上的資料將會遺失。因此，建議您必須先進行電話和電腦間的同步作業，將檔案先行備份。若要備份儲存卡的檔案，請使用電腦上的檔案總管將儲存卡中的檔案複製到電腦中。

5.3 在 Windows Vista® 上設定 Windows Mobile® 裝置中心

Microsoft Windows Mobile® 裝置中心等於是 Windows Vista® 上的 Microsoft® ActiveSync®。某些版本的 Windows Vista 已安裝 Windows Mobile 裝置中心。如果 Windows Vista 未安裝 Windows Mobile 裝置中心，請造訪下列網站以瞭解如何在電腦上下載及安裝 Windows Mobile 裝置中心的資訊：http://www.windowsmobile.com/getstarted。

在 Windows Mobile 裝置中心設定同步

當第一次將電話連線到電腦，並首次啟動 Windows Mobile 裝置中心時，系統會要求您在電話上建立 Windows Mobile 的合作關係。建立合作關係：

1. 將電話連接至電腦。Windows Mobile 裝置中心會在自行設定後開啟。
2. 在授權合約畫面中，按一下**接受**。
3. 在 Windows Mobile 裝置中心的主畫面，按一下設定**裝置**。

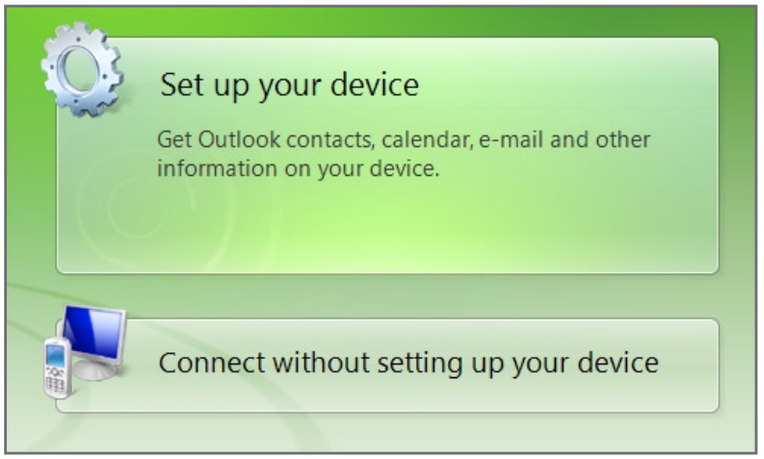

注意 若只想傳輸媒體檔案、檢查更新和瀏覽裝置，而不想同步 Outlook 資訊，請選取**在不設定裝置的情況下進行連線**。

1. 選擇想要同步的項目，然後按一下**下一步**。
2. 輸入電話名稱，然後按一下**設定**。

完成設定精靈後，Windows Mobile 裝置中心會自動同步您的電話。請注意，同步後，Outlook 電子郵件訊息和其他資訊會出現在電話上。

使用 Windows Mobile 裝置中心

若要開啟 Windows Mobile 裝置中心，請在 Windows Vista 系統電腦上按一下**開始 > 所有程式 > Windows Mobile 裝置中心**。

在 Windows Mobile 裝置中心，您可以：

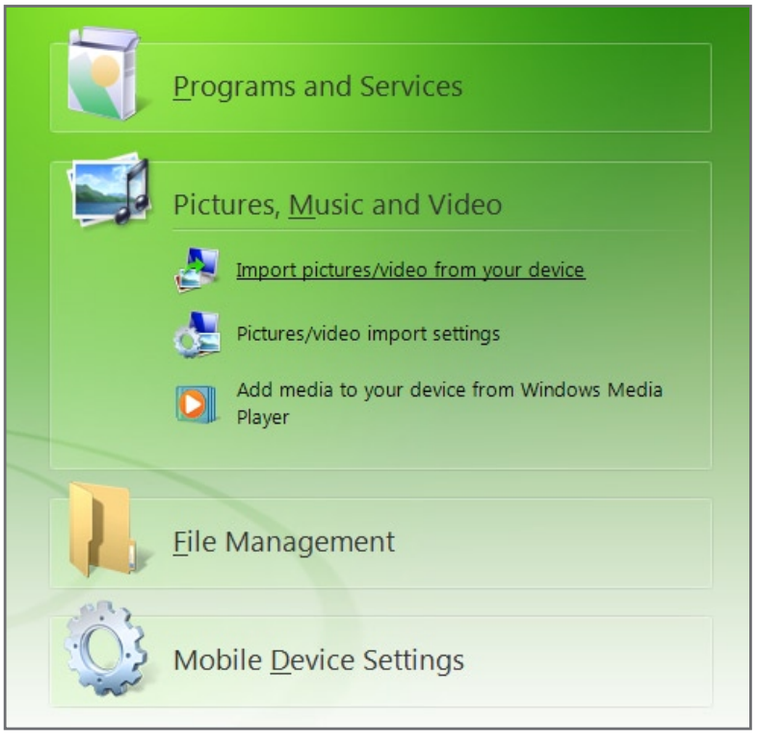

- 按一下 **Mobile 裝置設定**，變更同步設定。
- 當您按一下**圖片、音樂和視訊 > XX 新圖片/影片匯入時**，精靈會引導您標示相片，並將相片從電話傳輸到電腦上的相片藝廊。
- 按一下**圖片、音樂和影片 > 從 Windows Media Player 新增媒體到裝置**，以使用 Windows Media® Player 同步音樂和影片檔。如需詳細資訊，請參閱第十一章中的「使用 Windows Media Player Mobile」。
- 按一下**檔案管理 > 瀏覽裝置內容**，檢視電話上的文件與檔案。

注意 請參閱 Windows Mobile 裝置中心的說明檔，以獲得更多資訊。

5.4 在 Windows® XP 上設定 ActiveSync®

Windows XP 電腦必須使用 Microsoft ActiveSync® 4.5 或更新版本。如果電腦未安裝此軟體，請造訪下列網站以瞭解如何在電腦上下載及安裝 Microsoft ActiveSync 的資訊：http://www.windowsmobile.com/getstarted。

在 ActiveSync 中設定同步

1. 將電話連接至電腦。同步設定精靈會自動啟動並引導您建立同步合作關係。按一下**下一步**繼續。
2. 若要將電話與電腦同步，請清除與執行 **Microsoft Exchange 的伺服器直接同步**核取方塊，然後按一下**下一步**。
3. 選取想要同步的資訊類型，然後按一下**下一步**。
4. 依照個人偏好，選取或清除**允許無線資料傳輸**核取方塊。
5. 按一下**完成**。

結束精靈之後，ActiveSync 就會自動與電話同步。請注意，同步後，Outlook 電子郵件訊息和其他資訊會出現在電話上。

5.5 與電腦同步資訊

使用 USB 傳輸線或藍牙連接電話，將您的電話與電腦同步。

開始與停止同步

從電話或電腦都可手動同步。

從電話同步

- 在主畫面上，滑動到**設定**標籤，然後點選**同步資料**；或
- 點選**開始 > ActiveSync**，然後點選**同步**。若要在同步完成前先結束，請點選**停止**。

提示 若要完全刪除和某一台電腦的合作關係，請先中斷電腦和電話的連線。在電話上的 ActiveSync，點選**功能表 > 選項**並點選電腦名稱，然後點選**刪除**。

從 Windows Mobile 裝置中心同步

1. 按一下**開始 > 所有程式 > Windows Mobile 裝置中心**。
2. 於 Windows Mobile 裝置中心左下角的地方按一下 。

   若要在同步完成前結束程式，請按一下 。

從電腦上的 ActiveSync 同步

將電話連接到電腦時，電腦上的 ActiveSync 會自動開啟並同步。

- 若要手動開始同步，請按一下 。
- 若要在同步完成前結束程式，請按一下 。

選取要同步的資訊

您可以在電話或電腦上選取資訊類型，及每一種類型所要同步的數量。請依照下列步驟變更電話上的同步設定。

注意 在變更電話的同步設定前，請中斷電話和電腦間的連線。

1. 在電話的 ActiveSync 中點選**功能表 > 選項**。
2. 選取任何您想要同步項目的核取方塊。如果無法選取核取方塊，您可能必須清除清單中相同資訊之類型的核取方塊。
3. 若要變更某個資訊類型的同步設定，例如**電子郵件**，請選取該項目並點選**設定**。

   然後您可設定下載容量限制、指定下載資訊的時間等。

注意

- 您可能無法在電話的 ActiveSync 選項中選取某些資訊類型，例如我的最愛、檔案與媒體。您只能從電腦的 Windows Mobile 裝置中心或 ActiveSync 當中選取或取消這些項目。
- 電腦可和許多安裝 Windows 系統的電話建立同步關係，但是一部電話最多只能和兩台電腦建立同步關係。若要確保電話和兩部電腦都能順利同步，請將第二台電腦設定成與第一台電腦相同的同步設定。
- Outlook 只能與一台電腦同步。

疑難排解同步連線問題

某些狀況下，當電腦連線到網際網路或區域網路時，可能會中斷與電話的連線；這樣一來，便會有助於網際網路或區域網路的連線。

當發生此狀況時，請點選**開始 > 設定 > 連線 > USB 至 PC**，然後清除**啟用較快的資料同步**核取方塊。這可讓電腦利用序列 USB 連接電話。

5.6 使用藍牙同步

您可使用藍牙功能將電話與電腦連接和同步。

注意 若要將電話使用藍牙功能連接電腦並同步，電腦必須內建藍牙或安裝藍牙轉接器或接收器。

使用藍牙與電腦同步

1. 設定電腦的 Windows Mobile 裝置中心或 ActiveSync 使用藍牙進行同步。請參閱該程式說明檔的指示。
2. 確認電話和電腦都已開啟藍牙，並且設定為顯示模式。如需詳細資訊，請參閱第九章中的「藍牙模式」。

   如果是首次使用藍牙連接電腦，必須先在電話和電腦之間建立藍牙合作關係。如需建立藍牙合作關係的詳細資訊，請參閱第九章「藍牙合作關係」。
3. 在電話中點選**開始 > ActiveSync**。
4. 點選**功能表 > 使用藍牙連線**。

注意 若要節省電池電力，請在藍牙閒置時將其關閉。

5.7 同步音樂和影片

如果想要在旅行時隨時聆聽音樂或觀賞其他數位媒體，您可設定讓電腦的 Windows Media Player 與電話上的音樂和影片同步。

除了選取想要同步的**媒體**資訊類型外，也必須在 Windows Media Player 中設定所有的媒體同步設定。您必須先執行下列操作，才能將媒體同步：

- 在電腦上安裝 Windows Media Player 11。(Windows Media® Player 11 只適用 Windows XP 或更新版本)。
- 以 USB 傳輸線將電話連接到電腦。如果目前是以藍牙連接電話，您必須結束該連線，才能同步媒體。
- 設定電話和電腦 Windows Media Player 之間的同步合作關係。

如需詳細資訊，請參閱第十一章中的「使用 Windows Media Player Mobile」。

5.8 與 Microsoft® My Phone 同步

Microsoft® My Phone 可將電話和一個受密碼保護的 Microsoft 網站同步資訊。您可以備份及還原連絡人、行事曆約會、相片和其他資訊。

注意 只有當您的電話未與 Exchange Server 建立同步合作關係時，才能與 My Phone 同步連絡人、行事曆和工作。

設定 My Phone 帳號

不論是要設定新帳號或同步現有帳號，第一步就是先在電話上設定 My Phone。

1. 點選**開始** > **Microsoft My Phone**。
2. 依照精靈中的指示設定 My Phone 帳號。在設定期間：
   - 使用您的 Hotmail 或 Windows Live 地址及密碼登入。
   - 依您的偏好將同步方式設為**自動**或**手動**。

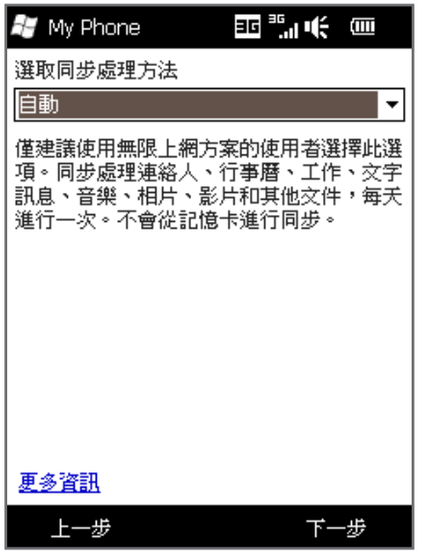

變更同步設定

若要變更同步排程和同步項目等的同步設定，您需要存取功能表中的設定。

變更要同步的項目

1. 點選**開始** > **Microsoft My Phone**。
2. 點選**功能表** > **選項**。
3. 選擇要加入或排除同步的項目。
4. 點選**完成**。

調整同步排程和漫遊設定

1. 點選**開始 > Microsoft My Phone**。
2. 點選**功能表 > 排程**。
3. 選取可用的排程選項。
4. 若要啟用漫遊 (超出主網路範圍外) 時自動同步，請選取**漫遊時使用這些設定**核取方塊。
5. 點選**完成**。

停止與 My Phone 網路帳號的同步合作關係

您可以在電話上停止與 My Phone 網路帳號的同步。此動作不會刪除已同步至電話的資料及儲存在 My Phone 網路帳號上的資料。

1. 點選**開始 > Microsoft My Phone**。
2. 點選**功能表 > 帳號**。
3. 選取**停止服務**，然後點選**完成**。

在電腦上管理 My Phone 網路帳號

您可以在電腦上使用網頁瀏覽器存取 My Phone 網路帳號，並執行下列動作：

- 新增、編輯或刪除連絡人、行事曆約會和其他類型的資訊。進行的變更會同步至電話。
- 對儲存在 My Phone 帳號中的相片和影片，執行檢視、刪除、儲存至電腦等動作。

若要在電腦上存取 My Phone 網路帳號，請造訪 http://myphone.microsoft.com，並使用您的 Hotmail 或 Windows Live 地址及密碼登入。

第 6 章
交換訊息

6.1 簡訊

本功能能夠讓您將簡短的文字訊息 (SMS) 傳送到其他行動裝置。如果簡訊內容超過 160 個字元，仍會被當成同一則簡訊傳送，但會分別計費。

撰寫及傳送新簡訊

1. 在主畫面上，滑動到**訊息**標籤。
2. 點選畫面右上角的**新訊息**圖示 ( )。
3. 若要新增收件者，請在**收件者**欄位中輸入其行動電話號碼，並以分號 (;) 隔開。您也可點選**收件者**或點選**功能表 > 新增收件者**，從儲存的連絡人中新增行動電話號碼。
4. 輸入訊息。

   提示
   - 若要選擇預設的訊息，請點選**功能表 > 我的文字**，然後點選想要的訊息。
   - 若要檢查拼字，請點選**功能表 > 拼字檢查**。
5. 完成後，點選**傳送**。

提示 若您想要知道對方是否已收到簡訊，可在傳送簡訊之前，點選**功能表 > 訊息選項**，然後選取**要求訊息送達通知**核取方塊。若要每次都接收訊息送達通知，請在簡訊清單中，點選**功能表 > 工具 > 選項**，再點選 **SMS/MMS**，然後選取**要求訊息送達通知**核取方塊。

管理收件匣中的簡訊

在收件匣中，傳送給或是從同一連絡人 (或號碼) 接收的簡訊，都將被分類在同一個訊息列中。簡訊訊息列會將與同一位連絡人交換的訊息顯示在同一個對話訊息列中。

存取收件匣

點選**開始 > 文字**，或在主畫面上滑動到**訊息**標籤，然後點選**所有訊息**。

檢視往來的簡訊並傳送回覆

傳送給或是從同一連絡人或號碼接收的簡訊或多媒體簡訊，都將被分類在同一個訊息列中。如需關於開啟及回覆同一訊息列中的多媒體簡訊的詳細資訊，請參閱本章後半部的「檢視及回覆多媒體簡訊」。

1. 在 SMS/MMS 收件匣中，點選訊息列將其開啟並檢視與該寄件者往來的簡訊。
2. 點選訊息中的連結可直接存取連絡人的詳細資料、存取網站、傳送電子郵件或撥打顯示的號碼。
3. 在畫面底部輸入您的回覆訊息，然後點選**傳送**。

將訊息列中的訊息複製到 SIM 卡

1. 在 SMS/MMS 收件匣中，點選訊息列以便將其開啟。
2. 點選選取訊息列中的訊息。
3. 點選**功能表 > 複製到 SIM 卡**。

注意

- 您無法將訊息列中已傳送的訊息複製到 SIM 卡。
- 當 SIM 卡為使用中時，將電話中的簡訊複製到 SIM 卡可能會導致收件匣內出現重複的訊息。

刪除訊息列中的一或多個簡訊

1. 在 SMS/MMS 收件匣中，點選訊息列以便將其開啟。
2. 點選選取訊息列中的訊息。若要選取多個訊息，請點選**功能表 > 選取訊息 > 選取數個**，然後分別點選想要刪除的各個訊息。
3. 點選**功能表 > 刪除**。

刪除訊息列中的所有訊息

在 SMS / MMS 收件匣中，點住訊息列，然後再點選**刪除**。

直接從簡訊中撥打電話

當您在主畫面的**訊息**標籤或收件匣中檢視簡訊時，如果該寄件者在您的電話上已存有電話號碼，您可以直接從訊息中撥打電話給寄件者。

1. 在檢視簡訊時，按下通話/傳送鍵。
2. 接著會開啟電話撥號畫面，並自動填入寄件者的電話號碼，此時即可撥出。若要撥出電話，請再次按下通話/傳送鍵。

點選簡訊中包含的電話號碼也可以撥出該號碼。

6.2 多媒體簡訊

傳送多媒體簡訊 (MMS) 給朋友或家人實在是簡單又有趣。因為您可以在多媒體簡訊中加入有趣的圖片、影片和聲音。

注意
- 多媒體簡訊為付費服務，也就是您使用的電話號碼必須可提供此項服務。因此，請先向您所屬的電信業者申請多媒體簡訊服務。
- 請確認傳送的多媒體簡訊大小符合您電信業者的規定範圍。

變更 MMS 設定

請檢查電話是否已預設您所屬電信業者所提供的 MMS 多媒體簡訊設定。若電話上找不到預設值，請自行新增您所屬電信業者的 MMS 多媒體簡訊設定。

注意 若電話已經預設 MMS 多媒體簡訊設定，建議不要變更以上的設定。若變更預設值，電話有可能無法收發 MMS 多媒體簡訊。

配置 MMS 多媒體簡訊設定

1. 點選**開始 > 文字**，或在主畫面上滑動到**訊息**標籤，然後點選**所有訊息**。
2. 點選**功能表 > MMS 選項**。螢幕將會顯示設定畫面。
3. 在**偏好設定**標籤中，根據您的需求選擇可用的選項。
4. 點選**伺服器**，並檢查電話的預設值是否為 MMS 多媒體簡訊伺服器設定。如果沒有任何預設值，請點選**新增**，並輸入從電信業者取得的 MMS 多媒體簡訊設定。
5. 點選**完成**。

注意 如果在設定畫面中新增數個 MMS 多媒體簡訊電信業者，您可選擇其中一個做為預設的電信業者。在清單中選取電信業者的名稱，然後點選**設成預設值**。

撰寫及傳送多媒體簡訊

您可將 MMS 多媒體簡訊編輯成由相片、影片、聲音片段和/或文字組成的投影片。

撰寫 MMS 多媒體簡訊

1. 點選**開始 > 文字**，或在主畫面上滑動到**訊息**標籤，然後點選**所有訊息**。
2. 點選**功能表 > 新增 > MMS**。
3. 當您看到選擇 MMS 多媒體簡訊的畫面時，請點選其中一個預設範本，或點選**自訂**開啟一個空白的 MMS 多媒體簡訊。

   注意　若您偏好每次皆使用空白 MMS 多媒體簡訊，請選取**永遠選用自訂**核取方塊。
4. 在**收件者**欄位中，直接輸入收件者的電話號碼或電子郵件地址，或點選**收件者**、**副本**或**密件副本**，以從連絡人中選擇電話號碼或電子郵件地址。

   注意　您可能需要往上捲動才能看見副本和密件副本欄位。
5. 請輸入訊息主旨。
6. 點選**插入**圖示 ( )，以插入相片或影片。當選取相片或影片時，您可以：
   - 點選相片或影片，將其加入 MMS 多媒體簡訊。
   - 點選 拍攝相片，並將其插入 MMS 多媒體簡訊中。
   - 點選 錄製 MMS 影片，並將其插入 MMS 多媒體簡訊中。
   - 點選 結束選取並返回 MMS 多媒體簡訊。
7. 點選個別的區域即可輸入文字及插入音訊片段。如需詳細資訊，請參閱「將文字新增到 MMS 多媒體簡訊」及「將聲音片段新增到 MMS 多媒體簡訊」。
8. 若要新增更多投影片，請點選 或點選**功能表 > 投影片 > 插入投影片**。重複步驟 5 及 6，即可將相片/影片、文字及聲音插入投影片。
9. 點選**傳送**即可傳送 MMS 多媒體簡訊。

提示　您也可以從相機、相簿或相片及影片中傳送 MMS 多媒體簡訊。

將文字新增到 MMS 多媒體簡訊

在 MMS 多媒體簡訊上點選**請在此處輸入文字**時，將會顯示一個可以輸入文字的空白畫面。也可以從我的文字清單中選擇常用字或片語、插入表情符號或我的最愛連結等。

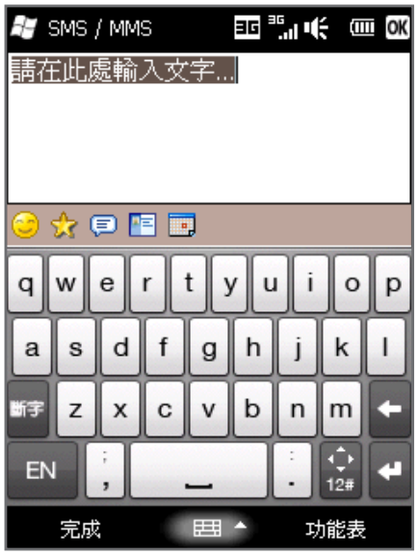

提示 若要在我的文字清單上編輯或刪除片語，請點住字串，然後從捷徑功能表中點選**編輯**或**刪除**。若要新增新的片語，請點選**新增**。

將聲音片段新增到 MMS 多媒體簡訊

您可以在 MMS 多媒體簡訊的每頁投影片中新增一段聲音。

1. 在 MMS 多媒體簡訊上點選**插入音訊**。

   根據預設，畫面將會顯示我的文件。點選我的音樂或其他包含音訊檔的資料夾。瀏覽資料夾時，點選向下箭頭 ( ) 即可返回上一層資料夾。

2. 選取音訊檔。選取時，您可以：

   - 點選 播放聲音片段，點選暫停，或 點選停止播放。
   - 點選**選取**將其插入 MMS 多媒體簡訊中。
   - 點選 結束選取並返回 MMS 多媒體簡訊。

注意 若要錄製新的聲音片段並將其新增到 MMS 多媒體簡訊，請點選 。錄音視窗將會開啟。點選**錄音**可開始錄音，點選**停止**即可結束錄音。點選**播放**即可聆聽錄製的聲音片段，然後點選**新增**。新的聲音片段便會插入 MMS 多媒體簡訊中。

檢視及回覆 MMS 多媒體簡訊

1. 在 SMS/MMS 收件匣中，選取傳送 MMS 多媒體簡訊給您之連絡人的行動電話號碼或名稱。
2. 在訊息列中，點選 MMS 圖示（ ），然後使用播放控制項 、 和 檢視 MMS 多媒體簡訊。
3. 點選**內容**即可看見包括在訊息中的檔案清單。在訊息內容畫面上，您可以執行下列動作：
   - 若要儲存檔案，請選取檔案，然後點選**功能表 > 儲存**。
   - 若要將文字檔的內容儲存到我的文字清單，請點選**功能表 > 儲存至我的文字**。
   - 若要將相片指定到其中一個連絡人，請點選**功能表 > 指定至連絡人**。
4. 在檢視 MMS 多媒體簡訊後，點選**功能表 > 回覆 > 使用 MMS** 可利用 MMS 多媒體簡訊回覆，或是點選**功能表 > 回覆 > 使用簡訊**即可利用簡訊回覆。

封鎖來自特定電話號碼的 MMS 多媒體簡訊

如果不想接收從特定寄件者寄來的 MMS 多媒體簡訊，您可以將寄件者的電話號碼新增到 MMS 黑名單。

1. 收到新的 MMS 多媒體簡訊時，開啟並檢視訊息。
2. 若要避免下次再收到此寄件者寄來的 MMS 多媒體簡訊，請點選**功能表 > 顯示 > 連絡人詳細資料**。
3. 點選**功能表 > 儲存至黑名單**。
4. 點選**完成**。

提示 若要解除封鎖電話號碼並允許寄件者傳送 MMS 多媒體簡訊，請從黑名單中移除號碼。移至 SMS/MMS 收件匣，點選**功能表 > MMS 選項 > 黑名單**標籤，點住黑名單中的電話號碼，然後點選**刪除**。

6.3 電子郵件

您可以在電話上設定下列類型的電子郵件帳號：

- Outlook 電子郵件，能夠讓您與電腦或 Exchange Server 同步。
- 從網際網路服務提供者 (ISP) 或其他電子郵件提供者取得的電子郵件帳號。
- 網頁式電子郵件帳號，例如 Yahoo!® Mail Plus 和 AOL® 等。
- 自訂的網域電子郵件帳號。電子郵件網域名稱是由不同的電子郵件提供者提供主機。如需詳細資訊，請在電話的說明中搜尋「自訂網域電子郵件」。
- 使用 VPN 連線存取的工作帳號。

與電腦同步 Outlook 電子郵件

如果您已經在電腦上安裝同步軟體，並建立與電話的合作關係，則電話便能夠開始傳送及接收 Outlook 電子郵件。

如果您尚未安裝同步軟體及建立合作關係，請依據第五章中的步驟完成安裝及設定。

提示 若要設定公司的電子郵件帳號，以便利用無線方式存取 Outlook 電子郵件訊息，則您必須設定電話經由遠端連線與公司的 Exchange Server 同步。如需更多關於與公司電子郵件伺服器同步的詳細資訊，請參閱第七章。

設定網際網路電子郵件帳號

您可以在主畫面的**郵件**標籤上輕鬆設定常見網頁式電子郵件提供者的 POP3 或 IMAP 電子郵件帳號，例如 Yahoo! Mail Plus 和 AOL，或其他電子郵件提供者的電子郵件帳號。如需指示，請參閱第三章中的「郵件」。

建立及回覆電子郵件訊息

在電話上完成電子郵件帳號的設定後，您便可以開始傳送及接收電子郵件訊息。

建立及傳送電子郵件

1. 在主畫面上，滑動到**郵件**標籤。
2. 在畫面的右側，點選您想要使用的電子郵件帳號。
3. 點選**新增電子郵件**圖示 ( )。
4. 若要新增收件者，請輸入其電子郵件地址，並以分號隔開 (;)。如果想要新增儲存在連絡人中的電子郵件地址，您也可以點選**收件者**。
5. 輸入主旨並開始撰寫訊息。

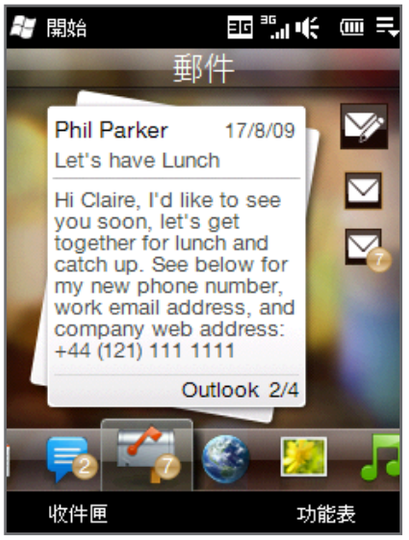

提示
- 若要選擇預設的訊息，請點選**功能表 > 我的文字**，然後點選想要的訊息。
- 若要檢查拼字，請點選**功能表 > 拼字檢查**。

6. 若要將附件新增至訊息，請點選**功能表 > 插入**，然後再點選您想要附加的項目：**圖片**、**語音記事**或**檔案**。選取想要附加的檔案或圖片，或錄製語音記事。
7. 撰寫完訊息後，請點選**傳送**。

提示
- 如需輸入文字和符號的詳細資訊，請參閱第四章。
- 如果您處於離線工作狀態，電子郵件訊息便會移至寄件匣中，且將會在下次連線時傳送出去。

回覆或轉寄電子郵件

1. 在主畫面上，滑動到**郵件**標籤，選取您的電子郵件帳號，然後點選**收件匣**。
2. 開啟訊息並點選**功能表 > 回覆**、**功能表 > 全部回覆**或**功能表 > 轉寄**。
3. 輸入您要回覆的訊息，然後點選**傳送**傳送

檢視電子郵件時

根據預設，每封收到的過長電子郵件都只會包含訊息前幾 KB 的內容。當開啟電子郵件時，只會顯示標題和部分的訊息。您必須下載整封電子郵件才能檢視完整內容。

若要下載完整的電子郵件訊息，請開啟電子郵件，然後執行下列任何一個步驟：

- 捲動到訊息底部，並點選**取得整個訊息與任何附件** (POP3 電子郵件帳號) 或點選**取得此訊息的剩餘部分** (IMAP4 和 Outlook 電子郵件帳號)。
- 點選**功能表 > 下載訊息**。

注意 下載可能需要一些時間，且所需時間會根據網際網路連線速度、整封電子郵件的大小，以及是否自動下載檔案附件而有所不同。

當想要存取寄件者的連絡人資訊時，請從正在檢視的電子郵件訊息中點選寄件者的相片。如果電子郵件寄件者或其他收件者在您的電話上未存有電話號碼，您可以點選其名稱，然後點選**儲存至連絡人**，將其電子郵件地址儲存至手機連絡人。您也可以傳送電子郵件給寄件者或其他的收件者。

下載檔案附件

根據電子郵件帳號類型的不同，電話不一定會自動下載電子郵件訊息的檔案附件。

- **POP3 電子郵件帳號：**

  電話會自動將檔案附件連同電子郵件訊息一併下載。

- **IMAP4 和 Outlook 電子郵件帳號：**

  檔案附件會顯示在電子郵件訊息的主旨下方。點選附件便能夠將其開啟 (如果附件已經下載成功，或將其標示為下次傳送及接收電子郵件時下載)。

  您可以設定自動下載檔案附件。如需詳細資訊，請參閱本章中的「自訂電子郵件設定」。

直接從電子郵件訊息中撥打電話

如果該寄件者在您的電話上已存有電話號碼，您也可以直接從電子郵件訊息撥打電話給寄件者。從主畫面的**郵件**標籤、收件匣或已開啟的訊息中，按下通話/傳送鍵。接著會開啟電話撥號畫面，並自動填入寄件者的電話號碼，此時即可撥出。再次按下通話/傳送鍵即可撥出號碼。

點選訊息內文中的連結也可直接撥打顯示的號碼、傳送電子郵件或存取網站。

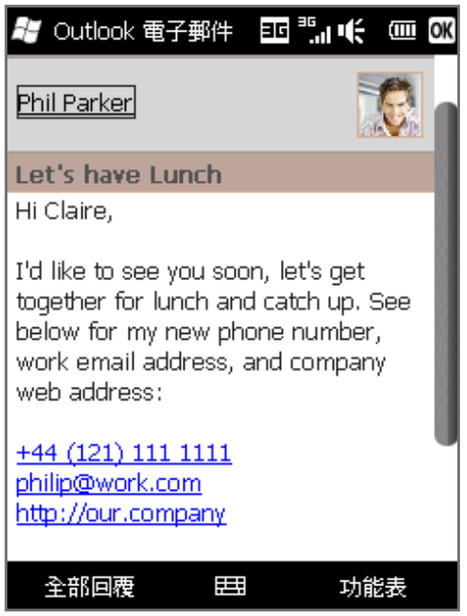

同步電子郵件訊息

同步電子郵件訊息可確保新的電子郵件都已下載到電話的收件匣中、寄件匣中的電子郵件都已傳送，及從伺服器上刪除的電子郵件也都已從電話中移除。同步電子郵件訊息的方式會視您所擁有之電子郵件帳號的類型而定。

自動同步 Outlook 電子郵件帳號

1. 您可以使用 USB 傳輸線或藍牙將電話連線到電腦。

   或者，如果您正在與 Exchange Server 同步 Outlook 電子郵件，則其將會透過 Wi-Fi 或資料連線的方式連線。如需詳細資訊，請參閱第七章。

2. 同步將會自動開始；同時您的裝置也可開始傳送及接收 Outlook 電子郵件。

手動同步 Outlook 或網際網路電子郵件帳號

1. 點選**開始 > 電子郵件**，或在主畫面上滑動到**郵件**標籤。
2. 選取想要同步的電子郵件帳號。
3. 點選**功能表 > 傳送/接收**。

自訂電子郵件設定

您可以自行變更電子郵件帳號的設定，或自訂下載及電子郵件大小的設定。

變更基本的電子郵件設定

1. 在主畫面上，滑動到**郵件**標籤，然後點選**功能表 > 帳號設定**。
2. 點選您想要修改的電子郵件帳號，然後進行所需要的變更。如果您在設定帳號時輸入錯誤或選擇了任何錯誤的選項，您可以日後再變更電子郵件帳號、密碼、電子郵件提供者設定等。

自訂網際網路電子郵件帳號的進階設定

1. 點選**開始** > **電子郵件**。
2. 點選**功能表** > **選項**，然後點選您想要修改的電子郵件帳號。
3. 您可以在下一個畫面中：
   - 點選**編輯帳號設定**，以修改電子郵件地址、密碼等設定 (如果您在設定帳號時輸入錯誤或選擇了任何錯誤的選項)。
   - 點選**傳送/接收排程**，以變更在電話上傳送及接收電子郵件的時間間隔。
   - 點選**下載大小設定**，以設定訊息格式為 HTML 或純文字、選取電子郵件訊息的下載大小，以及選擇下載電子郵件時是否要包含檔案附件 (僅針對 IMAP4 帳號)。

自訂 Outlook 電子郵件的設定

1. 中斷電話和電腦間的連線。
2. 點選**開始** > **ActiveSync**。
3. 點選**功能表** > **選項**，然後選取**電子郵件**，接者點選**設定**。
4. 在電子郵件同步選項畫面上，您可以設定訊息格式為 HTML 或純文字、選取下載大小上限，以及選擇下載電子郵件到電話上時是否要包含檔案附件。
5. 關閉 ActiveSync 並將電話重新連線到電腦。

將附件儲存到儲存卡

1. 點選**開始** > **電子郵件**。
2. 點選**功能表** > **選項** > **儲存**標籤。
3. 選取**可行的情況下，將附件儲存至此儲存卡**核取方塊，然後點選**確定**。

6.4 在寄出的訊息中加入簽章

您可以設定電話在外寄的簡訊及電子郵件訊息中，自動加入名字及其他資訊做為您的簽章：

1. 點選**開始** > **電子郵件**，然後點選**功能表** > **選項**。
2. 點選**簽章**，然後點選您想要加入簽章的帳號。
3. 選取**在此帳號使用簽章**核取方塊，然後在提供的文字方塊中輸入簽章。
4. 若要在回覆或轉寄訊息中加入簽章，請選取**回覆與轉寄時使用簽章**核取方塊。

注意 您必須為每種類型的訊息帳號指定不同的簽章。

6.5 篩選收件匣

當電話上的 SMS/MMS 或電子郵件收件匣存滿訊息時，您可以將其篩選，使其只顯示包含正在搜尋之特定寄件者及主旨的訊息。

1. 點選**開始** > **文字**，存取 SMS/MMS 收件匣。要存取電子郵件收件匣，請點選**開始** > **電子郵件**，然後點選電子郵件帳號。
2. 輸入您要搜尋的寄件者名稱或主旨。當您輸入字元時，訊息清單就會依照您所輸入的字元順序逐漸縮小範圍。

   例如，先後輸入「S」和「A」可將清單縮小到寄件者姓名和主旨中以「SA」開頭的電子郵件訊息。

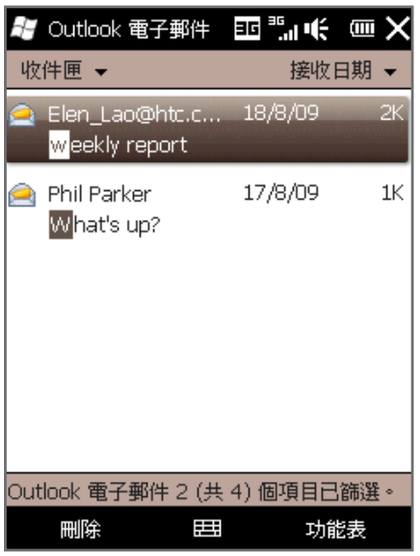

第 7 章
處理行事曆與公司電子郵件

7.1 使用行事曆

您可以使用**行事曆**建立約會，也包括會議和其他活動等， 也可以將電話和電腦上的行事曆約會同步。

開啟行事曆畫面

在主畫面的**主畫面**標籤上，點選**行事曆**或顯示的約會。您也可以點選**開始 > 行事曆**。

建立約會

1. 開啟行事曆畫面，然後點選**功能表 > 新增約會**。
2. 輸入約會的名稱。
3. 請執行下列其中一個步驟：
   - 若是特殊事件 (例如生日或全天活動)，請將**全天**選項設為**是**。
   - 若約會是在某個時段，請設定開始及結束的日期與時間。
4. 指定約會的類型，將相關的約會分在同一組。點選**類別**，然後選取預設類別 (商務、假日、個人或季節性)，或點選**新增**建立自己的類別。
5. 完成後，點選**確定**返回行事曆畫面。

注意

- 全天活動不會佔去行事曆中的時間區塊；而是會在行事曆上方顯示為橫幅。
- 若要移除約會，請點選**功能表 > 刪除約會**。
- 若要在日檢視中自動輸入時間，請點選並拖曳，為新約會選取一個時間單位，然後點選**功能表 > 新增約會**。

檢視約會

根據預設，行事曆會以**議程**檢視顯示約會， 但您也可以用**日**、**週**、**月**和**年**檢視來查看約會。

議程檢視

- 若要在任何檢視中查看約會的詳細資料，請點選約會。
- 若要依類別來檢視約會，請點選**功能表 > 篩選**，然後選取所要的類別。
- 若要變更行事曆用來顯示約會的預設檢視，請點選**功能表 > 工具 > 選項 > 一般**標籤。點選**開始於**方塊，然後選擇行事曆檢視。

設定新約會的提醒時間

根據預設，行事曆設定為有近期約會時顯示提醒， 您可以變更其提醒時間。

1. 開啟行事曆畫面。
2. 點選**功能表 > 工具 > 選項 > 約會**標籤。
3. 確認已選取**設定新項目的提醒**核取方塊。
4. 設定您要顯示提醒的時間。
5. 點選**確定**返回行事曆畫面。

傳送會議要求

您可以使用行事曆透過電子郵件傳送會議要求，來進行會議排程。

1. 開啟行事曆畫面。
2. 選擇要用來傳送會議要求的電子郵件帳號。點選**功能表 > 工具 > 選項 > 約會**標籤，接著點選**傳送會議要求**的方式方塊，然後選擇要透過 Outlook 電子郵件、POP3/IMAP4 或 Windows Live™ 帳號傳送。
3. 排程新約會，或開啟現有的約會，然後點選**功能表 > 編輯**。
4. 點選**出席者**，接著點選**新增出席者**或**新增列席者**，加入您要邀請的連絡人。

   注意 如果使用 Outlook 工作帳號傳送會議要求，只有在電話上的 Outlook 電子郵件帳號已與 Microsoft Exchange Server 2007 或更新版本同步後，才能指定與會者為出席者或僅為列席者。否則，所有的與會者都會是出席者。
5. 新增出席者之後，點選**完成**。
6. 點選**確定**傳送。

如果出席者接受您的會議要求，該約會將會自動新增至其排程中。當他們的回應傳送回您的電話時，您的行事曆也會同時更新。

從會議要求或提醒中撥打電話

當您收到含有電話號碼的行事曆提醒或會議要求電子郵件時，只要點選該號碼即可直接撥出。

7.2 與 Exchange Server 同步

當離開辦公室時，若要隨時掌握公司電子郵件和會議行程的最新狀態，並持續存取公司通訊錄，可透過 Wi-Fi 或資料連線功能將電話連線至網際網路並與公司的 Exchange Server 同步。

設定 Exchange Server 連線

若要從電話存取 Outlook 工作電子郵件和會議排程，您必須在電話上設定 Exchange Server 連線。您可以從主畫面的**郵件**標籤進行這項設定。如需指示，請參閱第三章中的「郵件」。

開始同步化

與 Exchange Server 開始進行同步之前，請確認電話已經設定以 Wi-Fi 或資料連線的方式連線到網際網路，如此一來，才能以無線的方式同步化。如需連線的詳細資訊，請參閱第八章。

結束設定 Exchange Server 連線之後，您的電話會自動開始同步。

若要手動開始同步化，請點選**開始 > ActiveSync**，然後點選**同步**。另外，也可以點選主畫面上**設定**標籤中的**同步資料**。

注意 如果您透過 USB 或藍牙連線將電話與辦公室電腦連接，您便可使用本連線進入公司網路，並將 Outlook 電子郵件及其他資訊下載到電話。

7.3 使用公司的電子郵件訊息

此電話可讓您即時讀取公司電子郵件訊息，使訊息管理更加輕鬆方便。例如，Direct Push、Fetch Mail、遠端電子郵件搜尋、及郵件旗標都是您可用於管理電子郵件訊息的工具。

注意 訊息中心的某些功能必須視您公司使用的 Microsoft Exchange Server 版本而定。請與公司的網路管理員確認有哪些功能可供使用。

透過 Direct Push 進行自動同步

Direct Push 技術 (Push E-mail 功能) 能夠在新電子郵件訊息送達 Exchange Server 的收件匣同時，讓您同時從電話接收該新郵件。另外，像連絡人、行事曆和工作等項目，一旦被變更或者新增項目於 Exchange Server 時，新資料也會立即更新至電話上。若要使用 Direct Push 功能，您的電話上必須擁有 Wi-Fi 或資料連線。

在啟用 Direct Push 之前，您需要先在電話和 Exchange Server 之間進行完整的同步處理。

需求 Direct Push 功能只有當公司使用內含有 Exchange ActiveSync 或更高版本的 Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack 2 (SP2) 時，才能在電話上使用。

在通訊管理員中開啟 Direct Push

1. 在主畫面上，滑動到**設定**標籤，然後點選**通訊**。

   提示 您也可以點選**開始 > 通訊管理員**。

2. 在通訊管理員畫面上，點選 **Microsoft Direct Push** 項目右側的關/開滑桿。

注意 停用 Direct Push 時，您必須手動接收電子郵件訊息。

同步處理排程

若不想使用 Direct Push，您也可以設定 Outlook 電子郵件與資訊的定時同步化排程。

1. 在電話的 ActiveSync 中點選**功能表 > 排程**。
2. 選取可用的選項來設定同步化排程。

   提示 您可以在尖峰時間方塊中選取較短的時間間隔，並在離峰時間方塊中選取較長的間隔，以讓您在工作時更頻繁地接收電子郵件訊息。若要設定日期和小時以制定尖峰和離峰時間，請點選畫面底部的**尖峰時間**。

透過 Fetch Mail 立即下載

透過 **Fetch Mail** 功能，您不需要執行完整的傳送/接收操作，即可立即下載整封電子郵件。本功能可只下載您想要的電子郵件；如此一來，可更加節省連線費用。

需求 Fetch Mail 只有當公司使用 Microsoft Exchange Server 2007 或更高版本時，才能在電話上使用。

1. 點選**開始 > 電子郵件 > Outlook 電子郵件**，然後開啟電子郵件訊息。(也可以從主畫面的郵件標籤開啟**電子郵件**訊息。)
2. 根據預設，訊息只會顯示前幾個單字。若要下載整封電子郵件，請捲動到訊息最末端，然後點選**取得此訊息的剩餘部分**。
3. 最後就可以開始等待下載訊息的剩餘部分。

注意

- 如需變更電子郵件同步選項的詳細資訊，例如設定電子郵件的下載大小，請參閱第六章的「自訂電子郵件設定」。
- 當您收到某封郵件其內含某個文件連結，例如 SharePoint 或內部檔案伺服器的 PDF 文件 或 Microsoft Office 檔案，您可直接點選該連結並從電話來直接檢視該文件。但是，您必須有可與 Microsoft Exchange Server 2007 或更新版本同步的 Microsoft Outlook 帳號，才可以檢視該文件。同時，Exchange Server 上必須設定為允許 SharePoint 文件庫或內部檔案伺服器的存取。

搜尋 Exchange Server 上的電子郵件訊息

您可以透過搜尋您的 Microsoft Exchange Server 信箱，來存取電話上沒有的電子郵件訊息。搜尋結果會被下載並顯示於搜尋結果資料夾中。

需求 公司必須使用 Microsoft Exchange Server 2007 或更高版本。

1. 點選**開始 > 電子郵件 > Outlook 電子郵件**。
2. 點選**功能表 > 工具 > 搜尋伺服器**。
3. 在**尋找**文字方塊中，輸入要尋找的關鍵字。
4. 請選擇欲尋找訊息的日期範圍。
5. 在**尋找範圍**清單中，指定是否只要搜尋**收件匣**、**寄件備份**，或**所有資料夾**，然後點選**搜尋**。

提示 若要清除搜尋結果並返回訊息清單，請點選**功能表 > 清除結果**。

將訊息加上郵件旗標

郵件旗標能夠提醒您追蹤電子郵件訊息的重要事項或需求。郵件旗標一直是 Outlook 電子郵件中實用的功能之一，此功能也可以在您電話上的 Outlook 電子郵件中執行， 您可將電話上收到的訊息加上郵件旗標。

需求 只有當電子郵件訊息與 Microsoft Exchange Server 2007 或更高版本同步時，您才可使用郵件旗標。若電子郵件訊息與較舊之 Microsoft Exchange Server 的版本同步時，郵件旗標則會停用或隱藏起來。

將訊息加上旗標或取消旗標

1. 點選**開始 > 電子郵件 > Outlook 電子郵件**。
2. 開啟訊息。
3. 點選功**能表 > 待處理**，並選取下列任一選項：
   - **設定旗標**，以紅旗標示需要追蹤的訊息。
   - **完成旗標**，以勾號標示訊息，表示電子郵件中的議題或要求已經完成。
   - **清除旗標**，移除訊息的郵件旗標。

注意 從 Exchange Server 同步時，如果電子郵件訊息有加上旗標提醒的訊息，此提醒也會顯示在您的電話上。

外出自動回覆

Outlook 電子郵件讓您能夠擷取和變更「外出」的狀態。當您無法收信時，就像在電腦上使用 Outlook，Outlook 電子郵件也會傳送自動回覆訊息。

傳送外出的自動回覆訊息

1. 點選**開始 > 電子郵件 > Outlook 電子郵件**。
2. 點選**功能表 > 工具 > 外出**。
3. 在**我目前**清單中，選取**外出**。
4. 輸入您的自動回覆訊息，然後點選**完成**。

回覆會議要求

當 Outlook 電子郵件工作帳號收到會議要求時，您可接受或拒絕該要求。會議要求也會明確顯示該會議是否與其他會議衝突，或是否有其他相關的會議。

需求 您必須有可與 Microsoft Exchange Server 2007 或更新版本同步的 Outlook 電子郵件工作帳號。

1. 當您收到一封會議要求的電子郵件時，電話會顯示通知訊息。請開啟該電子郵件。
2. 點選**接受**可回覆並接受該會議要求；如果您無法參與會議，請點選**功能表 > 拒絕**。

   提示
   - 回應前，可點選**檢視行事曆**，以查看在該會議時間內您是否已有其他排程。
   - 如果該會議時間與您其他約會衝突時，電子郵件上方將會顯示「排程衝突」。
3. 選擇是否在傳送前編輯回覆電子郵件，然後點選**確定**。

   如果您接受會議要求時，該項要求將會自動視為約會並新增至電話日曆中。

7.4 尋找公司通訊錄上的連絡人

您可以在電話上從公司通訊錄中存取公司連絡人的資訊，例如其電子郵件地址等。透過遠端存取公司通訊錄，您可輕鬆將電子郵件訊息與會議要求傳送給公司的每一個人。

需求 存取公司通訊錄僅適用於您電話上的 Outlook 電子郵件工作帳號可與 **Microsoft Exchange Server 2003 SP2 或更高版本**同步，且您已完成與 Exchange Server 的初次同步化。

瀏覽連絡人、撰寫電子郵件或建立會議要求時

1. 與 Exchange Server 同步。
2. 請執行下列任一步驟：
   - 在連絡人或電話撥號畫面中瀏覽連絡人時，請點選**功能表 > 公司通訊錄**。
   - 在新增電子郵件訊息中，點選**收件者**方塊 (或是點選**功能表 > 新增收件者**)，然後點選清單上方的**公司通訊錄**。
   - 當在行事曆中建立會議要求並選取可能的出席者和列席者時，請點選**公司通訊錄**。

3. 輸入部分或完整的連絡人姓名，然後點選**搜尋**。在搜尋結果清單中，請點選連絡人以將其選取。
4. 您可藉由選取連絡人，然後點選**功能表 > 儲存至連絡人**，將公司通訊錄的連絡人儲存至電話上。

注意 只要下列資訊包括在公司通訊錄中，您便可開始搜尋：名字、姓氏、電子郵件名稱、顯示名稱、電子郵件地址或辦公室位置。

檢視收到的 Outlook 電子郵件訊息時

1. 開啟收到的 Outlook 電子郵件訊息。
2. 點選電子郵件寄件者或其他收件者的名稱。
3. 在下一個畫面中，點選**公司通訊錄**，以尋找並檢視寄件者或收件者的詳細資料。

   您也可以點選**儲存至連絡人**，儲存寄件者或收件者的電子郵件地址或其他詳細資料。

第 8 章
網際網路

8.1 網路連線方式

本電話的網路功能讓您透過下列任一種連線來存取網際網路或公司網路：Wi-Fi、GPRS/3G (或 EDGE，如果可用) 或撥號。您也可以新增並設定 VPN 或 Proxy 連線。

Wi-Fi

Wi-Fi 提供最遠 100 公尺 (300 英尺) 的無線網路存取範圍。若要使用電話上的 Wi-Fi，您必須連線到無線存取點或「熱點」。

注意 您電話之 Wi-Fi 訊號的可用性與涵蓋範圍需視數量、基礎結構，以及訊號穿透的其他物件而定。

開啟 Wi-Fi 及連線到 Wi-Fi 網路

1. 在主畫面上，滑動到**設定**標籤，然後點選**通訊**。
2. 點選 **Wi-Fi**。偵測到的無線網路會顯示在畫面中。
3. 點選想要的 Wi-Fi 網路。
   - 如果選取開放 (未啟用安全功能) 的網路，您就會自動連接到網路。
   - 如果選取已啟用安全功能的網路，請輸入安全金鑰，然後點選**完成**。接著您就會連接到網路。

4. 點選**上一步**返回通訊畫面。

下一次您使用電話來偵測 Wi-Fi 網路時，您不需再輸入上次存取之 Wi-Fi 網路的網路金鑰 (除非您執行硬體重置而將裝置的設定清除)。

注意

- Wi-Fi 網路會自行搜尋，也就是電話不需執行額外的步驟就可連線到 Wi-Fi 網路。對某些封閉的無線網路可能需要提供使用者名稱和密碼。
- 若要關閉 Wi-Fi，請在通訊畫面上點選 **Wi-Fi** 項目右側的關/開滑桿。

新增無線網路

1. 點選**開始 > 設定 > 連線 > Wi-Fi**，然後再點選**無線網路**按鈕。

   接著會出現設定無線網路畫面。

2. 點選**新增**，然後輸入連線到無線網路所需要的詳細資料。

設定電話自動關閉 Wi-Fi

Wi-Fi 會消耗大量電力。不使用時，請從通訊畫面手動關閉 Wi-Fi。您也可以設定電話在超過指定時間後自動關閉 Wi-Fi。

1. 點選**開始 > 設定 > 連線 > Wi-Fi**，然後再點選**無線網路**按鈕。
2. 在設定無線網路畫面上，點選**功能表 > 進階**。
3. 選取電話未連接任何的無線網路超過多久的逾時時間後自動關閉 Wi-Fi。

GPRS/3G

使用 **GPRS/3G** (或 **EDGE**，如果可用) 來連接網際網路，並在電話上傳送和接收電子郵件。您將需要承租方案，來使用電信業者的 GPRS/3G 網路。關於 GPRS/3G 費率，請洽電信業者。

如果您在初次啟動電話時已完成連線設定程序，自動設定了資料連線，現在就可以開始使用 GPRS/3G 服務。請不要更改設定以免造成服務中斷。若您要在電話上新增其他的 GPRS/3G 連線，請連絡您的電信業者。

注意 如果您先前未完成自動設定程序，請依照第十三章中「手動選取資料連線所要使用的電信業者」的指示設定電話的資料連線。

撥號

若要設定電話上連線到網路業者 (ISP) 的撥接連線，則必須使用與您平常電腦撥號時的相同設定。包括 ISP 伺服器電話號碼、使用者名稱和密碼。

1. 點選**開始 > 設定 > 連線**，然後點選**連線**。
2. 點選**新增數據機連線**。
3. 在**選取數據機**清單中選取**行動電話通訊線路**，接著點選**下一步**。
4. 輸入 ISP 的伺服器電話號碼，接著點選**下一步**。
5. 輸入使用者名稱、密碼及任何其他 ISP 要求的資訊，然後點選**完成**。

啟動資料連線

在電話上設定完 GPRS/3G 或 ISP 撥號等資料連線之後，即可將電話連接至網際網路。當您開始使用像是電子郵件或網頁瀏覽器這類需要連接網際網路的程式時，程式就會自動啟動連線。

手動啟動資料連線

如果電話上設定了多種資料連線，您可以手動啟動連線。

1. 點選**開始 > 設定 > 連線**，然後點選**連線**。
2. 點選**管理現有的連線**。
3. 點住您要的連線名稱，然後點選**連線**。

中斷作用中的資料連線

1. 在主畫面上，滑動到**設定**標籤，然後點選**通訊**。
2. 點選**資料連線**項目右側的關/開滑桿。

8.2 使用 Opera Mobile™

Opera Mobile™ 是全功能的網際網路瀏覽器，且已針對您的電話最佳化。

開啟 Opera Mobile

請在主畫面上，將手指滑動到**網際網路**標籤，接著點選**啟動瀏覽器**。您也可以點選**開始 > Opera 瀏覽器**。

瀏覽器畫面

Opera Mobile 有兩種顯示模式：全螢幕和正常檢視模式。全螢幕模式會將網址列和瀏覽器控制項隱藏起來。若要從全螢幕模式變為正常檢視模式，請點選瀏覽器畫面右下角的**還原**圖示（ ）。

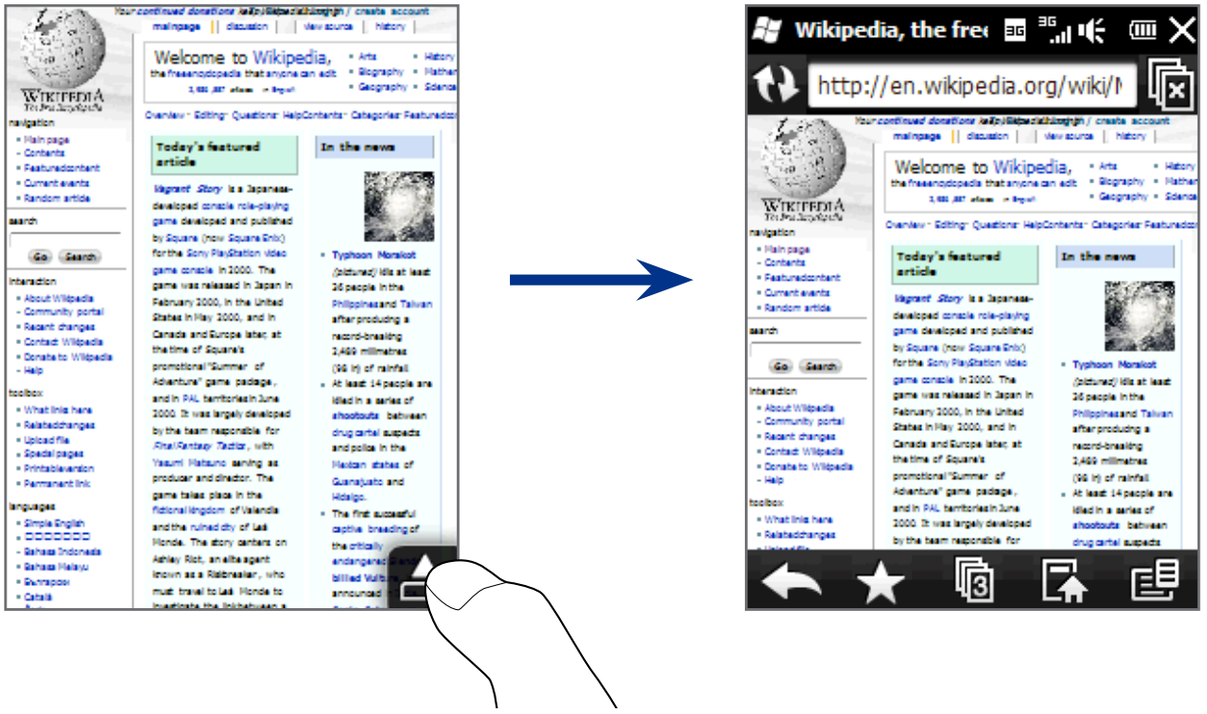

正常檢視模式提供下列的瀏覽器控制項：

1	返回上一個檢視的網頁。
2	開啟我的最愛畫面，在其中新增、編輯、刪除或分享我的最愛。
3	新增新的瀏覽標籤或切換至其他的瀏覽標籤。
4	移至首頁。
5	開啟瀏覽器選單，選擇顯示選項、儲存網頁及其他設定。如需詳細資訊，請參閱「Opera Mobile 選單」。

輸入網站位址並將其加到我的最愛

1. 如果 Opera Mobile 為全螢幕模式，請點選**還原**圖示 ( )。
2. 點選網址列，輸入網站位址，然後點選移至圖示 ( )。
3. 瀏覽完網站後，再次點選**還原**圖示 ( ) 以顯示瀏覽器控制項，然後點選**我的最愛**圖示 ( )。
4. 若要建立新的資料夾來儲存我的最愛，請點選**資料夾**圖示 ( )。

   點選**名稱**文字方塊以開啟螢幕鍵盤，然後輸入資料夾名稱。完成後，點選畫面底部中央的鍵盤圖示以關閉螢幕鍵盤，然後點選勾號圖示 ( )。
5. 若要將網站位址儲存為我的最愛，請點選加號圖示 ( )。輸入網站的描述性名稱，選取要儲存我的最愛的資料夾，然後點選勾號圖示 ( )。
6. 點選**關閉**圖示 ( ) 返回瀏覽器畫面。

行動版檢視

在 Opera Mobile 中開啟網頁時，會以桌面檢視開啟網頁，並以最小大小顯示文字。若要調整網頁的格式，使其符合電話螢幕，讓內容適合閱讀，請將 Opera Mobile 顯示模式設為行動版檢視。

點選 > **設定** > **顯示**，然後選取**行動版檢視**核取方塊。

桌面檢視

行動版檢視

縮放和平移

電話的縮放列可在瀏覽網頁時用來進行縮放。如需詳細資訊，請參閱第一章中的「使用縮放列」。

放大後，將手指往任何方向拖曳可平移網頁。

Opera Mobile 選單

1	開啟設定畫面，讓您設定首頁、變更顯示設定、設定隱私權設定等。
2	檢視正在下載的項目，以及繼續或停止目前的下載。
3	檢視您正在瀏覽之網頁的資訊。
4	觀看您已檢視的網頁。
5	管理並檢視您已儲存的網頁。
6	開啟 Opera Mobile 說明檔。
7	完全關閉 Opera Mobile。

注意 如需更多關於使用 Opera Mobile 的詳細資訊，請參閱網站：http://www.opera.com/products/mobile/。

8.3 使用 Internet Explorer® Mobile

Internet Explorer® Mobile 是 Windows Mobile 內建的標準網頁瀏覽器。

開啟 Internet Explorer Mobile

點選**開始 > Internet Explorer**。

瀏覽器畫面

Internet Explorer Mobile 有兩種顯示模式：全螢幕和正常檢視模式。全螢幕模式會將網址列和瀏覽器控制項隱藏起來。若要從全螢幕模式變為正常檢視模式，請點選瀏覽器畫面右下角的**還原**圖示 ( ) 。

正常檢視模式提供下列的瀏覽器控制項：

1	返回上一個檢視的網頁。
2	開啟我的最愛畫面，在其中新增、編輯或刪除最愛的網站。
3	顯示或隱藏電話的螢幕鍵盤。
4	顯示螢幕縮放滑桿，讓您對網頁進行縮放。
5	開啟瀏覽器功能表，選擇顯示選項及其他設定。

輸入網站位址並將其加到我的最愛

1. 如果 Internet Explorer 為全螢幕模式，請點選**還原**圖示 ( )。
2. 點選網址列，輸入網站位址，然後點選**移至**圖示 ( )。
3. 瀏覽完網站後，再次點選**還原**圖示 ( ) 以顯示瀏覽器控制項，然後點選**我的最愛**圖示 ( )。
4. 若要建立新的資料夾來儲存我的最愛，請點選**資料夾**圖示 ( )，輸入資料夾名稱，然後點選**新增**。
5. 若要將網站位址儲存為我的最愛，請點選加號圖示 ( )。輸入網站的描述性名稱，選取要儲存我的最愛的資料夾，然後點選**新增**。
6. 點選**返回**圖示 ( ) 返回瀏覽器畫面。

縮放和平移

點選瀏覽器畫面底部的**縮放**圖示（ ），以顯示並使用螢幕縮放滑桿。檢視網頁時，在螢幕縮放滑桿上往上滑動可放大，往下滑動則可縮小。

也可以使用電話的縮放列來進行縮放。如需詳細資訊，請參閱第一章中的「使用縮放列」。

放大後，將手指往任何方向拖曳可平移網頁。畫面底部會出現指示器，顯示您正在檢視放大網頁的哪一部分。

8.4 使用 YouTube™

YouTube™ 可讓您瀏覽、搜尋及觀看 YouTube 上張貼的網際網路影片。

注意 您必須啟動資料連線或 Wi-Fi 連線才能使用 YouTube。如果您使用的是 GPRS/3G 連線，觀看網際網路影片可能會讓您的連線費用大幅增加。

開啟 YouTube

在主畫面上，滑動到**網際網路**標籤，然後點選 **YouTube**。

YouTube 首頁

用手指在首頁上往上或往下滑動，瀏覽 YouTube 上的熱門影片。點選影片清單底部的**下載**，可以瀏覽更多影片。

您可以在 YouTube 首頁上：

- 點選**篩選**，依照影片類型 (精選、最多觀看次數、我的最愛或評價最高影片) 及上傳至 YouTube 伺服器的日期，對清單進行篩選。
- 如果要瀏覽各頻道的影片，可以使用節目表。如需詳細資訊，請參閱「使用節目表」。
- 點選 ⓘ 可檢視影片的詳細資訊。
- 點選影片進行觀看。如需詳細資訊，請參閱「觀看影片」。
- 點選底部的標籤可切換至不同的 YouTube 畫面：首頁、書籤、觀看記錄及搜尋。

搜尋影片

點選**搜尋**標籤 ( ) 開啟搜尋畫面，在畫面中指定 YouTube 影片的搜尋條件。

1. 在**搜尋**畫面上，輸入影片資訊，然後點選**搜尋**。

   YouTube 會接著搜尋影片，並將所有的相關影片顯示在畫面上。

2. 點選影片進行觀看。如需詳細資訊，請參閱「觀看影片」。

使用節目表

節目表會將影片分類成各種頻道，方便您瀏覽及觀看 YouTube 上的相關影片。您也可以將最愛的頻道加入節目表。

新增頻道

1. 搜尋您想要加入節目表的頻道或影片。如需詳細資訊，請參閱「搜尋影片」。
2. 在搜尋結果清單中，點選影片或頻道右側的 開啟詳細資料畫面。
3. 點選 ，然後點選**確認**畫面上的確定。

   點選**節目表**時，就會顯示您剛訂閱的頻道。

提示 您也可以將搜尋資訊新增為節目頻道。

變更節目頻道

1. 點選 返回首頁，然後點選畫面頂端的**節目表**。
2. 在節目表上，選取任一頻道。

   提示 您可以往下捲動檢視更多的頻道。

   影片清單會重新整理，以便顯示選取之頻道中可觀看的影片。

刪除節目頻道

您只能刪除已新增到節目表清單中的頻道。

1. 點選**節目表**。
2. 往下捲動到您要刪除的頻道，然後點選 。
3. 在確認畫面上，點選**是**。

觀看影片

您可以點選 YouTube 畫面、節目表頻道或搜尋結果清單上的影片，來啟動 YouTube 影片播放器。播放器底部的螢幕控制項可用來控制播放。

提示 若要調整音量，請按下電話左面板的音量調整按鍵。

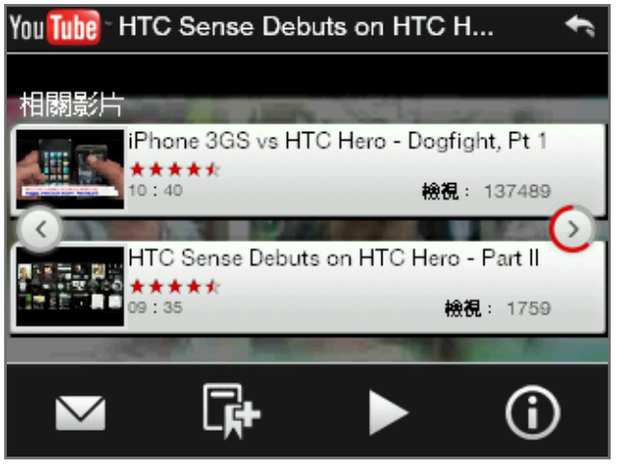

在停止或結束觀看影片後，您可以將影片加入書籤、使用電子郵件傳送此影片的連結、選擇觀看其他的相關影片等。

8.5 使用串流媒體

串流媒體可讓您對網路的即時廣播或隨選媒體內容進行串流處理。媒體連同聲音將以持續的串流傳送至電話，並在到達後播放。

串流媒體程式可讓您播放 **3GP** 和 **MPEG-4** 檔。此程式亦支援 **SDP** (Session Description Protocol，工作階段描述通訊協定) 檔。

透過網頁瀏覽器存取串流內容

您可以使用電話的網頁瀏覽器開啟內含 RTSP 連結或串流媒體內容的網頁，然後在串流媒體程式中播放內容。

1. 請在主畫面上，將手指滑動到**網際網路**標籤，接著點選**啟動瀏覽器**。
2. 在位址列中，輸入網頁的 URL 位址 (其包含連結到要求之 *.3gp、*.mp4 或 *.sdp 檔的 RTSP 連結)。
3. 在網頁中點選 RTSP 連結。
4. 然後串流媒體會自動開啟並開始播放檔案。您可以在播放期間使用滑桿和按鈕等控制項執行播放/暫停、快轉、以實際尺寸、延展尺寸或全螢幕檢視影片等。

直接使用串流媒體播放器對媒體檔案進行串流處理

當您直接在程式中對 *.3gp 和 *.mp4 檔進行串流處理時，串流媒體僅支援 RTSP 連結。

1. 點選**開始 > 串流媒體**，或在主畫面上滑動到**程式**標籤，然後點選**所有程式 > 串流媒體**。
2. 點選**功能表 > 連線**。
3. 輸入完整的 RTSP 連結，然後點選**連線**。然後串流媒體將會開始播放檔案。
4. 您可以在播放期間使用滑桿和播放控制按鈕執行播放/暫停、切換為全螢幕和快轉等動作。

設定串流影片的連線設定

點選**功能表 > 選項**以設定串流媒體設定。您可以在此畫面設定媒體緩衝區、選取要使用的連線，以及設定以全螢幕播放所有的串流影片。

8.6 使用 Windows Live™

Windows Live™ 可協助您使用 Windows Live™ Search 快速搜尋資訊、存取及同步 Windows Live™ 郵件和連絡人，以及使用 Windows Live™ Messenger 傳送即時訊息。

初次設定 Windows Live

1. 點選**開始 > Windows Live**，或在主畫面上滑動到**程式**標籤，然後點選**所有程式 > Windows Live**。
2. 點選**登入 Windows Live**。
3. 點選連結以閱讀 Windows Live 使用條款以及 Microsoft 的線上隱私權聲明。在檢閱過這些文件後，請點選**接受**。
4. 請輸入您的 Windows Live 郵件或是 Hotmail 帳號與密碼，並選取**儲存密碼**核取方塊，然後點選**下一步**。
5. 點選**下一步**。
6. 請選擇想要和電話進行線上同步的資料。

   如果選取**將 Windows Live 連絡人儲存至您行動電話的連絡人清單中**，您的 Windows Live 連絡人會被加入到電話上的連絡人清單及 Windows Live Messenger。

   若您選取**同步處理 電子郵件**，您的 Windows Live 郵件或 Hotmail 收件匣訊息會自動下載到您的電話。
7. 點選**下一步**。
8. 同步完成後，請點選**完成**。

Windows Live 畫面

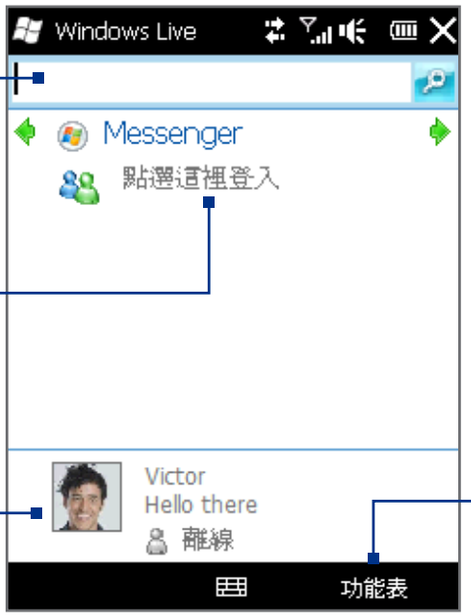

使用 Windows Live Messenger

Windows Live Messenger 的行動裝置版本可讓您傳送/接收即時訊息。

登入 Windows Live Messenger 並開始對話

1. 在 Windows Live 畫面上點選 **Messenger**。
2. 在 Messenger 畫面上點選**登入**。登入可能會花上幾分鐘，視您的連線速度而定。
3. 在連絡人清單中選取一位上線的連絡人，然後點選**傳送即時訊息**以開啟訊息畫面。

4. 在訊息畫面的文字欄位中輸入您的訊息，然後點選螢幕鍵盤上的 Enter 鍵送出訊息。您也可以在訊息畫面上執行下列任一動作：
   - 若要新增表情符號，請點選**功能表 > 新增表情符號**，然後點選畫面上的表情符號。該表情符號就會加入訊息中。
   - 若要傳送檔案，請點選**功能表 > 傳送**，接著選取檔案類型 (圖片、影片或任何檔案)，然後找出您想要傳送的檔案。
   - 若要邀請更多連絡人加入對話，請點選**功能表 > 選項 > 新增參與者**。
   - 若要傳送語音訊息，請點選對話視窗中的**錄音留言**並開始留言。完成錄音後，點選**傳送**。
5. 若要結束現正進行的對話，請點選**功能表 > 結束對話**。
6. 若要登出，請點選**功能表 > 登出**。

新增 Windows Live 連絡人

您可以在 Windows Live Messenger 中新增 Windows Live 連絡人。

1. 點選**功能表 > 新增連絡人**。
2. 輸入連絡人的電子郵件地址，然後點選**確定**。

8.7 使用電話做為數據機 (網際網路共用)

網際網路共用可透過電話的資料連線 (如 GPRS/3G)，將桌上型電腦或筆記型電腦連到網際網路。您可以透過 USB 或藍牙來連線。

事前準備

- 請確定電話已安裝 SIM 卡，且電話已設定 GPRS/3G 或撥號數據機連線。如果電話尚未設定資料連線，請點選網際網路共用畫面中的**功能表 > 連線設定**。如需更多關於設定連線的資訊，請參閱本章前面的「GPRS/3G」和「撥號」。
- 若要將電話設成 USB 數據機，必須先在電腦上安裝 Windows Mobile 裝置中心、Microsoft ActiveSync 4.5 版或更新版本。
- 若要使用藍牙連線，請確認您的電腦內建藍牙功能。如果您的電腦沒有藍牙，請使用藍牙轉接器或接收器。

將電話設成 USB 數據機

1. 使用 USB 同步傳輸線將電話連線至桌上型電腦或筆記型電腦。
2. 當電話上出現「連線至 PC」畫面時，請選取**網際網路共用**，然後點選**完成**。

   接著會開啟網際網路共用畫面，並自動利用電話將您的電腦連到網際網路。

將電話做為藍牙數據機

若要使用電話做為電腦的數據機，請在電話和電腦之間設定藍牙個人區域網路 (PAN)。

在電話上設定藍牙 PAN

1. 在電話上，開啟藍牙並將裝置切換為顯示模式。如需指示，請參閱第九章中的「開啟藍牙並將電話切換為顯示模式」。
2. 從您的電話建立藍牙合作關係。如需指示，請參閱第九章中的「建立藍牙合作關係」。
3. 點選**開始 > 網際網路共用**，或在主畫面上滑動到**程式**標籤，然後點選**所有程式 > 網際網路共用**。
4. 選取**藍牙 PAN** 做為 **PC 連線**。
5. 在**網路連線**清單中，選取電話用來連線至網際網路的連線名稱，然後點選**連線**。
6. 在電腦上設定藍牙 PAN。如需指示，請參閱「在電腦上設定藍牙 PAN」。
7. 在電話的網際網路共用畫面中，檢查是否顯示已連線狀態訊息，其代表已經使用電話做為藍牙數據機，且電腦也成功地連線至網際網路。

在電腦上設定藍牙 PAN

Windows Vista：

1. 按一下**開始 > 控制台 > 網網路和共用中心**。
2. 按一下**管理網路連線**，在**個人區域網路**連按兩下**藍牙網路連線**。
3. 在藍牙個人區域網路裝置對話方塊中選取電話，然後按一下**連線**。

Windows XP：

1. 點選**開始 > 控制台 > 網路連線**。
2. 在**個人區域網路**下，按一下**藍牙網路連線**圖示。
3. 在**網路工作**下，按一下**檢視藍牙網路裝置**。
4. 在藍牙個人區域網路裝置對話方塊中選取電話，然後按一下**連線**。

注意 如果您使用其他廠商的藍牙轉接器或接收器，請開啟隨附的藍牙軟體，以使用藍牙來連線您的電腦與電話。請參閱藍牙轉接器或接收器的文件以取得更多的資訊。

結束網際網路連線

在網際網路共用畫面中點選**中斷連線**。

第 9 章
藍牙

9.1 藍牙模式

藍牙是短距離的無線通訊技術。具有藍牙功能的裝置能在相距約 8 公尺 (26 英尺) 的距離交換資訊，而不需要實體連線。

本電話的藍牙功能提供三種不同操作模式：

- **開**。藍牙功能已開啟。電話可以偵測其他具備藍牙功能的裝置，反之，如果電話未設定為可偵測模式，其他裝置將無法偵測到電話。
- **顯示**。藍牙功能已開啟，並且其他具備藍牙功能的裝置都可以偵測到本電話。
- **關**。藍牙功能已關閉。在此模式中不能使用藍牙功能來傳送及接收資訊。

注意　請在閒置時或是在禁用無線裝置的場所 (例如飛機上或醫院裡)，將藍牙功能關閉以節省電力。

開啟藍牙並將電話切換為顯示模式

1. 在主畫面上，滑動到**設定**標籤，然後點選**通訊 > 藍牙**。

   提示　您也可以點選**開始 > 設定 > 藍牙**。

2. 出現開啟藍牙的提示時，點選**是**。
3. 點選**設定**標籤 ( )，然後點選**不可探索**。

4. 點選下拉式功能表，然後選取**永遠顯示**。

   注意 如果選取**可見時間：60 秒**，就會在電話未連接其他的藍牙裝置達到指定時間後自動關閉藍牙顯示模式。

5. 點選**完成**。標題列會顯示 圖示，表示電話處於顯示模式中。

   提示 若要輕鬆地關閉或重新啟動藍牙，請點選主畫面**設定**標籤上的**通訊**，開啟通訊管理員，然後點選藍牙的關/開滑桿。電話會記住顯示模式先前為啟用或停用狀態。如果您先前並未停用顯示模式，在通訊管理員中開啟藍牙也會同時讓電話自動進入顯示模式。如需使用通訊管理員的詳細資訊，請參閱第十三章。

9.2 藍牙合作關係

在電話與另一台啟用藍牙功能的裝置之間建立藍牙合作關係，可以讓雙方以安全的方式來交換資訊。

建立藍牙合作關係

1. 在主畫面上，滑動到**設定**標籤，然後點選**通訊 > 藍牙**。
2. 在設定**標籤**（ ）上，點選**新增裝置**。
3. 點選要連線的藍牙裝置。
4. 指定一組介於 1 至 16 個字元的密碼，以便建立安全連線，然後點選**確定**。

   注意 此電話會使用 Bluetooth 2.1 搭配安全簡易配對功能。如果您要配對的其他藍牙裝置也支援此功能，就會自動在您的電話和另外的藍牙裝置上建立及顯示密碼。只要您跟對方都確認過密碼是相同的，點選**是**即可建立合作關係。

5. 當接受端接受合作關係後，畫面上就會顯示藍牙裝置的名稱，以及您可以使用的所有藍牙服務。選取您想要使用的藍牙服務的核取方塊，然後點選**完成**。
6. 如果您選取要使用配對裝置的 Bluetooth Serial Port 服務，請選取要指定給配對裝置的本機序列埠，然後點選**繼續**。

   連線的藍牙裝置現在將顯示在**裝置**標籤 ( ) 上。

   提示 點選**內容**可變更配對裝置的名稱。點選**功能表 > 更新**可更新配對裝置可使用的服務清單。

建立藍牙合作關係的步驟只需執行一次。一旦建立合作關係之後，電話及配對的裝置不需再次輸入密碼就能識別合作關係並交換資訊。

接受藍牙合作關係

1. 請確認藍牙功能已開啟，而且處於顯示模式中。
2. 出現提示時，輸入或接受密碼 (與要求合作關係之裝置的密碼相同)，以建立安全連線。
3. 點選**確定**。完成配對的裝置現在將顯示在**裝置**標籤 ( ) 上。現在您可以和配對的裝置交換資訊。

提示 若要刪除藍牙合作關係，請選取裝置標籤上的**裝置**名稱，然後點選**功能表 > 刪除**。出現確認提示時，請點選**是**。

9.3 連接藍牙免持聽筒耳機或立體聲耳機

若要使用免持聽筒進行對話，您可以使用藍牙免持聽筒耳機 (例如：車用套件) 來搭配電話。本電話也支援 A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)，讓您可以用藍牙立體聲耳機以免持方式進行對話及聆聽立體聲音樂。

1. 確認電話和藍牙耳機都已開啟並在相鄰範圍內，且耳機已切換到顯示模式。請參閱製造商的說明文件，瞭解如何將耳機設為顯示模式。
2. 在主畫面上，滑動到**設定**標籤，然後點選**通訊 > 藍牙**。
3. 在**設定**標籤 ( ) 上，點選**新增裝置**。
4. 點選選取清單中的免持聽筒或立體聲耳機。電話就會自動與藍牙耳機配對。

   注意 本電話會自動嘗試其中一組預設密碼 (0000 或 8888) 與藍牙耳機進行配對。如果配對失敗，您就必須手動輸入耳機所附的密碼。
5. 完成連線後，畫面上會顯示免持聽筒或立體聲耳機，包括您可以使用的藍牙裝置 (免持聽筒和立體聲)。確認選取這些服務，然後點選**繼續**。

完成配對的耳機現在將顯示在**裝置**標籤 ( ) 上。

服務右側顯示雙向箭頭表示耳機目前連接該服務。

如果關閉耳機，雙向箭頭即會消失，表示該服務已中斷。當您下次啟動並再次使用耳機時，就必須以手動方式重新連接各項服務。點選服務可重新連接。

9.4 使用藍牙功能來傳送及接收資訊

您可以將以下類型的資訊從電話傳送到電腦或啟用藍牙功能的裝置：Outlook 電子郵件、連絡人、工作、記事、行事曆項目、音訊檔、來電鈴聲、影像和影片。

注意 如果您的電腦未內建藍牙功能，您必須在電腦上連接及使用藍牙轉接器或接收器。

將資料從電話傳送至電腦

1. 開啟電腦的藍牙功能並將電腦切換為顯示模式。

   注意 若您是利用協力廠商的驅動程式來安裝電腦上的藍牙轉接器/接收器，請開啟其隨附的藍牙軟體，並啟用轉接器/接收器，以便能夠讓其他裝置搜尋。如需詳細資訊，請參閱藍牙轉接器的文件。

   若電腦安裝 **Windows XP SP2** 或更新版本，而且您的 Windows 版本支援電腦上的藍牙轉換器，請執行下列步驟：

a. 在電腦的控制台開啟**藍牙裝置**，然後按一下**藍牙裝置**視窗上的**選項**標籤。

b. 在 **Windows Vista** 內，選取**允許 Bluetooth 裝置尋找這部電腦**。在 **Windows XP** 內，選取**開啟探索**和**允許 Bluetooth 裝置連線到這部電腦**。

c. 在本電話與電腦之間建立藍牙合作關係。如需指示，請參閱「建立藍牙合作關係」。

d. 在 **Bluetooth 裝置**的**選項**標籤上，選取**在通知區中顯示 Bluetooth 圖示**。

e. 若要讓電腦能夠透過藍牙接收資料，請在電腦螢幕右下角通知區的藍牙圖示 上按右鍵，並選取**接收檔案**。現在，您已經可以開始傳送/接收資料了。

2. 開啟電話上的藍牙功能並將電話切換為顯示模式。如需指示，請參閱「開啟藍牙並將電話切換為顯示模式」。

3. 建立藍牙合作關係。如需指示，請參閱「建立藍牙合作關係」。

4. 點選**配件**標籤（ ），然後點選 **BT 傳送物件**。

5. 選取資訊類型，然後選取您想要傳送之項目的核取方塊。

6. 點選**傳送**。

7. 點選選取要傳送項目的目標藍牙裝置。

8. 如果將 Outlook 電子郵件訊息、行事曆項目、工作或連絡人傳送到電腦，但是該項目並沒有自動加入 Outlook 時，請在 Outlook 內選取**檔案 > 匯入及匯出**，以便將其匯入。

若要將資訊傳送到啟用藍牙的裝置 (例如另一台已安裝 Windows 的電話)，請執行上述程序中的步驟 2 至 7。

提示 在 Windows XP，預設儲存傳送資料的位置在 C:\Documents and Settings\使用者名稱\My Documents\Bluetooth Exchange 資料夾，Windows Vista 則在 C:\Users\使用者名稱\My Documents\Bluetooth Exchange 資料夾。

傳送檔案到其他啟用藍牙功能的裝置

1. 點選**開始 > 檔案總管**。
2. 瀏覽到含有要傳送之檔案的資料夾。
3. 點住所要的檔案，然後點選**透過藍牙傳送**。
4. 點選選取要傳送檔案的藍牙裝置名稱。

從其他啟動藍牙功能的裝置接收資訊

1. 當您要接收其他啟用藍牙功能之裝置所傳送的行事曆項目、工作或連絡人等資訊時，請點選**接受**。
2. 電話儲存完資訊後，點選**完成**。

變更儲存接收檔案的資料夾

從其他啟用藍牙功能的裝置接收的檔案會儲存在電話的 \My Documents 資料夾中。您也可以變更要用來儲存接收檔案的目的地資料夾：

1. 在主畫面上，滑動到**設定**標籤，然後點選**通訊 > 藍牙**。
2. 在**設定**標籤 ( ) 上，點選**進階**。
3. 往下捲動，然後點選**檔案傳輸**。
4. 點選**搜尋** ( )。
5. 選取新的目的地資料夾，然後點選**選取**。

   提示 若要將接收的檔案儲存到儲存卡 (如果電話已插入)，請選取**如果有，將檔案儲存到儲存卡**。檔案會儲存到儲存卡的根資料夾下。
6. 點選**完成**。

9.5 透過藍牙列印

將電話連接到藍牙印表機，即可列印您的相片。

注意 在開始列印前，請先確認印表機及電話均已開啟藍牙。如需指示，請參閱本章先前的「開啟藍牙並將電話切換為顯示模式」。

列印相片

1. 在主畫面上，滑動到**設定**標籤，然後點選**通訊 > 藍牙**。
2. 點選**配件**標籤（ ），然後點選**列印影像**。電話會接著搜尋電話及儲存卡上儲存的相片。
3. 點選您要選取列印的各張相片。若要選取全部的相片，請點選**功能表 > 全選**。

   提示 若要清除已選取的照片，請再次點選照片。
4. 選取完相片後，請點選**下一步**。
5. 點選選取藍牙印表機的名稱。
6. 選取要使用的整頁模式，然後點選**列印**。

9.6 連接車用電話

藍牙車用電話可支援 SIM 卡存取協定格式 (SIM access profile)，藉以與電話連接並透過藍牙功能存取 SIM 卡資料。一旦 SAP 連線建立後，您可將電話和 SIM 卡上的連絡人從電話下載至車用電話內，並直接使用車用電話來接聽和撥打電話。

1. 在主畫面上，滑動到**設定**標籤，然後點選**通訊 > 藍牙**。
2. 開啟藍牙並將電話切換為顯示模式。如需指示，請參閱本章先前的「開啟藍牙並將電話切換為顯示模式」。
3. 在**設定**標籤 ( ) 上，點選**進階**。
4. 往下捲動，然後點選 **SIM 存取**。
5. 選取**啟用 SIM 卡存取協定格式 (SAP)** 核取方塊，然後點選**完成**。
6. 透過藍牙，將車用電話連線到您的電話。如需指示，請參閱車用電話的手冊。
7. 若車用電話和電話是第一次配對使用，請在電話上輸入車用電話的密碼。
8. 電話上將出現一個快顯訊息，提醒您電話和車用電話之間的連線已建立。點選**確定**。

注意 當啟動 SAP 連線時，您將無法在電話上撥打及接聽電話、傳送及接收訊息或執行相關的動作。取代的是，您可以直接從車用電話撥打或接聽電話。不過只要 SAP 連線中斷，您就可以和平常一樣使用電話。

第 10 章
路線導航

10.1 Google™ 地圖 (本功能依產品銷售地區選擇性提供)

Google™ 地圖可透過電話的 Wi-Fi 連線、資料連線或 GPS 追蹤您目前的位置。Google 地圖可讓您搜尋想去的地方或街道地址，以及取得選取目的地的詳細方向。如果連絡人已在您的電話上存有資料，也可以輕鬆找出連絡人的地址。

開啟 Google 地圖

點選**開始** > **Google 地圖**，或在主畫面上滑動到**程式**標籤，然後點選 **Google 地圖**。

放大

縮小

搜尋地點

檢視您目前在地圖上的所在位置。

規劃路線、加入 Google 定位、使用 GPS 等。

注意

- 您必須啟動資料連線或 Wi-Fi 連線才能使用 Google 地圖。
- 定位、交通和街景檢視功能僅適用於某些特定地區。

搜尋想去的地方

Google Maps 可讓您搜尋並找出想去的地方、顯示該地點的資訊，以及從目前位置前往該地點的路線。

1. 在 Google 地圖畫面上，點選**搜尋**。
2. 在搜尋欄位中輸入想去的地方的名稱、地址或郵遞區號，然後點選**確定**。
3. 在出現的搜尋結果清單中，點選地點即可檢視其地址、電話號碼和其他的詳細資料。

4. 在**地址**標籤上，點選：
   - **[電話號碼]**，可撥號至想去的地方。
   - **網址** (如果有的話)，可前往想去的地方的網站。
   - **規劃路線**，可得到從目前位置前往想去的地方的路線。
   - **街景檢視** (本功能依產品銷售地區選擇性提供)，可顯示想去的地方的街景檢視 (如果有的話)。

- **儲存成我的最愛**，將想去的地方加入我的最愛地點清單。若要存取我的最愛地點，請在 Google 地圖畫面上點選**功能表 > 我的最愛**。
- **儲存為聯絡人**，將想去的地方的連絡資訊儲存到連絡人清單。
- **傳送文字訊息**，透過 SMS 將地點的資訊傳送給其他人。

5. 點選**看地圖**可在地圖上檢視想去的地方。

點選**功能表 > 說明 > 提示**可取得某些關於使用 Google 地圖的基礎提示。如需更多關於 Google 地圖及其眾多功能的詳細資訊，請參閱網站：http://www.google.com/gmm/index.html。

10.2 GPS 使用指南和事前準備

為確保行駛安全，請在使用電話進行 GPS 導航之前及使用的同時遵照下列指南

- 在車內使用 GPS 導航軟體時，請務必先標繪好 GPS 路線再開始行駛。請勿試著邊開車邊設定 GPS 導航軟體。
- 標繪的 GPS 路線僅供參考， 不應干擾到實際的駕駛行為。
- 請勿將電話留在車中或讓電話直接曝曬在日光下，以免電池過熱，可能導致電話損壞或對車輛造成危害。

- 當在車輛內使用電話時，請使用車架來固定電話。請勿將電話放在下列圖表中所標示的區域：

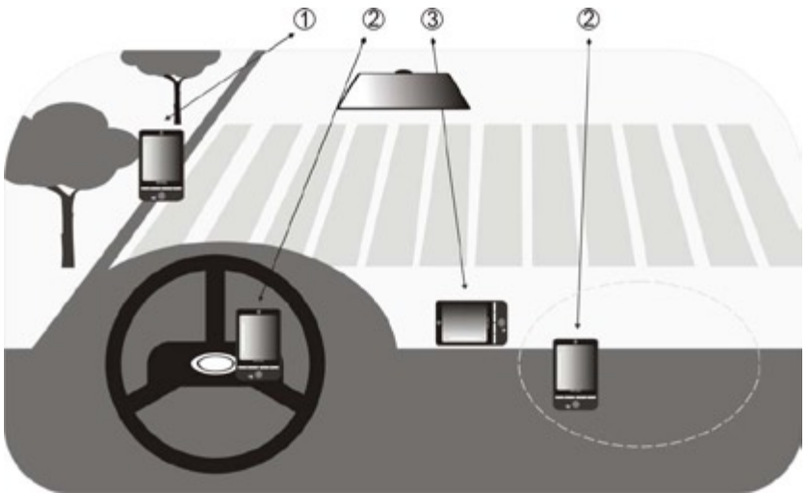

1 請勿放在會阻擋駕駛視線的位置。

2 請勿放在安全氣囊安裝的位置。

3 請勿在未使用車架固定電話的情況下，將電話放在車內的任何位置。

- 請小心使用 GPS 系統。如因系統操作不當而發生任何損害，使用者應自行負責。
- GPS 訊號無法穿透建築物。收訊情形會受到大樓、隧道、橋樑、森林、氣候 (雨天或陰天) 等阻礙物的影響。如果車輛的遮陽板含有金屬，GPS 訊號將難以穿透。
- 附近其他的無線通訊產品 (例如行動電話或雷達偵測裝置) 可能干擾衛星訊號，導致收訊不穩定。
- 全球定位系統 (GPS) 是由美國國防部所建造及管理。系統的準確性和維護將由美國國防部負責。該部門所做的任何變更都可能影響到 GPS 系統的準確性和功能。

10.3 透過 GPS 加速器下載位置資料

在開始使用電話進行 GPS 導航之前，請先開啟 **GPS 加速器**下載星曆資料 (最新的衛星位置和時間資訊)。GPS 加速器可大幅縮短判斷您 GPS 位置的時間。GPS 加速器會使用電話上的網際網路連線 (可能透過 Wi-Fi、ActiveSync 或 GPRS/3G) 從網路伺服器下載星曆表資料，而不是從衛星下載。

1. 點選**開始 > GPS 加速器**，或在主畫面上滑動到**程式**標籤，然後點選**所有程式 > GPS 加速器**。
2. 點選 GPS 加速器畫面上的**下載**。

在一開始的畫面上，您會看見已下載資料的**有效時間**。隨著時間的過去，剩餘的有效日期和時間也會顯示在畫面上。

為了加速 GPS 定位的速度，請在資料的有效性過期時，下載最新的星曆表資料。

變更下載選項

若要設定下載時間，請點選**功能表 > 選項**，然後選擇下列選項：

- **在資料過期時提醒我。**
  在星曆表資料過期時顯示提醒。
- **在資料過期時自動下載。**
  在星曆表資料過期時自動下載最新資料。
- **在透過 ActiveSync 連線到 PC 時自動下載。**
  在裝置透過 ActiveSync 連線到電腦時自動下載星曆表資料。您的電腦必須連線到網際網路才能下載星曆表資料。
- **下載後結束 GPS 加速器。**
  下載完衛星資料後關閉 GPS 加速器。

第 11 章
相機和多媒體

11.1 拍攝影像及影片

您可以使用**相機**來拍攝影像及錄製影片。

開啟相機畫面

在首頁畫面上，滑動到**相片及影片**標籤，然後點選相機圖示（ ）。當您開啟相機時，畫面會自動切換為橫式顯示模式。

關閉相機

點選相機畫面，然後點選 。

變更拍攝模式

1. 預設的拍攝模式為**影像**模式。若要變更為其他的拍攝模式，請先點選相機畫面，顯示螢幕圖示和指示器，然後再點選相機畫面底部中央的圖示。
2. 在拍攝模式功能表中，點選您要使用的拍攝模式。

拍攝模式	功能
	拍攝一般靜態影像。
	拍攝有聲或無聲的影片。
	連續拍攝同一方向的靜態影像，並可讓您接合所有影像，以建立風景的全景檢視。

拍攝模式	功能
MMS 影片	拍攝適合 MMS 簡訊的影片。
圖片連絡人	拍攝可指定為連絡人圖片的靜態影像。
大頭貼	拍攝靜態影像並將其放在相框中。

縮放

拍攝影像或影片之前，您可以放大或縮小主體。若要進行縮放，請邊橫握電話邊在縮放列上往上或往下滑動手指。在縮放列上滑動手指時，相機畫面左側的縮放指示器會顯示縮放率。

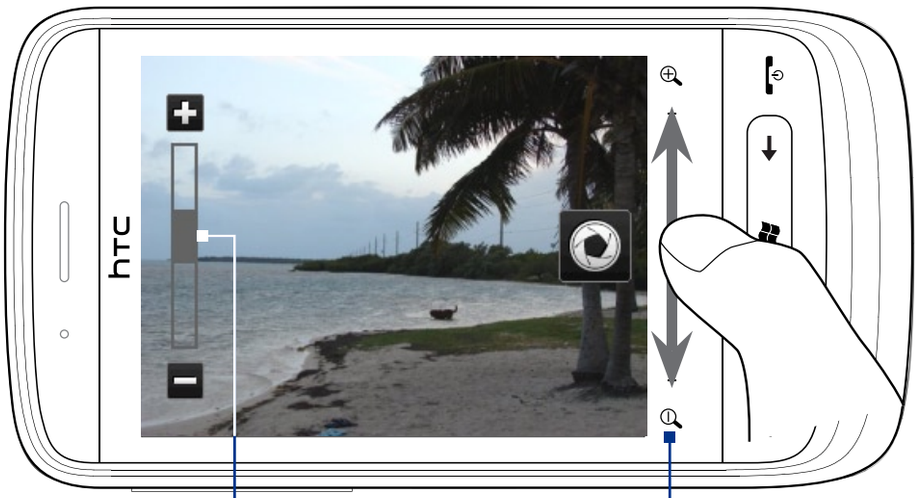

影像或影片縮放範圍取決於拍攝模式及解析度。

拍攝模式	解析度		縮放範圍
影像	3M	2048 x 1536	1 倍至 1.6 倍
	2M	1600 x 1200	1 倍至 1.6 倍
	1M	1280 x 960	1 倍至 1.6 倍
	L	640 x 480	1 倍至 1.6 倍
	M	320 x 240	1 倍至 3.2 倍
影片	CIF	352 x 288	1 倍至 1.6 倍
	L	320 x 240	1 倍至 1.6 倍
	M	176 x 144	1 倍至 1.6 倍
	S	128 x 96	1 倍至 1.6 倍
MMS 影片	M	176 x 144	1 倍至 1.6 倍
	S	128 x 96	1 倍至 1.6 倍
全景	L	640 x 480	1 倍至 1.6 倍
	M	320 x 240	1 倍至 3.2 倍
圖片連絡人		272 x 272	1 倍至 3.2 倍
大頭貼	取決於目前使用的範本		取決於選取範本的大小

拍攝影像及影片

拍攝時可以使用**虛擬相機**按鈕 ( ) 作為快門釋放鈕。

- 在**影像**和**圖片連絡人**模式下，按下**虛擬相機**按鈕可拍攝影像。
- 在**影片**或 **MMS 影片**模式下，按下**虛擬相機**按鈕可錄製影片。再次按下按鈕可停止錄製。
- 在**大頭貼**或**全景**模式下，按下**虛擬相機**按鈕可拍攝第一張影像。再次按下按鈕可拍攝其他影像，以完成大頭貼或全景照片。

拍完後會立即顯示瀏覽畫面，顯示剛拍攝的影像或剛錄下之影片的開頭影像。點選瀏覽畫面底部的按鈕可刪除影像或影片、開啟相簿檢視、使用多媒體簡訊或電子郵件傳送等。

畫面控制項

點選畫面可顯示下列的相機畫面控制項供您使用：

畫面控制項	功能
相簿	開啟相簿程式。如需詳細資訊，請參閱「使用相簿檢視影像及影片」。
拍攝模式	如需詳細資訊，請參閱「變更拍攝模式」。
功能表	開啟功能表面板。如需詳細資訊，請參閱「基本設定」。
虛擬相機按鈕	作為快門釋放鈕使用。如需詳細資訊，請參閱「拍攝影像及影片」。
範本選擇器	在**大頭貼**模式中，點選以選取其他的相框。
進度指示器	在**大頭貼**及**全景**模式下，此指示器會顯示連拍的數量。

基本設定

功能表面板可讓您快速調整常用的相機設定，也可存取其他的進階相機設定。若要開啟功能表面板，請點選相機畫面以顯示畫面控制項，然後再點選 。若要調整設定，請繼續點選按鈕 (例如**白平衡**)，以循環切換可用的設定。

注意 可用的功能表面板按鈕需視選取的拍攝模式而定。

圖示	功能
	根據現場的光線情況選取白平衡設定，讓相機更精確地捕捉色彩。.
	開啟亮度控制列，讓您調整亮度。點選亮度控制列以外的地方即可套用變更。
	可手動將 ISO 值設為 **100**、**200**、**400** 或 **800**，或設為**自動**。ISO 值越高，越能在低光源的環境下拍攝圖片。 **注意** 相機會自動調整 ISO 值，但最高值只到 400。
	可選擇將拍攝的影像及影片儲存到電話儲存空間或插入的儲存卡。
	可將計時器設為 **2 秒**、**10 秒**或**關閉** (在影像或圖片連絡人模式下)。
	開啟進階相機設定，調整進階的相機設定。如需詳細資訊，請參閱「進階設定」。

進階設定

若要開啟進階畫面，讓您調整所選拍攝模式的選項並設定其他偏好設定，請點選即時相機畫面上的 ⚙，然後點選**進階**。

您可以在進階畫面上變更下列設定：

- **解析度**。選取要用的解析度。
- **瀏覽時間**。設定拍攝的影像/影片顯示在瀏覽畫面上的時間長度。
- **品質**。為所有拍攝的影像選取影像品質。
- **拍攝格式** (影片和 MMS 影片模式)。選取錄製影片的檔案格式。
- **時間戳記** (用於影像模式)。在拍攝的影像上記錄日期及時間。

- **背光保持開啟**。開啟或關閉背光。當使用相機時，此設定會忽略電話的背光設定。
- **快門聲音**。選擇點選**虛擬相機**按鈕時響起快門聲。
- **影像內容**。可在拍攝前調整**對比度**、**飽和度**和**銳利度**。
- **特效**。套用特效到影像或影片。
- **測光模式**。選取測光模式，讓相機測量光線量，並在拍攝前計算最佳的曝光值。
- **開頭字串格式**。每個新拍攝的影像或影片的檔名皆為「IMAGE」或「VIDEO」，後面再加上連續的數字，例如：IMAGE_001.jpg。您也可以選擇使用目前的日期或**日期和時間**作為檔名的開頭字串格式。

  注意 如果將拍攝的影像儲存至儲存卡，就無法變更檔名開頭字串格式。拍攝的影像將會依照慣例使用 IMAGnnnn.jpg (其中「nnnn」為計數器)，而這些影像將會儲存到儲存卡上的 \DCIM\100MEDIA 資料夾。
- **重設計數值**。將檔案編號重設為 1。
- **閃爍頻率調整**。當在螢光燈下拍攝室內影像時，請將此設定設為**自動**，或變更為您國內適用的電力頻率 (**50Hz** 或 **60Hz**)，以降低閃爍頻率。
- **格線** (用於影像模式)。在畫面上顯示格線，幫助您更輕鬆地構圖並將主題置中。
- **錄製時包括聲音** (用於影片或 MMS 影片模式)。選取**開**即可在錄製影片時一併錄製聲音；選取**關**則不錄製聲音。
- **錄製限制** (用於影片模式)。設定錄製之影片的最長時間長度或檔案大小。
- **範本** (用於大頭貼模式)。選取一個範本。
- **範本資料夾** (用於大頭貼模式)。根據預設，範本會被儲存在電話**主記憶體**的 \我的文件\範本資料夾中。如果您已經將某些範本傳輸到儲存卡，請將本選項設定為**主記憶體 + 儲存卡**。

- **顯示提醒**(用於圖片連絡人模式)。如果想要讓相機提示是否將拍攝的影像指定到某個連絡人，請選取**開**。
- **方向**(用於全景模式)。選擇在全景模式中想要拍攝快照的方向。
- **快照張數**(用於全景模式)。選取在全景模式中想要拍攝快照的張數。

11.2 使用相簿檢視影像及影片

您可以使用**相簿**來檢視電話中的影像及影片。

開啟相簿

在主畫面上，以手指滑動到**相片及影片**標籤，然後點選**相簿**。您也可以在相機畫面點選 來開啟相簿。

在相簿主畫面中，用手指往上或往下快速滑動，以捲動並瀏覽儲存在電話記憶體和儲存卡上的影像及影片。點選影像或影片，以全螢幕檢視。

注意 相簿會永遠以橫向模式顯示。

檢視影像

檢視影像時，點選畫面可顯示下列的畫面控制項供您使用：

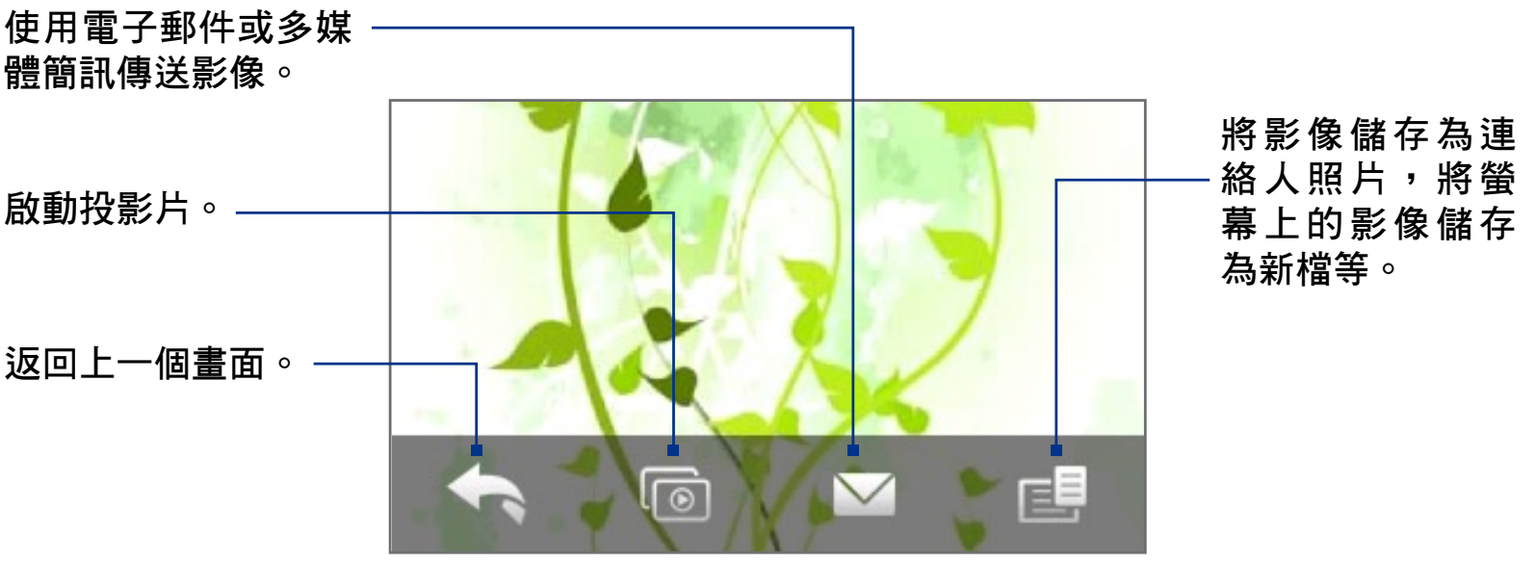

注意 播放投影片時，Animated GIF 和影片檔無法以投影片方式播放。

檢視相簿中的下一張或上一張影像

橫握電話時，用手指在螢幕上往左或往右快速滑動可檢視下一張或上一張影像。

在影像上縮放

在您想要放大的影像區域上點兩下即可放大該區域。若要縮小，請再次點選兩下。

也可以使用縮放列來進行縮放。橫握電話時，用手指在縮放列上往上滑動可放大，往下滑動則可縮小。

放大影像後，點住畫面並拖曳即可平移至影像的其他區域。

提示 若要將放大的影像另存為新檔，請先點選畫面，再點選 ，然後選取**儲存螢幕影像**。

播放影片

檢視影片時，點選畫面可顯示下列的播放控制項供您使用： 點選播放控制項圖示可暫停、繼續、停止播放，或跳至影片開頭。也可以用手指拖曳進度列，以快轉或倒轉影片。

關閉相簿

若要關閉相簿，請先返回相簿主畫面。(如果正在檢視影片或影像投影片，請停止播放。) 點選畫面顯示畫面控制項，然後點選 返回相簿主畫面。

在相簿主畫面點選 關閉相簿。

11.3 使用 Windows Media® Player Mobile

Windows Media® Player Mobile 可播放儲存於電話或網路的數位音訊或影片檔。

開啟 Windows Media Player Mobile

點選**開始 > Windows Media**，或在主畫面上滑動到**程式**標籤，然後點選**所有程式 > Windows Media**。

接著會開啟 Windows Media Player Mobile 的媒體櫃畫面。您可以使用媒體櫃畫面來尋找和播放儲存於電話或儲存卡上的歌曲、影片和播放清單。

播放媒體

更新媒體櫃

多數狀況下，Windows Media Player Mobile 會自動更新媒體櫃。不過，您還是可以手動更新媒體櫃，以確保電話或儲存卡上包含最近複製的新檔案。點選**功能表 > 更新媒體櫃**，手動更新媒體櫃清單。

播放音訊或影片檔

1. 在媒體櫃畫面中，點選媒體櫃箭頭 (靠近畫面頂部)，然後再點選欲使用的媒體儲存區，例如**儲存卡**。
2. 選取某個類別 (例如，我的音樂或我的播放清單)。
3. 點住想要播放的項目 (例如，歌曲、專輯或是演出者姓名)，然後點選**播放**。

   開啟播放畫面並播放音訊或影片檔。使用播放控制項暫停、繼續、停止播放，以全螢幕播放等。

同步影片與音訊檔

從電腦使用最新版的 Windows Media Player 將數位媒體檔同步到電話。同步可確保將受保護的檔案與專輯封面一起正確地複製到電話。

自動將內容同步到電話

1. 在電腦上開啟 Windows Media Player，然後將電話連接到電腦。
2. 裝置設定精靈中選取**是，現在搜尋我的電腦**。

注意 如果曾在電腦上使用 Windows Media Player 搜尋媒體，將不會在步驟 2 出現提示搜尋的畫面。

3. 在裝置設定對話方塊上，輸入裝置名稱，然後按一下**完成**。

   注意 如果您安裝了容量超過 4GB 的儲存卡，而且儲存卡的大小可以容納整個媒體櫃，Windows Media Player 就會自動同步音樂檔。您還必須將電話設定成磁碟機模式，這樣 Windows Media Player 才會自動同步。

4. 在 Windows Media Player 左面板中，以滑鼠右鍵按一下電話名稱，然後再按一下**設定同步**。

   注意 若要在儲存卡上設定媒體同步，請在 Windows Media Player 左面板中的**儲存卡**上按右鍵，然後按一下**設定同步**。

5. 從電腦和電話中選取要同步的播放清單，然後按一下**新增**。

   注意 在裝置設定對話方塊上，確認已選取**自動同步此裝置**核取方塊。

6. 按一下**完成**。

檔案將開始同步到裝置。如果下次將電話連接到電腦，且正在執行 Windows Media Player 時，同步程序將自動啟動。

手動將內容同步到電話

1. 如果您沒有設定電話與電腦間的媒體同步，請執行「自動將內容同步到電話」內所述的步驟 1 到 3。
2. 在電腦的 Windows Media Player 上，按一下**同步**標籤。在 Windows Media Player 左面板中選取一個播放清單或媒體櫃。
3. 從內容清單中，將想要同步到電話的媒體檔案拖曳到同步清單。

4. 按一下**開始同步**將選取的檔案同步到電話。

注意

- 電腦必須使用 Windows Media Player 11 或更新版本，以便將媒體檔案同步到電話。
- 若將 Windows Media Player 設定為複製到電話時自動設定音訊檔品質，音訊檔的複製速度便會加快。如需詳細資訊，請參閱 Windows Media Player 說明。

建立播放清單

您可以儲存目前的現正播放清單並為其設定新名稱，以此來建立一個新的播放清單。

儲存新的播放清單

1. 如果不在媒體櫃畫面，請點選**功能表 > 媒體櫃**。
2. 點選選取某個類別 (例如，我的音樂或我的播放清單)。
3. 選取您要的媒體檔，然後點選**功能表 > 排入佇列**。如此一來，便可將檔案加入現正播放清單。重複此步驟直到將想要的所有媒體檔新增到現正播放清單。

   注意 不能同時選取多個檔案。
4. 新增媒體檔後，請點選**功能表 > 現正播放**。
5. 在現正播放畫面中，點選**功能表 > 儲存播放清單**。
6. 輸入播放清單名稱，接著點選**完成**。
7. 若要播放已建立的播放清單，請點選媒體櫃中我的播放清單，選取您的播放清單，然後點選**播放**。

疑難排解

如需疑難排解的資訊，請造訪：http://www.microsoft.com/windowsmobile/en-us/help/more/windows-media-player.mspx。

11.4 使用音效增強器

音效增強器具備音效等化器，可將音效最佳化，讓您獲得更美好的聆聽體驗。若要使用音效增強器，請先將隨附的有線耳機連接到電話。

開啟音效增強器

點選**啟動音效增強器**，或在主畫面上滑動到**程式**標籤，然後點選**所有程式 > 音效增強器**。

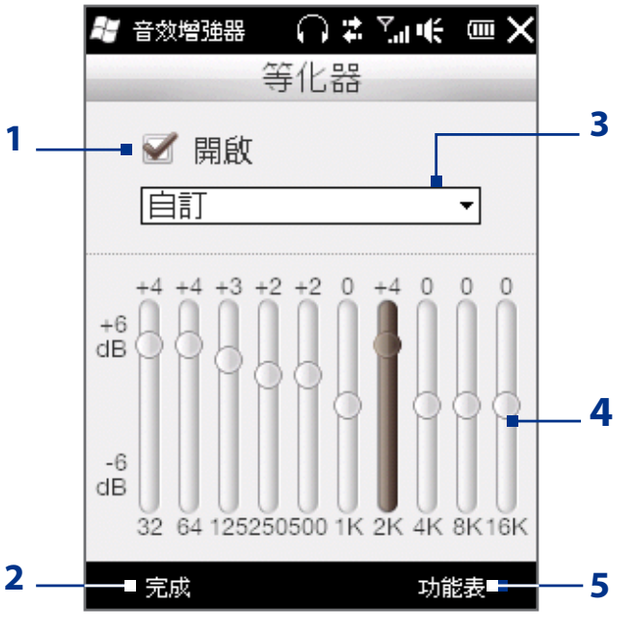

1	啟用或停用等化器。
2	套用修改的設定。
3	選擇要使用的等化器預設值。
4	拖曳此滑桿可調整頻率。
5	離開音效增強器，而不套用修改的設定，或是儲存或刪除等化器預設值。

建立自訂等化器預設值

1. 拖曳等化器控制項以調整想要使用的頻率值。
2. 完成後，點選**功能表 > 儲存為預設值**。
3. 輸入預設值名稱，然後點選**完成**。等化器預設值將會新增到預設值清單方塊中。

注意 若要刪除自訂的等化器預設值，請從預設值清單方塊中選取該值，然後點選**功能表 > 刪除預設值**。預先安裝的等化器預設值無法刪除。

11.5 使用 FM 收音機

FM 收音機可讓您在電話上收聽 FM 電台。FM 收音機使用隨附的立體聲有線耳機作為天線，因此請先將耳機插入電話的耳機插孔，然後再開啟程式。

開啟 FM 收音機

點選**開始** > **FM 收音機**，或在主畫面上滑動到**程式**標籤，然後點選**所有程式** > **FM 收音機**。

FM 收音機在初次開啟時會自動掃描可用的 FM 電台，接著將這些電台儲存為預設電台，並播放找到的第一個 FM 電台。如需關於將喜愛的電台儲存為預設電台的資訊，請參閱「儲存預設電台」。

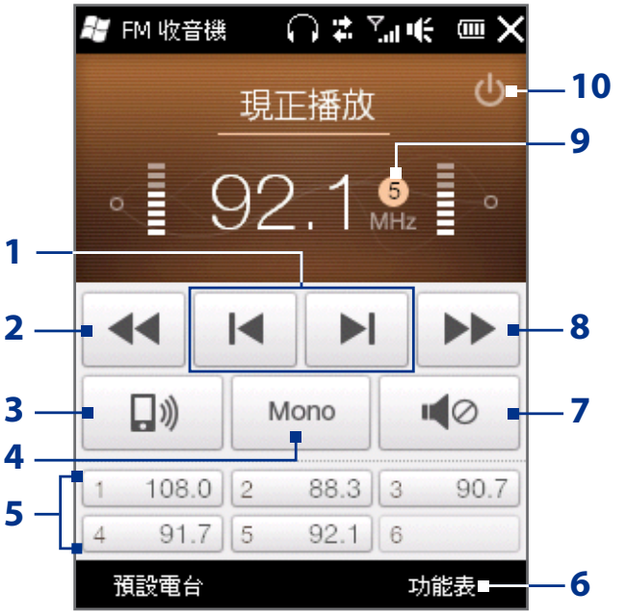

1	以 -0.1 MHz 為單位微調收音機頻率。
2	搜尋電台下一個較低或較高頻率的 FM 電台。
3	選取從耳機或喇叭輸出音訊。
4	選取單聲道或立體聲。
5	預設的 FM 電台。點選電台可進入。
6	設定 FM 收音機的選項，包括掃描與儲存、靜音，以及選取音訊輸出。
7	開啟或關閉音訊。
8	以 +0.1 MHz 為單位微調收音機頻率。
9	預設電台編號 (如果已將電台存為預設電台)
10	關閉 FM 收音機。

提示 使用電話側邊的音量調整按鍵可調整音量。

儲存預設電台

您可以將喜愛的 FM 電台儲存為預設電台，方便日後存取。最多可儲存 20 個預設電台。儲存在預設電台 1 到預設電台 6 上的收音機電台可以在 FM 收音機的主畫面上存取。

將 FM 電台儲存為預設電台

1. 調整到您要設定的 FM 頻率，然後點選**預設電台**。
2. 在預設電台清單中，在您要儲存 FM 電台的預設電台號碼上點選 ✓。

   提示 點選 ✕ 可將喜愛的 FM 電台從清單中移除。
3. 完成後，點選**確定**。

收聽預設的 FM 電台

在 FM 收音機畫面上，點選預設電台按鈕。如果畫面上沒有顯示預設電台按鈕，請點選**預設電台**，然後再點選您想要收聽的電台。

將 FM 收音機最小化或關閉

當您點選標題列上的 ✕ 時，FM 收音機會在背景中繼續執行，而您也可以邊使用其他程式邊收聽收音機。若要關閉 FM 收音機，請點選 FM 收音機畫面右上角的 ⏻。

第 12 章
其他程式

12.1 Facebook®(本功能依產品銷售地區選擇性提供)

電話內建 Facebook 應用程式，可讓您：

- 檢視好友的 Facebook 資訊，包括其相簿等。
- 變更您的狀態並傳送訊息給好友。
- 直接上傳相片及影片到您的 Facebook 帳號。
- 如果好友的個人資料中列出電話號碼，還可以直接打電話給對方。

開啟及使用 Facebook 應用程式

1. 點選**開始** > **Facebook**，或在主畫面上滑動到**程式**標籤，然後點選 **Facebook**。
2. 依照畫面上的指示，建立一個新的 Facebook 帳號 (如果尚未建立)，或登入您的帳號。
3. 點選畫面上方的不同標籤可使用 Facebook 的各種功能。

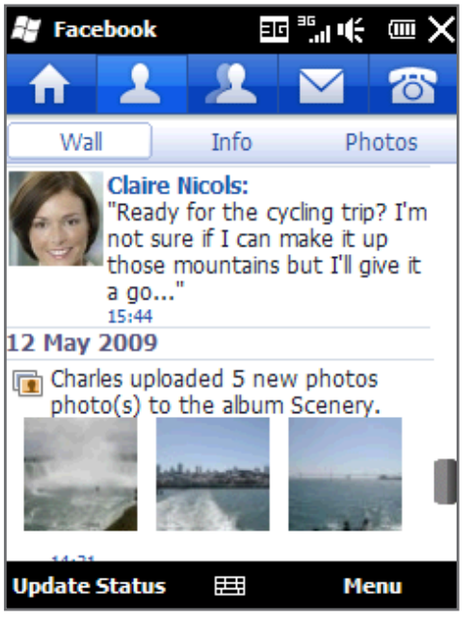

12.2 Microsoft® Office Mobile

Microsoft® Office Mobile 包括以下應用程式：

- **Microsoft® Office Excel® Mobile** 讓您在電話上建立和編輯 Excel 活頁簿和範本。
- **Microsoft® Office OneNote® Mobile** 讓您建立內含文字、相片和錄音的記事，並可在日後與電腦上的 Microsoft Office OneNote 2007 同步。
- **Microsoft® Office PowerPoint® Mobile** 讓您檢視 (非建立) ***.ppt** 和 ***.pps** 格式的投影片。
- **Microsoft® Office Word Mobile** 讓您在 Word Mobile 中建立及編輯文件和範本，並儲存為 ***.doc**、***.rtf**、***.txt** 和 ***.dot** 格式的檔案。

使用 Microsoft Office Mobile

1. 點選**開始 > Office Mobile**，或在主畫面上滑動到**程式**標籤，然後點選**所有程式**。
2. 點選想要使用的 Office Mobile 應用程式。

Word Mobile 和 Excel Mobile 並未完全支援 Microsoft Office Word 和 Microsoft Office Excel 的某些功能。如需瞭解哪些功能未受到支援，請點選**開始 > 說明**，然後在說明中搜尋「不支援」。

提示

- 根據預設，Word Mobile 會以 **.docx** 格式儲存文件，而 Excel Mobile 則會以 **.xlsx** 格式儲存活頁簿。若要在使用 Microsoft Office 2000、Office XP 或 Office 2003 的電腦上開啟這些類型的檔案，您必須下載並在電腦上安裝**檔案格式轉換程式**。如需下載檔案格式轉換程式，請造訪：http://www.microsoft.com/downloads/。
- 如果想要讓 Word Mobile 以 **.doc** 格式儲存文件，請點選**功能表 > 工具 > 選項** (若文件未開啟，則點選**功能表 > 選項**)，然後將**預設範本變更為 Word 97-2003 文件 (.doc)**。
- 如果想要讓 Excel Mobile 以相容於 Microsoft Office 2000、Office XP 或 Office 2003 的格式儲存活頁簿，請點選**功能表 > 選項** (未開啟活頁簿的情形下)，然後將**新活頁簿的範本**變更為**空白的 97-2003 活頁簿**。

12.3 JBlend

您可以使用 **JBlend** 下載、安裝及管理電話上的 MIDlet 或 MIDlet 套件。MIDlet 即是您可以在行動裝置上執行的 Java 應用程式，例如遊戲和工具等，而 MIDlet 套件指的則是由一個以上的 MIDlet 所組成的集合。本電話支援 Java 2 Micro Edition (J2ME)。

開啟 JBlend

點選**開始** > **JBlend**，或在主畫面上滑動到**程式**標籤，然後點選**所有程式** > **JBlend**。

安裝及啟動 MIDlet/MIDlet 套件

從網際網路下載及安裝

1. 在電話上開啟 Internet Explorer 之類的網際網路瀏覽器。
2. 瀏覽到您想要下載之 MIDlet/MIDlet 套件的連結網站，然後點選該連結。
3. 請依照螢幕指示安裝並執行 MIDlet/MIDlet 套件。

從電話安裝

您可以使用 USB 同步傳輸線或藍牙將 MIDlet/MIDlet 套件從電腦複製到電話中。

1. 在 JBlend 畫面中，點選**安裝** > **本機安裝**。程式會接著搜尋您電話中的 MIDlet/MIDlet 套件，並顯示在清單中。
2. 從清單中點選您要安裝的 MIDlet/MIDlet 套件。
3. 請依照螢幕指示安裝並執行 MIDlet/MIDlet 套件。

執行 MIDlet/MIDlet 套件

在 JBlend 畫面上，開啟包含 MIDlet/MIDlet 套件的資料夾，然後點選 MIDlet/MIDlet 套件。

解除安裝 MIDlet/MIDlet 套件

在解除安裝 MIDlet 之前，請先確定該程式不在執行中。

1. 在 JBlend 畫面上，點住 MIDlet，然後點選**刪除**。
2. 點選**是**確認。

注意 若要解除安裝所有的 MIDlet 和資料夾，請點選**功能表 > 應用程式 > 全部刪除**。

12.4 使用 RSS Hub

RSS Hub 是一種 RSS 閱讀程式，可讓您持續從網際網路取得最新的新聞。它會監控您最愛的新聞網站、部落格等的 RSS 摘要，還會下載最即時的更新和 Podcast。

本小節提供使用 RSS Hub 時的基本知識。如需更多關於使用 RSS Hub 的詳細資訊，請點選**開始 > 說明，然後點選新增程式的說明 > RSS Hub**。

訂閱及瀏覽網內訊息廣播新聞

您必須先訂閱一些網內訊息廣播新聞，才能接收 RSS 摘要。

訂閱網內訊息廣播新聞

1. 點選**開始 > RSS Hub**，或在主畫面上滑動到**程式**標籤，然後點選 **RSS Hub**。
2. 在新增網內訊息廣播精靈畫面中，選取**從已知的網內訊息廣播清單中選擇**選項，然後點選**下一步**。此時將會顯示 RSS 網內訊息廣播的清單。

3. 所有的網內訊息廣播將會依照類別分類。選取某類別，可顯示該類別下所有的網內訊息廣播，或選取您想要訂閱的各個網內訊息廣播。

   注意 如果您想要訂閱的 RSS 網內訊息廣播未列在已知的網內訊息廣播清單中，請點選**上一步**，然後在新增網內訊息廣播精靈畫面中選取另一個選項。如需更多關於可用選項的詳細資訊，請參閱電話上的 RSS Hub 說明。

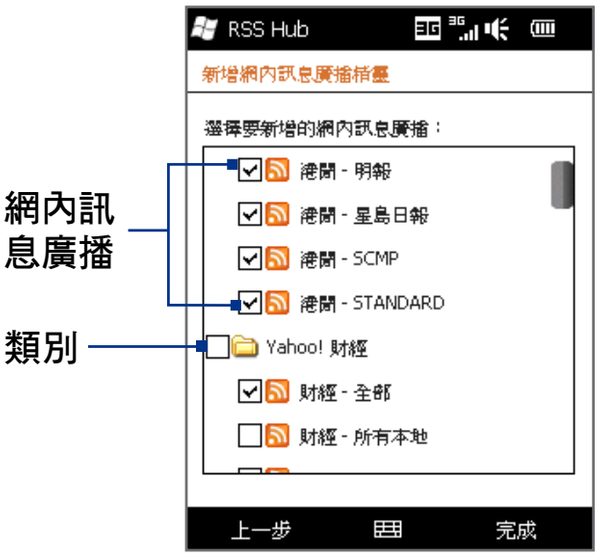

4. 選取所要的網內訊息廣播後，請點選**完成**。
5. 接著就會出現選取的網內訊息廣播清單。點選**重新整理**，以更新網內訊息廣播。
6. 重新整理之後，網內訊息廣播清單右側會顯示每個網內訊息廣播的頭條新聞項目個數。

加入新的網內訊息廣播

1. 在網內訊息廣播清單中，點選**功能表 > 網內訊息廣播 > 新增**，開啟新增網內訊息廣播精靈畫面。
2. 選取一個選項，然後依照畫面上的指示加入新的網內訊息廣播。如需更多關於新增網內訊息廣播精靈選項的詳細資訊，請參閱電話上的 RSS Hub 說明。

篩選顯示的網內訊息廣播

- 在網內訊息廣播清單中點選**功能表 > 檢視**，然後選取已**更新**顯示內含未讀取項目的網內訊息廣播，或選取**全部**顯示所有訂閱的網內訊息廣播。
- 若要依類別來篩選網內訊息廣播，請點選網內訊息廣播清單上方的**所有類別**，然後點選想要顯示的類別。

檢視頭條新聞

在網內訊息廣播清單中，點選網內訊息廣播即可顯示該網內訊息廣播的頭條新聞。

瀏覽頭條新聞清單時，您可以：

- 點選頭條新聞以檢視新聞摘要。往下捲動新聞摘要畫面，然後點選**線上深入閱讀**開啟網頁瀏覽器並檢視完整的新聞文章。
- 點選**下載**按鈕（ ）下載 Podcast 或影像附件。(若出現 圖示，表示正在下載 Podcast 或影像附件。)

  下載完成後，點選**播放**按鈕（ ）播放 Podcast 或檢視影像。
- 點選**畫面**底部的網內訊息廣播，返回網內訊息廣播清單。

分享頭條新聞連結

若要將您已閱讀的頭條新聞分享給其他人，您可以用簡訊、多媒體簡訊或電子郵件來傳送頭條新聞的連結。

1. 點選頭條新聞以檢視新聞摘要。
2. 在新聞摘要畫面中，點選**功能表 > 使用電子郵件傳送連結**。
3. 點選您想要用來傳送頭條新聞連結的電子郵件帳號。

   此時會建立內含連結的新訊息。
4. 指定收件者，然後點選**傳送**。

12.5 SIM 管理員

SIM 管理員能夠讓您檢視 SIM 卡的內容、在 SIM 卡與電話之間互相傳送連絡人，及打電話給 SIM 卡連絡人。

在 SIM 卡上建立連絡人

1. 點選**開始 > SIM 管理員**，或在主畫面上滑動到**程式**標籤，然後點選**所有程式 > SIM 管理員** 。
2. 點選**新增**並輸入連絡人名稱及電話號碼。
3. 點選**儲存**。

提示 若要變更 SIM 卡上的連絡人資訊，請點選 SIM 卡連絡人，編輯其資訊，然後點選**儲存**。

複製 SIM 卡連絡人到電話

如果已經在 SIM 卡上儲存連絡人，您便可以將他們複製到電話上的連絡人清單中。

1. 在 SIM 管理員畫面中，選取所要的連絡人，或是點選**功能表 > 全選**來選取所有的 SIM 連絡人。
2. 點選**功能表 > 儲存至連絡人**。

將連絡人複製到 SIM 卡

在 SIM 卡上，每個連絡人名稱只能儲存一組電話號碼。

1. 在 SIM 管理員畫面中，點選**功能表 > 將連絡人加到 SIM 卡**。
2. 選取想要複製到 SIM 卡之連絡人電話號碼的核取方塊，然後點選**儲存**。

當您將一個擁有多組電話號碼的連絡人複製到 SIM 卡時，SIM 管理員會將每個號碼儲存在不同的名稱下，並在每個名稱的後方加上指示。

根據預設，SIM 管理員會個別加上 /M、/W 及 /H，表示行動、公司和住宅的電話號碼。若要編輯預設指示並選取哪些其他類型的號碼可以儲存至 SIM 卡，請點選**功能表 > 工具 > 選項**。

12.6 Windows® Marketplace

您可以輕鬆從 Windows® Marketplace for Mobile 下載符合您應用需求的新程式，建立獨一無二的個人化電話。網站提供許多免費程式和試用程式，從好玩的遊戲到功能強大的商用應用程式都有。網站提供安全的線上購物機制，除了可直接從電話下載，也可透過電腦下載。

在電話上存取 Windows Marketplace

點選**開始 > Marketplace**，或在主畫面上滑動到**程式**標籤，然後點選**所有程式 > Marketplace**。

12.7 賽微隨身典 (本功能依產品銷售地區選擇性提供)

賽微隨身典是一本英中字典，該字典提供真人發音功能，有助於提升學習效率。除了在字典內查詢單字或片語，您也可以在其他程式中使用「按一下並查詢」功能來查詢單字或片語。

開啟賽微隨身典

點選**開始 > 賽微隨身典**，或在主畫面上滑動到**程式**標籤，然後點選**所有程式 > 賽微隨身典**。

在賽微隨身典中：

- 在畫面頂端的空白方塊中輸入單字或片語，即可查詢。
- 點選字詞清單 (畫面上半部) 中的單字或片語，可直接進入字典中的該項目。畫面下半部則會顯示翻譯。
- 點選 可播放單字或片語的真人發音。
- 點選**切換視窗** 可將焦點從字詞清單視窗切換回翻譯視窗。

詳細資訊

如需關於使用賽微隨身典進階功能的詳細資訊，請參閱線上說明。點選**開始 > 說明 > 新增程式的說明 > 賽微隨身典**。

12.8 安裝及解除安裝程式

您可以安裝或解除安裝其他的程式， 但電話上預先安裝的大部分程式都無法解除安裝。

注意 購買其他程式前，請確認軟體與電話的相容性。

在啟動程式的安裝程式之前，請先確認該安裝程式是否能直接在 Windows Mobile 上運作或是否需要在電腦上運作。

直接在電話上安裝程式

1. 如果安裝程式為 .cab 檔，請直接將檔案下載或複製到電話。
2. 在電話上開啟檔案總管，並瀏覽到安裝程式檔。
3. 點選檔案，啟動安裝程式。
4. 選擇要將程式安裝到主記憶體或儲存卡 (如果電話上裝有儲存卡)。
5. 等待安裝完成。

注意 完成安裝後，系統會提示您重新啟動電話。

從電腦安裝程式

1. 如果安裝程式為 .exe 檔 (例如：Setup.exe)，則該安裝程式可能必須在電腦上運作。請將該檔案下載或複製到電腦。
2. 使用 USB 傳輸線將電話連接到電腦，然後在電腦上連按兩下安裝程式檔，啟動安裝程式。
3. 依照電腦和電話畫面上的指示，完成安裝程序。

解除安裝程式

1. 點選**開始 > 設定 > 系統 > 移除程式**。
2. 在**儲存記憶體中的程式**清單中，選取想要移除的程式，然後點選**移除**。

第 13 章
管理電話

13.1 複製和管理檔案

您可以互相複製電話和電腦上的檔案，或是將檔案複製到電話的儲存卡中。同時，還可使用檔案總管來更有效管理檔案和資料夾。

使用 Windows Mobile 裝置中心或 ActiveSync 複製檔案

1. 將電話連接至電腦。
2. 在電腦的 Windows Mobile 裝置中心裡，按一下**檔案管理 > 瀏覽裝置的內容**，或在電腦的 ActiveSync 中按一下**瀏覽**。電腦的檔案總管就會顯示您電話上的內容。
3. 若要將電話上的檔案複製到電腦：
   a. 瀏覽電話上的內容，在想要複製的檔案上按右鍵，然後點選**複製**。
   b. 在電腦中的資料夾上按右鍵，然後按一下**貼上**。
4. 若要將電腦上的檔案複製到電話：
   a. 瀏覽電腦上的內容，在想要複製的檔案上按右鍵，然後點選**複製**。
   b. 在電話中的資料夾上按右鍵，然後按一下**貼上**。

使用檔案總管管理電話上的檔案

檔案總管可讓您瀏覽及管理電話上的內容。電話上根目錄資料夾的名稱為**我的裝置**，其中包含下列資料夾： 我的文件、Program Files、Windows 等。

1. 點選**開始 > 檔案總管**，或在主畫面上滑動到**程式**標籤，然後點選**所有程式 > 檔案總管**。
2. 點選資料夾或檔案並開啟。
3. 若要返回上一層資料夾，請點選**上**。
4. 若要快速刪除、重新命名或複製檔案，請點住檔案，然後從捷徑功能表中選擇所需功能。若要複製或刪除多個檔案，請先點選並拖曳過這些檔案，當點住所需檔案後，再從功能表中選擇所需選項。

將檔案複製到儲存卡

1. 請先確認儲存卡是否正確安裝在電話上。
2. 使用 USB 傳輸線將電話連接到電腦，選取「連線至 PC」畫面上的**磁碟機**，然後點選**完成**。
3. 在電腦上瀏覽至可移除式磁碟機，然後開始將檔案複製到儲存卡。
4. 完成後，將電話與電腦中斷連線。

13.2 電話上的設定

您可根據自身使用習慣來調整所需的電話設定。

若要檢視所有可用的設定，請點選**開始 > 設定**。設定畫面上會顯示最常使用的設定。其他設定則會分別顯示在個人、連線和系統資料夾中。

設定畫面

圖示	說明
	藍牙。開啟藍牙、將裝置設定為顯示模式，以及掃描其他的藍牙裝置。如需詳細資訊，請參閱第九章。
	時鐘與鬧鐘。將裝置時鐘設定為您所在區域的日期和時間，或在旅行時設定為到訪地的時區。鬧鐘也可以設定在每週的特定日子和時間響起。
	鎖定。設定電話密碼。如需詳細資訊，請參閱本章的「使用密碼保護電話」。
	聲音及通知 。啟用事件、通知等的聲音，並設定不同事件的通知類型。
	Today。自訂 Today 畫面的外觀和要顯示在 Today 畫面上的資訊。 **注意** 啟用 TouchFLO 主畫面時，就無法看見 Today 畫面。若要顯示 Today 畫面，請點選**開始 > 設定 > Today > 項目**標籤，然後清除 **TouchFLO** 核取方塊。
	Microsoft My Phone。設定您的 My Phone 帳號，將電話連線到 Microsoft 網站，然後以無線方式備份及還原連絡人、行事曆約會、相片和其他資訊。如需詳細資訊，請參閱第五章的「與 Microsoft My Phone 同步」。

個人資料夾

圖示	說明
	輸入。設定螢幕鍵盤的選項。例如，您可以設定讓電話在點選按鍵時發出聲音或震動。
	我的資訊。在電話上輸入您的個人資訊。
	電話。變更響鈴方式和來電鈴聲， 也可以自訂電話服務和其他的進階設定。

連線資料夾

圖示	說明
	進階網路。開啟/關閉 HSDPA、設定 GPRS 驗證方式、設定進行電路交換資料 (CSD) 連線時要使用的線路類型。HSDPA 是一種 3.5G 的數位資料服務，它可提供高速的下載/上傳位元流處理資料速率。請洽詢您的電信業者，以瞭解您的所在區域是否支援 HSDPA。
	通訊管理員。讓您輕鬆管理並開/關連線，包括電話連線、GPRS/3G、Wi-Fi 和藍牙。
	連線。設定電話使用一或多個數據機連線類型 (例如電話撥號和 GPRS 等)，讓裝置可以連線到網際網路或私有區域網路。如需詳細資訊，請參閱第八章。
	連線設定。根據偵測到的 SIM 卡或選取的電信業者，設定電話的 3G/GPRS 和 WAP 等資料連線 。如需詳細資訊，請參閱本章的「使用連線設定」。
	網域註冊。將電話註冊到公司網域，讓系統中心行動裝置管理員可以管理電話。如需詳細資訊，請詢問您的網路管理員。

圖示	說明
	USB 至 PC。設定連到電腦的 USB 連線類型。您可以選取 **ActiveSync** 選項來同步資料，使用**磁碟機**模式傳輸檔案，或設定**網際網路**共用，使用電話做為電腦的數據機。
	Wi-Fi 開啟與關閉 Wi-Fi 功能、掃描可用的無線網路、檢視作用中之無線網路的資訊，以及自訂 Wi-Fi 設定。

系統資料夾

圖示	說明
	關於。可以在此檢視各項基本資訊，例如電話所使用的 Windows Mobile® 版本和處理器類型。您也可以指定電話名稱。
	自動音量控制。自動將錄音調整至一般音量。
	憑證。檢視電話上所安裝的憑證資訊。
	回復預設值。重設電話為出廠預設值。
	裝置資訊。檢視韌體版本、硬體、身份識別和電話通話時間等資訊。
	客戶反映意見。設定電話自動傳送您在使用 Windows Mobile 上的相關資訊。根據預設值，此選項為停用狀態。
	加密。加密儲存卡上的檔案 加密的檔案只能在本電話上讀取。
	錯誤報表。啟用或停用電話的錯誤回報功能。當啟用此功能，而程式發生錯誤時，系統會將程式和電腦狀態的技術資料記錄到文字檔中，然後將此檔案傳送給 Microsoft 的技術支援 (如果您選擇傳送的話)。

圖示	說明
	外部 GPS。設定適當的 GPS 通訊埠 (如果需要的話)。如果您電話上有存取 GPS 資料的程式或裝置已連接 GPS 接收器，就需要設定此通訊埠。
	位置設定。開啟或關閉位置服務。開啟此選項時，電話上的某些應用程式就可以輕鬆判斷您目前所在位置並使用此資料。此功能可以提供準確的資訊，例如在主畫面的**主畫面**標籤上顯示您目前所在位置的氣象資訊。
	受管理的程式。顯示使用系統中心行動裝置管理員安裝在電話上的程式。
	記憶體。檢查電話的記憶體分配狀態和儲存卡資訊。
	電源。檢查剩餘電量。您也可以設定背光照明的亮度和關閉螢幕之前的等待時間 (將裝置切換為睡眠模式)，藉此節省電力。
	區域設定。**設定**要使用的區域配置，包括電話上數字、貨幣、日期和時間的顯示格式。
	移除程式。移除電話上安裝的程式。
	工作管理員。停止執行中的程式，並設定 (☒) 按鈕在點選時立即結束程式。如需詳細資訊，請參閱本章的「使用工作管理員」。
	螢幕。重新校準螢幕、套用 ClearType 以顯示更清楚的文字，以及變更螢幕文字大小。
	觸控選項。設定電話在您點選標籤、連結或其他支援之應用程式的螢幕項目時震動。

13.3 變更基本設定

您可以從主畫面的**設定**標籤存取及變更某些基本設定。您可以點選此標籤上的**所有設定**，或點選**開始 > 設定**存取電話上的其他設定。

桌布

您可以變更**主畫面**標籤的背景圖。

1. 在主畫面上，滑動到**設定**標籤，然後點選**桌布**。
2. 在選取圖片畫面中，瀏覽到放有您想要使用之影像的資料夾。找到所要的背景圖之後，點選影像加以選取。
3. 滑動手指到**主畫面**標籤。現在背景圖應該已經變更。

若要將主畫面標籤重設為預設的背景，請再次點選**設定**標籤中的**桌布**，接著點選確認訊息中的**是**。

聲音設定

您可以為電話上不同的事件設定不同的聲音。

選取電話設定檔

設定檔是一種預設值，可讓您決定電話的來電提醒設定。若要選取設定檔，請點選主畫面上**設定**標籤中的**聲音**，然後選擇下列其中之一： **一般**、**震動**、**靜音**或**自動**。

注意 若選擇**自動**，則在行事曆內的排程約會發生期間，電話的來電提醒將會變成震動。

變更來電鈴聲和響鈴方式

1. 在主畫面上，滑動到**設定**標籤，然後點選**聲音**。
2. 往下捲動，然後點選**來電鈴聲**。選取您要使用的來電鈴聲，然後點選**完成**。
3. 點選**響鈴方式**。選取您要使用的響鈴方式，然後點選**完成**。

提示

- 您可以使用 ***.wav**、***.mid**、***.mp3**、***.wma**，或是從網際網路下載/從電腦複製的其他類型的聲音檔。如需電話可支援的音訊檔格式清單，請參閱附錄中的「規格」。
- 若要將您的聲音檔設定為來電鈴聲，請先將檔案複製到電話上的 **/我的文件/我的來電鈴聲**資料夾中，然後從裝置的**來電鈴聲**清單中選取該聲音檔。如需更多關於複製檔案的資訊，請參閱本章的「複製和管理檔案」。

設定通知音效

若要將電話個人化，為未接來電、收到新簡訊、新電子郵件、提醒等不同事件設定唯一的通知音效，請點選主畫面**設定**標籤上的**聲音**，然後點選**通知音效**。

在通知音效畫面中，點選畫面左側顯示的事件類型，以選擇該事件要使用的音效。點選右側的關/開滑桿可開啟或關閉通知音效。

省電和顯示設定

您可以調整螢幕亮度、背光、文字大小等省電和顯示設定。

手動調整螢幕亮度

根據預設，電話會自動根據周圍的光線調整螢幕亮度。

1. 點選**開始 > 設定 > 系統 > 電源**。
2. 點選**背光照明**標籤。
3. 拖曳**使用電池電源時**和**使用外部電源**時下的滑桿，調整其亮度。

變更背光照明和自動睡眠模式設定

關閉背光照明並將手機切換成睡眠模式，有助於節省電池電力。 您可以變更關閉螢幕背光照明之前的閒置時間， 也可以變更手機進入睡眠模式之前的閒置時間。

1. 點選**開始 > 設定 > 系統 > 電源**。
2. 點選**進階**標籤。
3. 若要變更自動關閉背光照明之前的等待時間，請從**關閉背光照明前的等待時間**選項旁選取一個時間。
4. 若要變更手機進入睡眠模式之前的等待時間，請從**關閉裝置前的等待時間**選項旁選取一個時間。

提示 如果不想關閉背光照明，請清除關閉背光照明前的等待時間核取方塊。 若要關閉自動睡眠模式，請清除關閉裝置前的等待時間核取方塊。

增加或減少文字在螢幕上的大小

1. 點選**開始 > 設定 > 系統 > 螢幕**。
2. 點選**文字大小**標籤。
3. 移動滑桿來增加或減少文字的大小。

重新校準觸控式螢幕

電話的觸控式螢幕在出貨前已經過校準。如果觸控式螢幕無法準確回應您在螢幕上的點選動作，請重新校準螢幕。

1. 在開機情況下，同時按住上下音量調整鍵，然後點選螢幕開啟校準畫面。
2. 依照畫面上的指示，完成校準程序。

裝置名稱

裝置名稱可用來在下列狀況中識別本裝置：與電腦同步化時、連線至網路時，或從備份還原資訊時。

注意 如果將多個電話與同一部電腦同步化，則每個電話的名稱都必須是唯一的。

變更裝置名稱

1. 點選**開始 > 設定 > 系統 > 關於**。
2. 點選**裝置 ID** 標籤。
3. 輸入裝置名稱。

注意

- 裝置名稱開頭必須為英文字母，其餘部分則由 **A** 到 **Z** 的字母、**0** 到 **9** 的數字組成，且不得包含空格。您可以使用底線字元來分隔字詞。
- 如果您將電話註冊到公司網域，裝置名稱將變成註冊時所使用的相同名稱。

電話服務

您可以變更電話上的各項電話服務設定。這些服務包括通話指定轉接、話中插接、語音信箱等。請連絡您的電信業者，以得知電話可使用的電話服務。

存取並變更電話服務的設定

1. 在主畫面上，滑動到**設定**標籤，然後點選**通訊**。
2. 在**通訊管理員畫面**中，點選**電話 > 電話服務**。
3. 選取想要使用的服務，然後點選**取得設定**。
4. 選擇所要的選項，然後點選**確定**。

13.4 使用通訊管理員

通訊管理員可讓您輕鬆地開啟和關閉電話的通訊功能，例如電話、藍牙、Wi-Fi 和資料連線。

存取通訊管理員

在主畫面上，滑動到**設定**標籤，然後點選**通訊**。

1	開啟或關閉飛安模式。請參閱第二章中的「開啟和關閉電話連線」。
2	存取電話設定及變更 PIN 碼、設定電話服務等。
3	連接藍牙耳機或其他啟用藍牙功能的裝置。如需詳細資訊，請參閱第九章。
4	連線到無線網路。如需詳細資訊，請參閱第八章。
5	開啟 ActiveSync 並調整同步設定。如需詳細資訊，請參閱第七章。
6	開啟連線設定，並自動設定資料連線設定。 如需詳細資訊，請參閱本章的「使用連線設定」。
7	開啟或關閉電話連線。 請參閱第二章中的「開啟和關閉電話連線」。
8	開啟或關閉藍牙。如需詳細資訊，請參閱第九章。
9	開啟或關閉 Wi-Fi。如需詳細資訊，請參閱第八章。
10	切換自動接收 (當項目到達時) 或手動接收 Outlook 電子郵件訊息。如需詳細資訊，請參閱第七章。
11	連線或中斷作用中的資料連線 (3G/GPRS 或 EDGE)。

13.5 使用連線設定

您可以手動選取電信業者，並讓連線設定依據您所選取的電信業者重新配置電話的資料連線設定。

1. 點選**開始 > 設定 > 連線 > 連線設定** (或開啟通訊管理員，然後點選**資料連線**)。
2. 選取網路**所在國家**和您想要使用的**電信業者**，然後點選**確定**。

   注意 如果選擇的國家和/或電信業者與所安裝的 SIM 卡電信業者不同，可能會無法存取網路服務。
3. 當出現提示，要求確認您是否要配置資料連線設定時，請點選**是**。
4. 連線設定配置完成後，請點選**重新啟動**。

13.6 使用工作管理員

工作管理員可讓您檢視及停止執行中的程式、配置 ⊠ 按鈕，以及啟用主畫面上的快速功能表。

開啟工作管理員

點選首頁畫面右上角的**快速功能表**按鍵開啟快速功能表，接著點選 。

配置結束 (⊠) 按鈕

根據預設，點住 ⊠ 按鈕可關閉執行中的程式。

1. 在工作管理員畫面中點選**功能鍵**標籤。

   注意 清除**啟用 X 按鈕來結束正在執行中的程式**時，點選結束按鈕將只會關閉程式畫面。這樣不會結束程式，程式會繼續在背景中執行。

2. 選擇關閉程式的動作 (點選 ⊠ 按鈕，或點住 ⊠ 按鈕)。
3. 點選**確定**。

將執行中的程式新增到進階層級清單

如果將執行中的程式新增至**進階層級程式清單**中，點選**停止選取**或**全部停止**時就不會關閉該程式，而且該程式也不會列示在主畫面的快速功能表中。

1. 在工作管理員畫面中點選**執行程式**標籤。
2. 點住程式名稱，然後點選**新增進階層級**。

提示 若要移除進階層級清單中的程式，請選取**執行程式**標籤上的程式，然後點選**移除**。

13.7 保護電話

以 PIN 碼保護 SIM 卡

您可以設定每次電話開機時都需要輸入 PIN 碼 (個人識別碼)，來保護 SIM 卡。除非輸入正確的 PIN 碼，否則無法使用電話撥號或資料連線。

啟用 SIM 卡 PIN 碼

1. 在主畫面上，滑動到**設定**標籤，然後點選**通訊**。
2. 在**通訊管理員**畫面中，點選**電話**，開啟電話設定畫面。
3. 點選 **PIN 碼**。
4. 輸入 PIN 碼，接著點選**確定**，然後再點選訊息方塊中的**確定**。

提示

- 若要變更 PIN 碼，請點選電話設定畫面上的**變更 PIN 碼**。
- 您不需要輸入 PIN 碼即可隨時撥打緊急電話。

使用密碼保護電話

您可以設定每次電話開機時都需要輸入密碼，藉以保護資料安全。

設定密碼

1. 點選**開始 > 設定 > 鎖定**。
2. 選取**如果電話未使用超過以下時間則提示**核取方塊，然後指定電話在要求密碼前的等待時間。如果選擇 **0 分鐘**，則每次將電話從睡眠模式中喚醒時都需要輸入密碼。如需詳細資訊，請參閱第一章的「切換為睡眠模式」。
3. 在**密碼類型**方塊中，選取要使用的密碼類型。

   提示 如果電話是設定連線至網路，請使用英數字元密碼來提高安全性。

4. 在**密碼**和**確認**兩個方塊中輸入相同的密碼。
5. 點選**確定**。

如果電話閒置超過設定的逾時時間，您必須輸入密碼才能將電話解鎖。如果使用簡單 PIN 碼，輸入密碼前會顯示鎖定畫面。如需詳細資訊，請參閱第一章的「鎖定畫面」。

注意

- 為了要能順利撥打緊急電話，請避免使用當地的緊急電話號碼來當作密碼的前幾個數字。
- 若您已輸入密碼提示內容，該提示會在您輸入密碼錯誤五次之後顯示。
- 若您忘記密碼，可以執行硬體重置或清除電話記憶體。如需更多裝置硬體重置和清除電話記憶體的詳細資訊，請參閱「重設電話」。

加密儲存卡上的檔案

您可以設定在將檔案儲存到儲存卡上時對檔案進行加密。

1. 點選**開始 > 設定 > 系統 > 加密**。
2. 選取**存放檔案到儲存卡時進行加密**。

注意

- 加密的檔案只能在先前加密檔案的電話上讀取。
- 如果您使用的是之前用來加密檔案的電話，則這些加密檔案看起來就如同一般的檔案。您不需要採取其他的步驟來讀取這些檔案。

重要 如果**啟用存放檔案到儲存卡時進行加密**，在回復預設值、執行硬體重置或更新作業系統**之前**，務必先備份儲存卡中的所有檔案。否則，您之後將無法存取儲存卡上的加密檔案。您可以使用 ActiveSync 或 Windows Mobile 裝置中心在儲存卡和電腦之間傳送檔案。完成所需程序之後，請將檔案複製回儲存卡。

13.8 重設電話

執行軟體重置

執行軟體重置 (或標準重置) 會清除所有作用中程式的記憶體並關閉所有作用中的程式。當電話反應變慢或程式運作不正常時，這樣的做法將有效改善執行效率。要注意的是，若在程式運作期間執行軟體重置，未儲存的工作將會遺失。

執行軟體重置

1. 取下背蓋。如需指示，請參閱第一章的「移除背蓋」。
2. 取出手寫筆，露出位於手寫筆槽開口處的重設鍵。
3. 使用手寫筆筆尖按下重設鍵。

   電話便會重新啟動並顯示主畫面。
4. 重新裝上背蓋，然後將手寫筆插回原處。

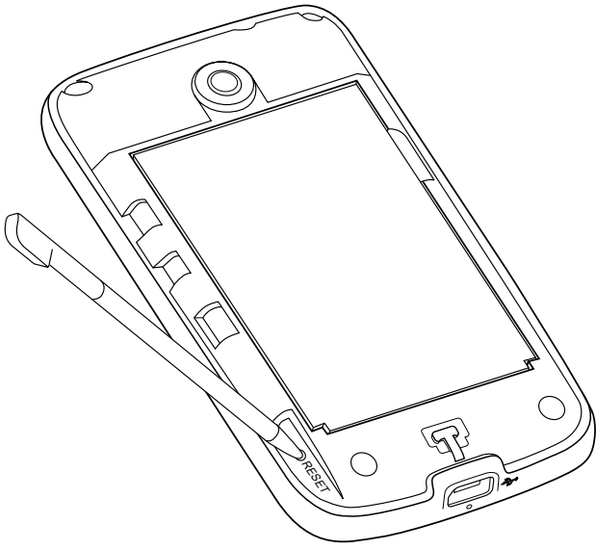

執行硬體重置

如果標準重置仍無法解決系統問題，您可以執行硬體重置 (完整重置)。執行硬體重置後，裝置將會回復為出廠預設值，也就是購買後第一次開機的狀態。所有使用者自行安裝於電話上的程式、輸入的資料和其他自訂設定都會遺失，只會留下 Windows Mobile® 軟體和其他預先安裝的程式。

警告！ 電話將會回復為出廠預設值。在執行硬體重置之前，請務必先備份所有自行安裝的程式和重要的資料。

重要 如果**啟用存放檔案到儲存卡時進行加密**，在回復預設值、執行硬體重置或更新作業系統**之前**，務必先備份儲存卡中的所有檔案。否則，您之後將無法存取儲存卡上的加密檔案。您可以使用 ActiveSync 或 Windows Mobile 裝置中心在儲存卡和電腦之間傳送檔案。完成所需程序之後，請將檔案複製回儲存卡。

執行硬體重置

1. 在關機情況下，需同時按住調高和調低兩個音量調整鍵，然後短暫按下結束/電源鍵，接著放開。畫面上會出現下列訊息。

> 此作業會刪除您所有的個人資料，
> 並將所有設定重設為出廠預設值。
> 請按下調高音量還原出廠預設值，
> 或按下其他按鍵取消。

2. 放開音量調整鍵。
3. 按下調高音量鍵執行硬體重置，或按下任何其他按鍵取消重置。

使用回復預設值

如果您能夠存取裝置設定，可以使用回復預設值的功能將裝置重設回出廠預設值。

1. 點選**開始 > 設定 > 系統 > 回復預設值**。
2. 輸入「**1234**」，然後點選**是**。

附錄

A.1 規格

處理器	Qualcomm® MSM7225™，528 MHz
作業系統	Windows Mobile® 6.5 Professional
記憶體	• ROM : 512 MB • RAM : 256 MB
尺寸 (長x寬x厚)	104 X 55 X 12.9 mm (4.1 X 2.16 X 0.51 英吋)
重量	110 g (4 盎司)，含電池
螢幕	2.8 吋 TFT-LCD 觸控式螢幕，QVGA 解析度
網路	HSDPA/WCDMA： • 900/2100 MHz • 上行速度最高 384 kbps，下行速度最高達 7.2 Mbps 四頻 GSM/GPRS/EDGE： • 850/900/1800/1900 MHz (頻率和資料速度會依網路業者而不同。)
裝置控制	縮放列
GPS	內部 GPS 天線
連線	• Bluetooth® 2.1，含 EDR (Enhanced Data Rate) 及立體聲無線傳輸技術 A2DP • Wi-Fi®：IEEE 802.11 b/g • 3.5 公釐音訊插孔 • HTC ExtUSB™ (11 腳位 mini USB 2.0)
相機	320 萬畫素彩色相機，採用定焦鏡頭
支援的音訊格式	AAC、AAC+、eAAC+、AMR-NB、QCP、MP3、WMA、WAV、MIDI、M4A

支援的視訊格式	WMV、ASF、MP4、3GP、3G2、M4V、AVI
電池	• 充電式鋰電池 • 電量：1100 mAh • 通話時間：WCDMA 高達 370 分鐘 GSM 高達 440 分鐘 • 待機時間：WCDMA 高達 500 小時 GSM 高達 370 小時 (上述數據會依網路與電話使用情形而有所不同。)
擴充槽	microSD™ 儲存卡 (相容於 SD 2.0)
AC 變壓器	電壓範圍/頻率：100 - 240V AC，50/60 Hz DC 輸出：5V 和 1A

注意

- **記憶體大小數據包含可供使用及儲存的 ROM 和 RAM 記憶體總容量。記憶體將由作業系統、應用程式和資料共用，因此實際的可用記憶體將比規格容量更少。**
- **上述規格可能隨時變更，恕不另行通知。**

A.2 管理注意事項

管理機構識別

若要確保裝置的可靠性及操作的安全性，請務必使用以下所列舉之 **PB74100**的配件。

若要確保裝置的可靠性及操作的安全性，請務必使用以下所列舉之**PB74100** 的配件。

本裝置所使用之電池型號為 **TOPA160**。

注意 本產品適合使用經第 2 級認證的限制性電力電源 (以 5 伏特的直流電、最高 1 安培的電源供應器裝置估計)。

歐盟公告

標明 CE 的產品皆符合歐盟執委會所發佈之 R&TTE 指令 (99/5/EC)、EMC 指令 (2004/108/EC) 及低電壓指令 (2006/95/EC) 中的規定。

符合上述指令形同符合下列歐洲標準 (括號中表示對等的國際標準)。

- **EN 60950-1 (IEC 60950-1)**
  資訊技術設備的安全性。
- **ETSI EN 300 328**
  電磁相容性及無線電頻譜事項 (ERM)；寬頻傳輸系統；於 2.4 GHz ISM 頻寬下操作，及使用擴頻調變技術之資料傳輸設備。
- **EN 300 440-1**
  電磁相容性及無線電頻譜事項 (ERM)；小範圍裝置；以 1 GHz 至 40 GHz 頻率範圍使用的無線電設備；第 1 篇：技術特性及測試方法。

- **EN 300 440-2**
  電磁相容性及無線電頻譜事項 (ERM)；小範圍裝置；以 2 GHz 至 40 GHz 頻率範圍使用的無線電設備；第 2 篇：涵蓋 R&TTE 指令之 3(2) 的協調標準。
- **EN 301 489-24**
  電磁相容性及無線電頻譜事項 (ERM)；無線電設備及服務之電磁相容性 (EMC) 標準；第 24 篇：行動式及攜帶式 (UE) 無線電和輔助設備之 IMT-2000 CDMA 直接序列展頻 (UTRA) 的特殊條件。
- **EN 301 489-3**
  電磁相容性及無線電頻譜事項 (ERM)；無線電設備及服務之電磁相容性 (EMC) 標準；第 3 篇：小範圍裝置 (SRD) 在 9 kHz 至 40 GHz 頻率範圍下操作之特殊條件。
- **ETSI EN 301 511**
  全球行動通訊系統 (GSM)；涵蓋 R&TTE 指令 (1995/5/EC) 之第 3.2 條的基本規定，針對 GSM 900 及 GSM 1800 頻寬中之行動基地台所設定的協調標準。
- **ETSI EN 301 489-1**
  電磁相容性及無線電頻譜事項 (ERM)；無線電設備及服務之電磁相容性 (EMC) 標準；第 1 篇：一般技術需求。
- **ETSI EN 301 489-7**
  電磁相容性及無線電頻譜事項 (ERM)；無線電設備及服務之電磁相容性 (EMC) 標準；第 7 篇：行動式及攜帶式無線電之特殊條件，及數位行動無線電通訊系統 (GSM 及 DCS) 之輔助設備。

- **ETSI EN 301 489-17**
  電磁相容性及無線電頻譜事項 (ERM)；無線電設備及服務之電磁相容性 (EMC) 標準；第 17 篇：2.4 GHz 寬頻傳輸系統之特殊條件。
- **ETSI EN 301 908-1 & -2**
  電磁相容性及無線電頻譜事項 (ERM)；基地台 (BS)、重複器和 IMT-2000 第三代電信網路的使用者設備 (UE)；第 1 篇：IMT-2000 協調標準、指示和通用規定，涵蓋 R&TTE 指令之第 3.2 條的基本規定。
- **EN 62209-1/ 62209-2**
  人體對手持和身戴無線通訊裝置的無線電波輻射 - 人體模型、測試儀器和程序 -- 第 1 篇：判斷在人耳旁使用手持裝置時之電磁波能量比吸收率 (SAR) 的程序 (頻率範圍介於 300 MHz 至 3 GHz)；第 2 篇：判斷在靠近身體的位置使用 30 MHz 至 6 GHz 手持和身戴裝置時，對頭部及身體之電磁波能量比吸收率 (SAR) 的程序。
- **EN 50360**
  行動電話的產品標準，其基本限制與人體暴露於一般公共場合之電磁場 (300 MHz ~ 3 GHz) 有關。
- **EN 62311**
  電機電子設備的評估與人體暴露於一般公共場合之電磁場 (0 Hz - 300 GHz) 有關。
- **EN 55022**
  資訊技術設備 - 無線電干擾特性 - 測量之限制及方法。

- **EN 55024**
  資訊技術設備 - 無干擾特性 - 測量之限制及方法。

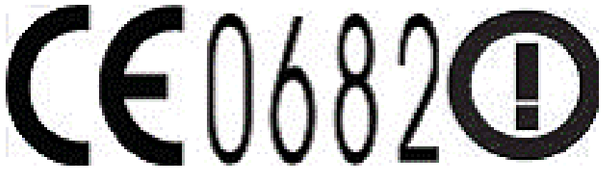

本設備適用於：							
AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK
EE	ES	FI	FR	GB	GR	HU	IE
IT	IS	LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	TR

無線電波輻射之安全注意事項

只能使用原廠製造商所核准的配件，或不含任何金屬的配件。

使用非原廠製造商所核准的配件，可能會違反您當地的無線電波輻射指導方針，因此避免使用該類配件。

無線電波輻射 (RF) 訊號

您的裝置含有無線電發射機或接收機。發出的輻射功率遠低於國際無線電波輻射限制。這些限制是廣泛指導方針的其中一部分，並為大眾建立無線電波輻射能量的許可標準。這些指導方針是以國際標準機構先前所設定的安全標準為基礎：

- 美國國家標準局 (American National Standards Institute，ANSI) IEEE。C95.1-1992
- 美國國家輻射防護委員會 (National Council on Radiation Protection and Measurement，NCRP)。Report 86. 1986

- 國際放射防護委員會 (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection，ICNIRP) 1996
- 加拿大衛生署 (Ministry of Health)，第六號安全法規。這些標準包含確保所有人士，無論是年齡與健康狀況的實際安全限度。

無線行動電話的輻射標準採用電磁波能量比吸收率 (Specific Absorption Rate) 或 SAR 做為測量單位。本標準包含基本安全性之限度，能夠提供民眾額外的保護，及足以說明任何使用上的差異。

就和使用其他的行動無線電傳輸設備一樣，使用者若希望同時輕鬆使用設備並考量人身安全，在操作設備時身體的任何部分最好不要太靠近天線。

您的裝置具有內建天線。請使用隨附的整合型天線。使用未經授權或修改的天線可能降低傳輸品質及損壞裝置、造成裝置效能減弱及 SAR 值超過建議的範圍；嚴重者還會違反您國家之當地法令的規定。

請務必正常使用您的裝置以確保話機最佳效能，以及人體的無線電波輻射能量暴露值在相關規定的標準遵循範圍之內。如非必要，請勿在打電話或接電話時，觸碰或握持天線部分。接觸天線部位可能會影響通話品質，並且讓裝置產生不必要的耗電。使用電話時，避免接觸天線部分，不僅能讓天線發揮最高效能，並且也能延長電池壽命。

口袋測量是在裝置背面與身體保持 1.5 公分之距離的一般口袋放置方式進行測試。

SAR 資訊

0.826 w/kg @10g (頭部)

1.070 w/kg @10g (身體)

SAR 標準值 2.0 w/kg；送測產品實測頭部最大值為：0.826 w/kg @ 10g 為減少電磁波影響，請妥適使用。

- 經審驗合格之射頻電信終端設備，非經許可，公司、商號使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
- 射頻電信終端設備之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。所謂合法通信係指依電信法規定作業之無線電信。
- 輸入、製造射頻電信終端設備之公司、商號或其使用者違反本辦法規定，擅自使用或變更無線電頻率、電功率者，除依電信法規定處罰外，電信總局並得撤銷其審驗合格證明。

電信與網際網路協會 (Telecommunications & Internet Association, TIA) 安全性資訊

心律調整器

醫療產業製造商協會建議您，手持式無線電話及心律調整器之間的距離至少必須間隔六英吋，避免對心律調整器產生可能的干擾。這些建議與無線技術研究所執行之個別研究及建議相符合。持有心律調整器的人：

- 電話開啟時，應該讓其與心律調整器永遠保持超過六英吋的距離。
- 不應該將電話放在胸前口袋中。
- 應該使用離心律調整器較遠的耳朵接聽，以便將干擾的可能性降到最低。如果您基於任何理由懷疑有干擾產生，請立即關閉電話。

助聽器

有些數位無線電話可能會干擾一些助聽器。如果發生這類干擾，您可以洽詢您的服務供應商，或是撥打客服專線以討論替代方案。

其他醫療裝置

如果您使用任何其他的個人醫療裝置，請洽詢裝置的製造商，以便確定其是否足夠阻隔外部的無線電波輻射能量。您的醫師也許可以協助您取得此資訊。

如果醫療機構有任何法規不准您打電話，請關閉電話的電源。醫院或醫療機構可能正在使用對於外部無線電波輻射能量相當敏感的設備。

WEEE 聲明

2003 年 2 月 13 日，廢電機電子設備 (WEEE) 之指令正式納入歐洲法律的強制條例，使得廢棄電機設備的處理方式發生重大變更。

本指令的目的主要是減少廢電機電子設備的數量；此外，也是倡導再利用、回收，及類似之廢棄物以其他形式的方式再生，以便減少垃圾的製造。

產品或包裝盒上的 WEEE 標誌 (位於左方) 表示本產品絕對不能與其他家庭廢棄物一併處理或傾倒。您必須負責將所有廢電機電子設備送到回收類似危險廢棄物的指定地點進行處理。處理廢電機電子設備時，將其分類及適當再生，可讓我們協助保護自然資源。此外，適當回收廢電機電子設備能夠確保人體健康及環境的安全性。如需更多關於廢電機電子設備的處理、再生及回收點的資訊，請連絡當地的市政中心、家庭廢棄物處理服務中心、購買設備的商店或設備的製造商。

RoHS 規範

本產品遵循歐洲議會及 2003 年 1 月 27 日會議所制定之 2002/95/EC 指令；內容是關於在電機電子設備 (RoHS) 及其修正案中對使用特定危險物質的限制。

索引

注音 84
傳統鍵盤 84
手寫 85
拼音 84
倉頡 85
筆劃 85
賽微隨身典 187
下載
- Java 應用程式 181
- 下載完整的電子郵件 112
- 位置資料 161
- 同步電子郵件 114
- 檔案附件 113
- 網頁摘要 182
- 電子郵件下載設定 114
中斷資料連線 199
串流媒體 140
主畫面 33, 61
主畫面標籤 (主畫面) 63
人物標籤 (主畫面) 64
位置設定 194
來電鈴聲 196
傳送
- MMS 多媒體簡訊 107
- 簡訊 (SMS) 103
- 電子郵件 111
儲存卡
- 儲存附件 115
- 加密 203
- 安裝 30
全景拍攝模式 163
公司通訊錄 125
加密 193
區域設定 194
受管理的程式 194
同步
- ActiveSync 96
- Microsoft My Phone 100
- Windows Media Player 172
- Windows Mobile 裝置中心 92
- 使用藍牙 98
- 與 Exchange Server 120
- 與電腦 96
- 變更資訊類型 97
- 音樂和影片 99
回復預設值 193, 205
回覆
- MMS 多媒體簡訊 109
- 簡訊 (SMS) 104
- 電子郵件 111
國際電話 53
圖片連絡人拍攝模式 164
地圖搜尋標籤 (主畫面) 79
基本設定 195

外部 GPS 194
多媒體 106, 163
大頭貼拍攝模式 164
好友 64
媒體櫃
- Windows Media Player Mobile 171
- 音樂標籤 (主畫面) 74
安裝及解除安裝程式 188
客戶反映意見 193
密碼 191, 202
將電話連線至網際網路
- GPRS/3G 129
- Wi-Fi 127
- 撥號 130
尋找連絡人
- 公司通訊錄 125
工作管理員 194
影片拍攝模式 163
快速功能表 38, 201
憑證 193
我的資訊 192
手指平移 43
手指捲動 43
手指觸控 43
手機服務 198
接聽來電 54
撥打電話 51
撥號 130
播放影片
- Windows Media Player Mobile 171
- 相簿 171
播放清單
- Windows Media Player Mobile 175
- 音樂標籤 (主畫面) 75
播放音樂
- Windows Media Player Mobile 171
- 音樂標籤 (主畫面) 73
擴音功能 55
數據機
- USB 144
- 藍牙 145
文字大小 (螢幕) 197
新增及移除程式 188
日曆 117
時鐘與鬧鐘 191
會議要求 119, 124
校準螢幕 194
檔案總管 190
檢視影像
- 相簿 170
氣象標籤 (主畫面) 77
狀態圖示 34
疑難排解
- Windows Media Player Mobile 175
- 同步連線 97
相機 163
相片及影片標籤 (主畫面) 71
相片拍攝模式 163
相簿 169
睡眠模式 32
硬體重置 204, 205
磁碟機模式 45
移除程式 188, 194
程式標籤 (主畫面) 81
簡訊
- 建立新訊息 103
- 複製到 SIM 卡 104
結束通話 54

網內訊息廣播新聞 (網頁摘要) 182
網域註冊 192
網際網路 127
網際網路共用 45, 144
網際網路標籤 (主畫面) 70
網際網路電子郵件 110
緊急電話 53
縮放
- Internet Explorer Mobile 136
- Opera Mobile 133
- 相機 164
- 縮放列 44
聲音及通知 191
背光照明 197
背蓋
- 移除 27
自動音量控制 193
藍牙
- SIM 卡存取協定格式 (SAP) 155
- 傳送及接收資訊 151
- 免持聽筒耳機 150
- 列印 154
- 合作關係 (配對) 148
- 同步 98
- 數據機 145
- 模式 147
- 立體聲耳機 150
- 設定 191
- 車用電話 155
- 開啟與關閉 199
- 顯示 147
螢幕文字大小 197, 198
表情符號
- Windows Live Messenger 143
裝置名稱 198
裝置資訊 193
複製
- SIM 卡連絡人到電話 185
- 從個人電腦到裝置的媒體檔 172
- 複製和管理檔案 189
- 連絡人到 SIM 卡 186
規格 207
觸控選項 194
訊息中心
- 多媒體 (MMS) 106
- 簡訊 (SMS) 103
- 電子郵件 110
訊息標籤 (主畫面) 66
記憶體 38, 194, 207
設定 191
設定標籤 (主畫面) 80
設定資料連線設定 199
語音信箱 53
車用電話 155
軟體重置 204
輸入
- 文字輸入設定 192
- 螢幕鍵盤 83
- 輸入文字 86
轉寄電子郵件 111
通知 36
通知音效 196
通訊管理員 192, 199
通話
- 從日曆提醒 53, 120
- 從簡訊 53, 105
- 從電子郵件訊息 53, 113
- 從電話撥號 51

連絡人 47
連線
- 3G/GPRS/EDGE 192
- 撥號 130, 192
- 設定 192
連線設定 200
進階網路 192
郵件標籤 (主畫面) 67
重設
- 回復預設值 205
- 硬體重置 204
- 軟體重置 204
錯誤報表 193
鎖定 191, 202
鎖定畫面 39
開啟和關閉電話連線 199
開啟與關閉電話 32
開始畫面 37
關於 193
附件
- 下載 113
- 新增到電子郵件 111
電子郵件
- 同步 91, 114, 120
- 網際網路電子郵件帳號 (POP3/IMAP4) 110
- 郵件標籤 (主畫面) 67
電池
- 充電 31
- 安裝 29
- 移除 29
- 電池壽命 208
- 電池資訊 29
電源
- 結束/電源鍵 25, 32
- 設定 194, 197
震動 42
音效增強器 176
音樂標籤 (主畫面) 73
響鈴方式 196
預測模式 87
飛安模式 60, 199

A

A2DP 150
ActiveSync
- ActiveSync 模式 45
- 與 Exchange Server 同步 120
- 與電腦同步 96
- 設定 95

C

Chinese input methods
- CangJie 85
- Full QWERTY 84
- Handwriting 85
- Stroke 85
- ZhuYin 84

D

Direct Push 121, 199

E

Excel Mobile 180
Exchange Server 120

F

Facebook 179
FM 收音機 177

G

Google 地圖 79, 157
GPS 159, 161
GPS 加速器 161

I

Internet Explorer Mobile 134

J

JBlend
- 從網際網路安裝 MIDlet/MIDlet 套件 181
- 從電話安裝 MIDlet/MIDlet 套件 181

L

Live Messenger 142

M

Marketplace 186
Messenger 142
microSD 儲存卡
- 儲存附件 115
- 加密 203
- 安裝 30

Microsoft My Phone 191
Microsoft Office Mobile 180
MMS 多媒體簡訊
- MMS 多媒體簡訊設定 106
- 回覆訊息 109
- 建立 MMS 多媒體簡訊 107
- 新增文字 108
- 新增相片/影片 107
- 新增聲音片段 108
- 檢視訊息 109
- 關於 106
- 黑名單 109

MMS 影片拍攝模式 164
My Phone 100

O

Office Mobile 180
OneNote Mobile 180
Opera Mobile 131

P

PIN 碼 202
PowerPoint Mobile 180

R

RSS Hub 182

S

SIM 卡
- PIN 碼 202
- 安裝 27
- 移除 28
SIM 卡存取協定格式 (SAP) 155
SIM 管理員
- 將 SIM 卡連絡人複製到電話 185
- 將連絡人複製到 SIM 卡 186
- 建立 SIM 卡連絡人 185
- 關於 185
Smart Dial 51
SMS 66, 103

T

Today 191

U

USB 數據機 144
USB 至 PC 97, 193

W

Wi-Fi 199
Windows Live 141
Windows Live Messenger 142
Windows Media Player Mobile 171
Windows Mobile 裝置中心 92
Word Mobile 180

X

XT9 預測模式 87

Y

YouTube 137